
# ハンマーナイフモア HNG1560 バロ本ス草刈桜

取扱説明書&パーツカタログ

'08.8~

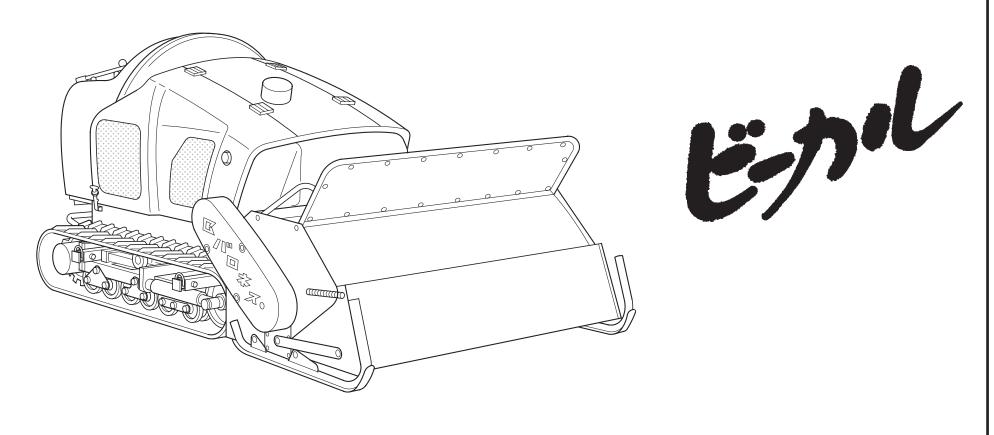

"必読"機械の使用前には必ず本書及び エンジンの取扱説明書をお読みください。

BRRONESS

# 目次《取扱説明書》

A 210	安全	に関	する警告	につ	いて		 	1		▲注意	12.	メンラ	テナン	スの注	意			 13
AL 厄陝 ALL宣告	ラベ	ル貼	付位置図				 	2				12-1.	メンテ	ナンスの	の注意			 13
A 数件 注息	1. 復	<b>吏用上</b>	この注意	事項			 	4		▲ 警告		12-2.	高圧オ	イルに、	よる被害の	防止		 13
A 書音 注意 意	2. 🕏	安全作	<b>手業につい</b>	って			 	5		▲危険		12-3.	燃料取	り扱い。	上の注意			 13
	3. 名	ふ部の	)名称				 	6		▲危険		12-4.	バッテ	リー取	り扱い上の	注意		 13
	4. 特	寺長					 	6		注 意	13.	メンラ	テナン	ススケ	ジュール	<i>-</i>		 14
注 意	5. 台	上様					 	7			14.	ベル	ト調節に	こつい	て			 14
	6. 侈	吏用前	前の点検.				 	7										
	6											14-2.	油圧ポ	ンプ関値	系			 14
	6		油圧作動剂									14-3.	ベルト	使用箇層	听一覧			 .15
注 意	6	-3.	油圧作動剂	曲の交	換につい	ヽて	 	7										
	6	-4.	各部の摩擦	察する	部分の治	È油	 	8		▲注意		15-1.						
			)締付									15-2.					<i>,</i>	
	8. ユ	エンジ	ジン始動類									15-3.						
▲警告	8	-1.																
	8					ţ				▲ 注意								
	8									▲注意							້າ	
▲ 注意			機械を離れ															
	9. 核		操作につい							_								
▲ 注意	9		機械操作に						▲沒	注意	17.	エン						
▲注意	9																	
▲警告	9		走行レバ-							▲注意								
	9		刈高調節.							▲注意								
A 32.00	9	-5.	作業速さ.															
▲注意 注 意	9	-6.		•		ī)												
	9.									注意								
注 意	9									注 意							いて	
	_		サイドブロ										•					
注 意			アーナイン															
			ハンマーフ															
注意			ハンマーフ															
▲注意 注 意			ハンマーフ															
			ハンマーフ															
			ハンマーフ															
			也作業にて															
▲ 整生	•		傾斜地作業															
1 注意	1	1-2.	急傾斜地位	乍業注	意事項		 	12			24.	点検え	麦					 .29

### 安全に関する警告について

本機には、 和印をつけた警告表示ラベルを貼付しています。 安全上、特に重要な項目を示しています。警告を守り、安全な 作業を行なってください。

### 警告表示について



その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を 負うことになるものを示します。



その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を 負う危険性があるものを示します。



その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあるものを示します。

### 注 意

その指示に従わなかった場合、機械の故障が予想 されるものを示します。

### 記号



-- 取扱説明書参照



.. 注意マーク ... (回転物)



... 注意マーク ... (高温部)



...... 燃料マーク (2号軽油)



...... 警告マーク (排気ガスに注意)



..... 注意マーク (はさまれ注意)



...... 危険マーク (飛散物)



...... 危険マーク (手足の巻き込み)



----- グリース



警告マーク (高圧オイル)



. 危険マーク (火気厳禁)



警告マーク (安全のための衣服)

### ごあいさつ

このたびは、バロネスハンマーナイフモア HMC1560 型・HMC1720 型をご 購入いただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、ハンマーナイフモアの正しい取り扱い方法と正しい調整、 点検について説明してあります。

本書を機械の操作前に読んで、充分に理解してから機械を操作してください。 なお、工場完成時に充分な試運転・検査を重ねてから、出荷しておりますが、 機械が本来の性能を発揮できるかどうかについては、その取り扱い方法と、作業 前後の点検・調整・給油などの良し悪しに大きく影響されます。

いつまでも優れた性能を発揮させ、安全作業をされるようお願いいたします。

また取扱説明書は本機に常備していただき、必要があればいつでも不明な点が 確認できるようにしてください。


### = ご注意 =

- ◆ 本機のお問合わせの節は、型式が順次変わっている場合があります ので製造番号を合わせてご通知くださるようお願いいたします。
- ◆本書記載事項は予告なしに変更することがあります。

# ▲ 注意

- ・ この取扱説明書や機械に使用されている警告表示ラベルは、安全確保のための 説明が書かれていますので、注意して読み充分理解してください。
- ・ 操作手順や安全注意事項をよく理解してから、この機械を運転してください。
- ・ マークや説明文はきれいに保ち、なくなったり損傷があった場合には、新しい ものに交換してください。

### ラベル貼付付置図 ※ ラベルはきれいに保ち、無くなったり損傷した場合には新しいものに交換してください。

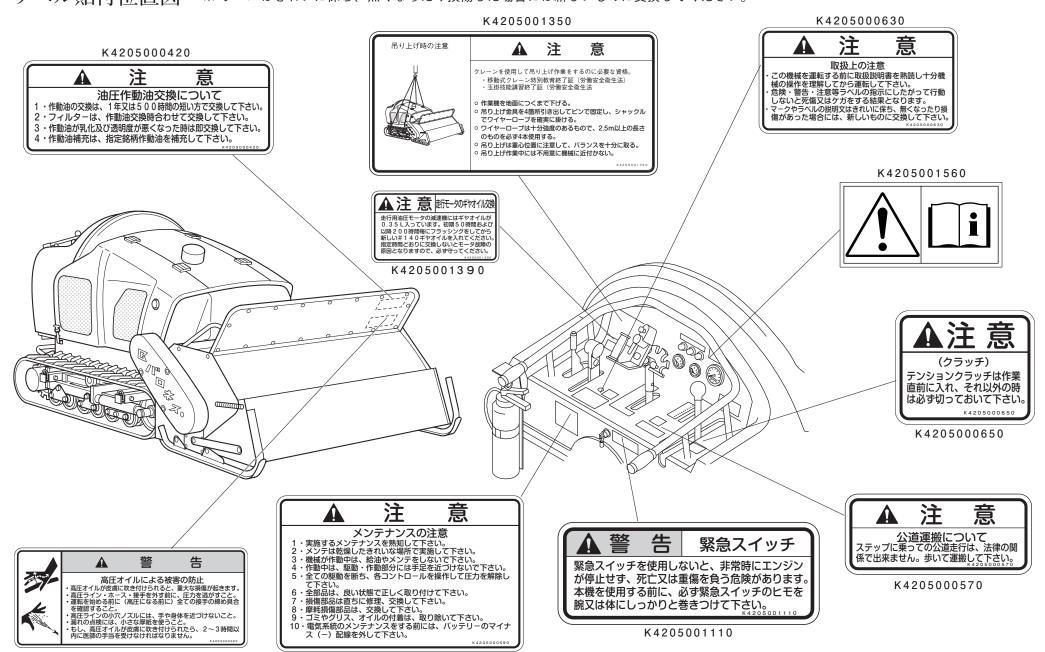

K4205000390

K4205000590

#### K4205000610



#### エンジン取扱上の注意

- 1・エンジン燃料は、JIS規格の2号軽油を使用して下さい。
- 2・本機は振動・埃等使用条件が過酷な為にエンジンオイルの交換 は、最初10時間使用して全量交換し、その後は10時間毎に 点検補給を続けながら50時間毎に全量交換して下さい。埃の 多い場所で使用する時は、更に短い時間で交換して下さい。

K4205000600



#### 燃料取扱上の注意

- ・燃料補給時は、火気厳禁です。
- ・補給は野外で、エンジンを停止しエンジンを冷や してから行なって下さい。
- ・火災を防ぐため、機械は常にきれいに保ちゴミの堆積、 グリース・オイルの付着がないようにして下さい。
- こぼれた燃料は、きれいに拭き取って下さい。

#### K4205001000



### 危



メンテナンス不良や無理な作業は火災の原因になります。 始業前・作業中には下記の清掃・点検等を行うこと。

- 1.マフラー・エンジン回りの枯草・塵埃等の堆積除去。
- 2. 劣化による燃料ホースの亀裂点検。
- 3. 燃料補給時の燃料漏れ点検。
- 4. エンジン運転中、燃料補給禁止。
- 5. 配線等のメンテナンス不良・ショートによる火災防止。
- 6. 傾斜作業による燃料タンク・キャブレターからの燃料 漏れ点検。
- 7. 使用最大傾斜角以上の作業禁止。


K4205001000



K4205001550

### K4205000050

#### K4205001570

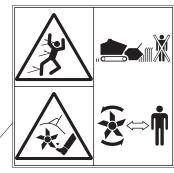

K4205000580





#### 急傾斜地作業注意事項

20度以上の傾斜地で使用の際は、下記事項を必ず守って下さい。

- ・転倒やスリップの危険がある場所では、機械を運転しないで下さい。 ・急傾斜地では、作業前に穴・岩石・木の根・(その他不法投棄
- る解析地には、1年素前に入る台、木の板、(ての他へなな来物)等を確認してから、充分気を付けて作業して下さい。 急傾斜地での作業は、等高線に沿って行ない、旋回は出来るだけ傾斜角度のゆるい所で、旋回する様にして下さい。 ・機械の静的横転角度は50度であり、30度以上の急傾斜地で
- の作業は、横転の危険が非常に高いので使用しないで下さい。 5・特に急傾斜地で、補助作業者を使ってロープ等で作業しますと 機械が許容以上の急傾斜地まで入り、横転の危険が増し、安全

作業が出来なくなるので、メーカーとして禁止します。



K4205001530



### 注



#### 使用上の注意事項(ハンマーナイフ) 1・石、針金、棒切れ等障害物は、ナイフ損傷の原因になるので

- 取り除いてから使用して下さい。 2・針金、ビニール等はナイフ軸に巻き付くので、異常音がしたら、
- エンジンを停止させナイフ回転が止まってから除去して下さい。
- 3・ナイフが万一折損した場合は、ナイフ軸バランスが狂い、振 動が出て、機械が壊れるので、必ずナイフを交換して下さい。
- ・防護板・防護カバー・ベルトカバーは、運転者の危険防止で す。破損の場合は交換し、所定の位置に必ずつけて下さい。

K4205000460

K4205001540

#### K4205001380


### ▲ 注意 高圧洗浄禁止

ラジエターやオイルクーラーを高圧洗浄すると 放熱板が潰れ、機械の故障につながります。 ラジエター及びオイルクーラーの高圧洗浄は行わないで下さい。


#### K4209000610

### グリスアップ

1.各部へのグリスアップは、取扱説明書を参照し、グリスニップルがついている箇所に、50時間毎に実施して下さい。機体内部にあるわかりづらい箇所は、下図を参照して下さい。2.ナイフ軸へのグリスアップは高圧で行わないで下さい。グリスポンプレバーの動きが重くなったところですぐに止めて下さい。

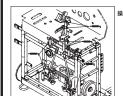

操作レバー&中立出し [8箇所]

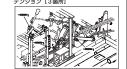

K4209001130

K4205001360


刈草や埃の堆積は、機械の故障や火災の原因になりますので、機械を使用するたびに掃除をし、刈

草や埃を取り除いてください。掃除の際は高熱部 や突起部に十分注意してください。

毎回掃除

▲ 注意



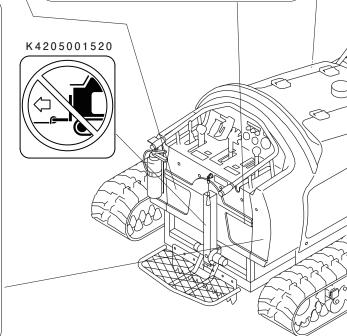

### 1. 使用上の注意事項

### 1-1. | 🛕 注意 | 🖳 機械使用前の準備

- ① 機械の使用前と後には必ず安全装置の点検・整備をしてください。
- ② 防護カバー等の防護部品は、使用者の危険を防止するものです。 必ず所定の位置に取付け、破損した場合は交換してください。
- ③ 機械を運転する前に警告表示ラベルや取扱説明書を熟読し、機械操作を充分理解してから運転してください。

### 1-2. | ▲警告 | 緊急スイッチ

- ・ 緊急スイッチを使用しないと、非常時にエンジンが停止せず、死亡 または重傷を負う危険があります。
- ・ 緊急スイッチは確実に取り付け、本機を使用する前に、必ず緊急スイッチのヒモを腕または体にしっかりと巻き付けること。

# 1-3. 1 危険 ( 回転物の注意

- ① 作業やメンテナンス中、ナイフ等回転している部分は危険ですので、 手、足や物を入れたり、触れたりしないこと。
- ② 運転中、機械のまわりおよび前方 30°、100m 以内の範囲に人がいないか、破損するおそれの物がないか確認し作業をすること。
- ③ 石、針金、棒切れ等障害物は、飛散物の事故等の原因になりますので、取り除いてから使用すること。

### 注 意

- ① 針金、ビニール等はナイフ軸に巻き付くので異常音がしたら、エンジンを停止させナイフ軸の回転が止まってから除去すること。
- ② ナイフが万一折損した場合は、ナイフ軸バランスが狂い、振動が出て非常に危険であり、機械が壊れますので必ずナイフを交換すること。

# 1-4. 1 高温部の注意

やけどをする危険がありますので、運転中及び運転停止直後にカバーやマフラーに触れないでください。

### 2. 安全作業について

草刈機は刃物を高速回転させる機械で、振動、傾斜、ほこり等使用条件が過酷な上に、使用する場所、障害物、草の条件等の影響を強く受けます。 使用者は機械の点検整備の徹底をはかり、機械操作の熟練に努め、自己 の安全をはかると共に、他人に危害を及ぼさないように、正しく機械を 使って安全第一に作業される事をメーカーとして強く要望します。

#### 

安全のため、機械に巻き込まれないきちんと した衣服を着用し作業に適した安全器具・メ ガネ・靴・ヘルメット・手袋等を着用すること。 前かけ、腰タオル等、特に長いヒモ類は、巻 き込まれたり引っ掛かったりする恐れがあり



危険です。また、緊急時への対応として消火器、救急箱などの準備や、 連絡手段を確保すること。

### 2-2. **▲**警告 こんなときは運転しない

- ① 疲れているときは機械を使用しないこと。もし機械使用中に疲れた 場合は、作業を中断し十分な休憩をとること。
- ② 病気の人、酒を飲んでいる人、薬物の影響のある人は機械を使用しないこと。視覚や敏しょう性、判断力に影響を及ぼします。
- ③ 機械操作に不慣れな場合は、取扱方法や安全注意事項をよく理解してから機械を使用すること。また子供には使わせないこと。

### 2-3. | \_\_\_\_\_\_ 機械を他人に貸すとき

機械を他人に貸すときは、取扱説明書に記載されている安全上の注 意事項や取扱要領が分からないため、思わぬ事故を起こす事があり ます。取扱方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前にはよく 読むように指導してください。

# 2-4. 注意 火災防止について

刈った草やゴミ等をカバー内、Vベルトやエンジン周りに堆積させたまま作業をしないでください。火災やトラブルの原因になりますので、注意して取り除いてください。

メンテナンス不良や無理な作業・枯草刈作業は火災の原因になります。始業前・作業中には下記の清掃・点検等を行ってください。

- ① マフラー・エンジン回りの枯草・塵埃等の堆積除去
- ② 劣化による燃料ホースの亀裂点検
- ③ 燃料補給時の燃料漏れ点検
- ④ エンジン運転中の燃料補給禁止
- ⑤ ショートによる火災防止のための配線の点検
- ⑥ 傾斜作業による燃料タンク・キャブレターからの燃料漏れ点検
- ⑦ 枯草刈作業は、必ず消火器・水等を携帯してください。

### 2-5. ▲警告 夜間走行・作業の禁止

本機は照明装置を備えていませんので、夜間や天候不良等視界の悪いときは走行、作業は行わないこと。

### 2-6. | 注意 | 機械の改造禁止

機械の改造はしないでください。整備上の必要部品は、安全確保のために純正部品を使用してください。

### 2-7. | 注意 | 草刈以外の作業の禁止

樹木の切り倒しや粉砕、田畑の耕作といった草刈以外での使用は、 ナイフバランスが崩れ故障の原因となりますので絶対に行わないで ください。

# ◆ 防護カバーについて。

防護カバーは石等の前方への飛散物を抑制するものです。草刈作業は必ず防護カバーを下げた状態で行ってください。


また、飛散物をより抑制するために飛散防止チェンを用意しております (別売オプション)。住宅地や道路付近の草刈作業においては飛散防止チェンを取り付けての作業をお薦めします。

ただし、構造上防護カバーや飛散防止チェンは全ての飛散物を防止できるものではありません。これらを装備していても、作業は常に周囲(特に前方)に注意して行ってください。

### ▲ 注意

作業は 1. 使用上の注意事項や 2. 安全作業について を守り、 周囲に十分注意して行ってください。

### 3. 各部の名称

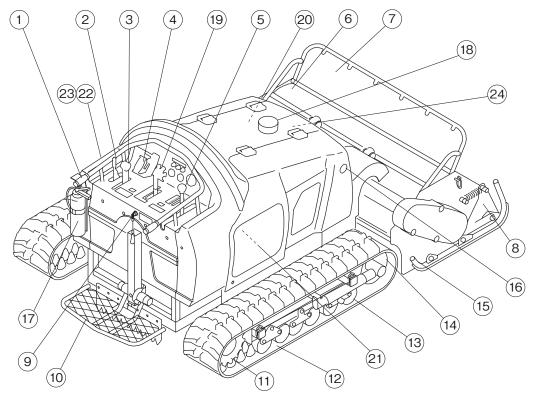

番号	名称	番号	名 称
1	ハンドル	13	下部ローラー
2	サイドブレーキレバー	14	前部ローラー
3	スロットルレバー	15	ナイフガード
4	走行レバー	16	マフラー
5	ナイフクラッチレバー	17	消火器
6	作業機(ハンマーナイフ)	18	プレクリーナ
7	防護板	19	メインスイッチ
8	防護カバー	20	バッテリー
9	緊急スイッチ	21	燃料給油口(軽油)
10	ステップ	22	ステップ制御切換スイッチ
11	スプロケット	23	シリンダ単複切換スイッチ
12	クローラー	24	エアクリーナ

### 4. 特長

- ◎ 本機は業務用として製造された刈幅 154 cm・170 cm、最大出力 27.0kW ディーゼルエンジン搭載の省資源タイプの傾斜地用大型草刈 機で、河川の堤防・スキー場のゲレンデ・主要道路等大面積の草刈に最 適です。
- ◎ ゴムクローラー使用で登坂力があり、重心も低く、傾斜地においても安定した作業が出来ます。クローラー部にはシーソーローラー機構を採用してピッチング対策を施し、クローラー外れ防止のためクローラー内側の突起を高くしました。また、クローラーの張り調節は、グリスシリンダー方式で簡単です。
- ◎ 走行は油圧式無段変速であり、走行レバー1本で、前進・後進・速さ調節・ 旋回の操作がシンプルに出来ます。また、走行レバーは5方向に向き を変えて使用出来るので、操作性が良く作業能率が向上します。
- ◎ 刈高調節は油圧方式で操作が楽にでき、また、ナイフフレームの特殊 構造により、刈った草の裁断寸法が長く集草作業が容易に出来ます。 また、草止め軸(オプション)を取り付ければ、裁断寸法を短くできます。
- ◎ ステップ (簡易乗用装置) は、角度センサーを使い常に水平に保ち、 作業者の安全性を高めるようにしています。
- ◎ ナイフがフリー構造に取り付けられているので、石、その他の障害物に当たっても直接の衝撃が少なく、ナイフの損傷がほとんどありません。
- ◎ ナイフは熱処理を施した特殊強靭鋼で、良く切れ、耐久力があり、裏返すことによって両面使用できます。なお、ナイフはボルト、ナットにて取り付けてありますので、取り替えは簡単です。
- ◎ エンジンはディーゼル4気筒のセルモータ付きで、始動が容易でかつ、 強制潤滑方式の採用により、瞬間最大35度に耐えます。
- 作業機の取付けは、ヒッチ方式を採用しているので、作業機の脱着が容易に行えます。また、作業機のオプションとしてヘーメーカ(集草機)を用意しています。

### 5. 仕様

		HMC1560	HMC1720				
	全 長	3,00	)Omm				
寸 法	全 幅	1,717mm	1,910mm				
	全 高	1,35	50mm				
		三菱ディーゼルS4L2-E3	31KM 1.758L(1,758cm <sup>3</sup> )				
エン	ジン	最大出力 27.0kW/3,000	Orpm (36.7PS/3,000rpm)				
		燃料タンク3	$3L(dm^3)$				
ゴムクロ	コーラー	$30 \times 7.2 \text{cm} (51P)$	$35 \times 7.2$ cm (51P)				
変	速	前進 0~	-6.5km/h				
(油圧式無	無段変速)	後進 0~4.5km/h					
ハンマ-	-ナイフ	120枚	140枚				
ナイフク	フラッチ	ベルトテン	ノション式				
χIJ	高	3∼28cm (	最高42cm)				
\JI]	幅	154cm	170cm				
能	率	70アール/h (6.5km/h)	77アール/h (6.5km/h)				
HE	<del>'1'</del>	(刈幅×作業	<b></b> 達速さ×0.7)				
使用最大	大傾斜角	3	5°				
接步	也 圧	16.7kPa	14.7kPa				
乾燥	質 量	1,480kg	$1,520 \mathrm{kg}$				
全装价	<b>黄</b>	$1,545 \mathrm{kg}$	$1,585 \mathrm{kg}$				

### 注 意

エンジンのアイドリング回転速度はおおむね 1,500rpm で、機械 との共振点を避けてセットしてください。また、無負荷の状態では、3,200rpm まで回ることがあります。

### 注 意

トラックでの運搬は車幅が不足しないよう、2 トンロングボディ (HMC1560) または、3 トン (HMC1720) 以上を使用してください。

### 6. 使用前の点検

『13. メンテナンススケジュール』に従い、点検を行ってください。

### 6-1. 各部の注油

- ① オイルが規定量入っているか。
- ② オイルが使い古されていないか。
- ③ 各部の摩擦部分の注油。



エンジン取り扱いについては、ディーゼルエンジン取扱説明書参照

### 6-2. 油圧作動油の点検

作動油は、油圧タンクに約28L入っています。機械を水平にし、油量ゲージの中心まで作動油が入っているか常に点検してください。


### 6-3. 注意 油圧作動油の交換について

- ① 作動油の交換は、1年または500時間の短い方で交換してください。
- ② フィルターは、作動油交換時合せて交換してください。
- ③ 作動油が乳化及び透明度が少しでも悪くなった場合は、即時交換してください。
- ④ 作動油補充は、指定銘柄作動油を、補充してください。 銘柄は、「シェルテラス ST46」です。


### 6-4. 各部の摩擦する部分の注油 50h

ワイヤーの出入口、各部の接続部等に常に錆びないように注油してください。グリスニップルが付いている箇所には50時間ごとに、グリスアップしてください。


クローラー [26 箇所]

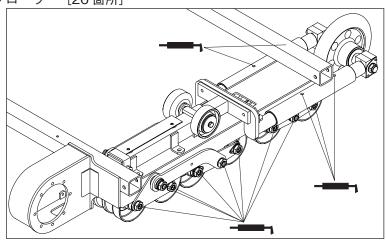


ナイフフレーム支点 [2箇所]

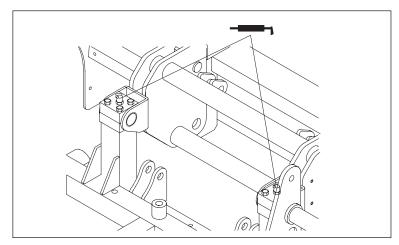

### 操作レバー&中立出し [8箇所]

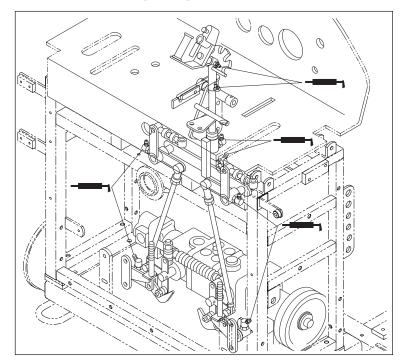

テンション [3箇所]

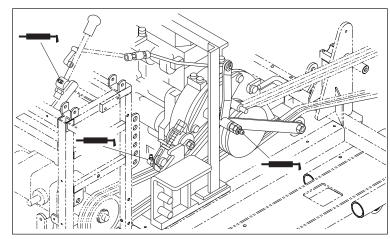

### 7. 各部の締付

各部にはボルト止めが多く使われておりますから、初めの内は使用 しますとボルト・ナット等のゆるみの出る場合がありますので増し 締めをしてください。

適正締付トルクN·m (kgf·cm)

	普通ボルト	調質ボルト
M6	8 (80)	16 (160)
M8	18 (180)	36 (360)
M10	36 (360)	72 (720)
M12	60 (600)	120 (1200)
M14	90 (900)	


### 8. エンジン始動運転順序

### 8-1. ▲警告 エンジン始動について

エンジン始動前に、ディーゼルエンジン取扱説明書を読み、充分理 解すること。



- サイドブレーキを掛け、全ての駆動を中立にすること。
- ナイフクラッチレバーを切ること。

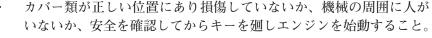



適切な換気装置のない建物内では、エンジンを始動しないこと。

### 8-2. エンジン始動・運転方法

- ① スロットルレバーを高速回転域にする
- ② 計器の確認


③ 始動

【キー】→『ON』(通電)

グローランプ消灯後 【キー】→『S』(始動) ※グローランプ消灯前の始

動は、ヒューズ切れの原因となります。


④ 運転【キー】→『ON』(運転)

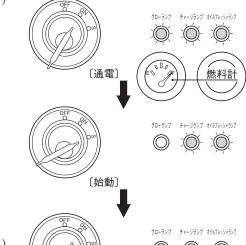

[運転]

### 8-3. エンジン停止方法

- ① スロットルレバーを低速位置まで戻す。
- ② スイッチを OFF にしキーを抜く。※屋外および長期保管する場合は、必ずゴムキャップをしてください。

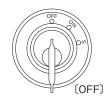

### 8-4. ▲注意 機械を離れるときの注意

機械を水平な状態に駐車した後エンジンを切り、全ての可動部分が 停止している事を確認し、サイドブレーキを掛けエンジンキーを抜 いてから機械を離れてください。傾斜地での駐車は絶対にしないで ください。


### 9. 機械操作について

### 9-1. | ▲ 注意 | 機械操作について

- ・ 機械を操作する前に、各部品の作動状態が良好であること、特にサイドブレーキ、走行レバーおよびハンマーナイフ部の安全性について確認してください。
- ・ どのような場合にも、緊急停止ができるよう低速で操作してくださ い。
- ・ 作業地域内の障害物は取り払い、貴方自身あるいは周囲の人がケガをしないようにしてください。

### 9-2. ナイフクラッチ

ナイフクラッチはレバーを手前に引けば入り、前に押せば切れます。 また、ナイフクラッチが入った状態ではエンジンは始動しません。

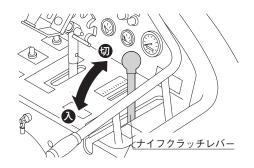


### ▲ 注意

- ・ ナイフクラッチは草刈作業直前に入れ、草刈作業以外のときは、必ず切っておいてください。
- ・ ナイフクラッチ操作は、ナイフ軸が遠心力にて回るので回転が正常 になるまで半クラッチを使用して、一度に急なクラッチを入れない ようにしてください。

### 9-3. 走行レバー

- ・ 走行レバーは機械後部の中央にあり前に押せば前進、 手前に引けば後進し、レ バーを倒す角度により速さ を調節してください。
- ・ 旋回は、旋回しようとする 方向に走行レバーを廻せば 旋回し、もどせば直進しま す。

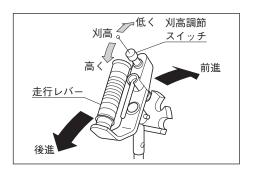

・ 走行レバーは、5方向に向きを変える事ができるようにしてありま すので、作業条件に合わせて使い分けてください。

### ▲ 警告

傾斜のきつい場所での走行中は、走行レバーから手を離しても機械は停止しません。

傾斜地走行中はいつでも走行停止ができるように、片手で走行レバーを、もう片方の手でハンドルを握り、絶対に手を離さないこと。

### 9-4. 刈高調節

作業機を下げるスピードは、サイドカバー右を開けた燃料給油口後 ろにある、バルブモジュールにて調節してください。

### 9-5. 作業速さ

作業速さは油圧の無段変速で、前進 0  $\sim$  6.5 km/h、後進 0  $\sim$  4.5 km/h の変速が出来ます。地形・雑草の状況に応じ、適当な速さを走行レバーで調節してください。

### 9-6. ステップ (簡易乗用装置)

ステップは、角度センサーと自動水平コントロールボックス及び電 動シリンダーを使い、常に水平を保つ構造になっています。

自動ー手動の切り替えは、電装ボックスの上側にある「ステップ制 御切替スイッチ | にて行い、「手動 | にすると操作パネルにある「ス テップ制御手動スイッチ」で制御できます。

### ▲ 注意

草刈作業時のステップ制御は必ず自動にし、機械整備時及び自動制 御回路の故障等緊急時のみ手動で制御してください。自動回路が故 障した場合には速やかに部品を交換し、手動での草刈作業はおやめ ください。

### 注意

ステップへの衝撃はスイング支点部への負担となり、故障の原因と なります。後進時や旋回時にステップをぶつけないように作業して ください。

### 9-7. 公道運搬について

ステップに乗っての公道走行は、法律の関係で出来ません。 公道では歩いて走行してください。

### 警報ブザーについて 加州加州 9-8.



警報ブザーが鳴った場合は、エンジンがオーバーヒートしています ので必ず作業をやめてラジエター、エアクリーナー等につまってい る埃を取り除いてください。

### 9-9 サイドブレーキ

走行しないときは、サイドブレーキレバーを手前にいっぱい引いてくだ さい。油圧モータにブレーキがかかり、走行レバーが中立位置でロッ クされます。

### 10. ハンマーナイフについて

### 注意

ハンマーナイフは、バランスがくずれると高速回転のために振動が でて非常に危険になりますから、くれぐれも注意すること。

### 10-1. ハンマーナイフの両面使用

ハンマーナイフは両面刃が付けてあり、片面消耗した場合、2枚1 組で取り付けてあるナイフを外し、反対向きに取り付けます。ナイ フはナイフ軸取付ヒッチ部に11取付ピン32、さらばね座金付きナッ トにて取り付けてあるので、簡単に作業できます。

なお、取付ピンは、取り外す前と同じ向きに取り付けてください。 ※ナイフ取付ボルトの締付トルクは、 $32 \sim 36$ N·m (M10 普通ボルト 程度)です。

#### 10-2. 注 意 ハンマーナイフの交換

出荷の際、ナイフ軸 Ass'v はバランスを取ってあるので、刃一枚一 枚の質量の揃っているものを全数交換か左右を相対的に交換しない とバランスがくずれ、振動のでる事があります。

高速回転しますので必ずバランスには留意して、ハンマーナイフの 交換を行ってください。

#### 注 意 ハンマーナイフの研磨 10-3.

ハンマーナイフが両面共摩耗した場合、刃は一枚一枚の質量が出来 るだけ揃うように注意して研磨してください。

ハンマーナイフは、バランスが悪いと振動が出て機械がこわれます のでくれぐれも注意してください。




ハンマーナイフを研磨するときは保護メガネをし、手袋をつけて作 業してください。


### 10-4. ハンマーナイフの交換時期の目安

消耗したハンマーナイフでの作業は効率が悪いばかりではなく、ナイフバランスの崩れの原因に繋がります。下記イラストを目安に反転・交換を行ってください。

また、折損や偏摩耗した場合は直ちに交換してください。

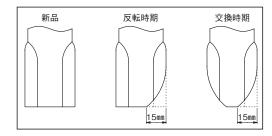

### 10-5. ハンマーナイフの点検事項

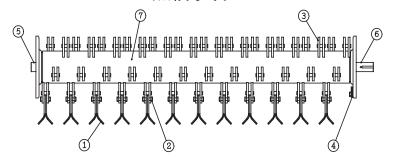

番号	部 位	チェック項目	対処方法
		数が揃っていない	取り付ける
1	ナイフ刃	消耗している	反転・交換
		折損、曲がり、偏磨耗している	交換
(2)	取付ボルト	緩んでいる	増し締め (※)
		向きが正しく付いていない	正しく付け直す
(3)	取付ヒッチ	曲がっている・開いている	修正・メーカー修理
	取りこッチ	折損、偏磨耗している	メーカー修理・交換
( <del>4</del> )	バランスウエイト	外れている(紛失)	メーカー修理
4	ハノンスリエイト	磨耗している	メーガー修理
(5)	支点軸	偏磨耗している	メーカー修理・交換
( <del>6</del> )	ベアリング	給油されていない	グリスアップ
	(A) (1) (A)	スムーズに回転しない	交換
(7)	ナイフ軸	つる草や紐などが巻き付いている	取り除く
	ノ T ノ 平II 	全体に歪んでいる	交換

※締付トルク: 32~36N·m

### 11. 傾斜地作業について

### 11-1. 傾斜地作業について

傾斜地での作業は、斜面の下方から等高線に沿って作業を行い、順次上方へと移行する。

走行レバーより手を離せば全て中立になり機械は停止しますが、安全のために、機械が等高線に沿って停止する様にしてください。傾斜地で、斜面の上下方向に機械を停止させようとした場合に、機械走行の惰力で機械がその場に停止出来ない場合がありますから注意してください。本機は、油圧走行でなおかつステップに自動水平コントロールセンサーを使っているので、旋回方向を斜面の下側に向かって行うと、機械重心の移動の関係で、旋回がスムーズに出来、旋回時間の短縮となり、作業能率が向上します。

### 11-2. ▲警告 急傾斜地作業注意事項

### 20 度以上の急傾斜地で使用の際は、下記事項を必ず守ってください。

- ① 転倒やスリップの危険がある場所では、機械を運転しないこと。
- ② 急傾斜地では、作業前に穴・岩石・木の根・(その他不法投棄物)等がないかを確認してそれらを取り除いてから、充分気をつけて作業すること。
- ③ 急傾斜地での作業は、等高線に沿って行い、旋回は出来るだけ傾斜 角度のゆるい所で行うこと。
- ④ 35 度以上の急傾斜地での作業は、横転の危険が非常に高いので使用しないこと。
- ⑤ 特に急傾斜地で、補助作業者を使ってロープ等で作業しますと、機械が許容以上の急傾斜地まで入り、横転の危険が増し、安全作業が出来なくなるので、メーカーとして禁止します。

### ▲ 注意

操作パネルにある傾度計は、あくまでも目安であり、危険を感じた 場合はただちに作業を中止してください。

### 12. メンテナンスの注意

# ▲ 注意 機体を持ち上げて作業を行う場合は、確実に固定するよう必ず適切な支えを設けてください。

### 12-1. メンテナンスの注意



- ・ 実施するメンテナンスを熟知してください。
- ・メンテナンスは乾燥したきれいな場所で実施してください。
- ・機械が作動中は、給油やメンテナンスをしないでください。
- ・ 駆動・作動部分には手足を近づけないでください。
- ・ 全ての駆動を断ち各コントロールを操作して圧力を解除してください。
- · 全部品は、良い状態で正しく取り付けてください。
- ・ 損傷部品は直ちに修理、交換してください。
- ・ 摩耗損傷部品は、交換してください。
- ・ 機械の改造はしないでください。整備上の必要部品は、安全確保の ために純正部品を使用してください。
- ・ ゴミやグリス、オイルの付着は、取り除いてください。
- ・ 電気系統のメンテナンスをする前には、バッテリーのマイナス (一) 配線を外してください。

# 12-2. 🛕 警告 高圧オイルによる被害の防止

- ・ 高圧オイルが皮膚に吹き付けられると、重大な損傷が起きます。
- ・ 高圧ライン・ホース・継手を外す前に圧力を逃がすこと。
- ・ 運転を始める前に、全ての継手の締め具合を確認すること。
- ・ 漏れの点検には、小さな厚紙を使ってください。もし、高圧オイル が皮膚に吹き付けられたら2~3時間以内に医師の手当を受けなけ ればなりません。

# 12-3.

燃料補給時は、火気厳禁です。



- すべての裸火とタバコを消すこと。
- ・ 補給は屋外で、エンジンを停止しエンジンを冷やしてから行うこと。
- ・ 火災を防ぐため、機械は常にきれいに保ちゴミの堆積、グリス・オ イルの付着がないようにすること。
- ・こぼれた燃料は、きれいに拭き取ること。

### 12-4. バッテリー取り扱い上の注意





- ・ バッテリーの点検や充電時は火気厳禁です。バッテリー液は希硫酸ですので身体や車体に付けないこと。もし付着した場合は、直ちに水でよく洗い、特に目に入ったときや飲み込んだ場合は、速やかに医師の治療を受けること。
- ・ バッテリーからケーブルを外すときはマイナス側から外し、取り付けるときはプラス側から取り付けること。逆にすると工具等が機体に接触した場合ショートして火花が生ずるおそれがあります。また、バッテリーケーブルを接続するときはプラスとマイナスを間違えないようにすること。もし間違えた場合、バッテリーや電装品を損傷させます。

### 13. | 注 意 | メンテナンススケジュール

◆メンテナンス等に必要な工具は、目的に合ったものを使用してください。



### ||| エンジン取り扱いについては、ディーゼルエンジン取扱説明書参照


○…点検、調整、補給、清掃 ●…交換

	メンテっ	トンス	使用前	10 時 間	50時間毎	100時間毎	200時間	500 時 毎
	<b>エンボン・ナノ</b> II	初期						
lπ	エンジンオイル	10時間以降						
_	オイルフィルター							
ーン	フューエルフィル:	\$ —			0			
Ι.	電磁ポンプフィルタ	<b>∀</b> —						
リジ	エアクリーナーエリ	ノメント						
,	プレクリーナ							
レ	冷却水(量・漏れ等	<b>等</b> )						
	燃料(量・漏れ等)							
	油圧オイル(量・湯	漏れ等)						
	油圧オイルフィル	<b>∀</b> —						
	油圧ホース・継手の	の締付						
	油圧モータオイル	初期						
	油圧モータオイル	50時間以降						
	バッテリー液		0					
本	ラジエターコア							
`	サイドブレーキ		0					
	走行レバー							
	中立位置							
	緊急スイッチの作動	ib						
体	ステップの作動							
	各スイッチ・メータ	タの作動						
	パイロットランプの	の点灯						
	ナイフテンションの	の作動						
	ナイフテンションの	り張り強さ						
	Vベルトの張り							
	クローラーの張り							
ナ	ハンマーナイフ折打	Ę	0					
17	ナイフ取り付けボル	レトの緩み						
イフ	ナイフ軸ベアリング	J						
部	防塵カバー、防護権	反						
7	各部のグリスアップ	プ			0			
その	各部のネジの緩み							
他	埃の堆積		Ō					
1 1111	外観損傷箇所							

# 14. ベルト調節について

### 14-1. ナイフ関係


- ・ B3V プーリー 30130 とナイフ軸 V プーリーに掛けてあるベルトの 調節は、ナイフ軸カバーを取り、テンションプーリー調節ボルトに て調節します。
- B3V プーリー 30175 と B6V プーリーのベルトはレバー調節金にて 調節します。
- B6V プーリーとエンジンプーリーに掛けてあるベルトの調節は、ナイフ調節ロッドで調節します。

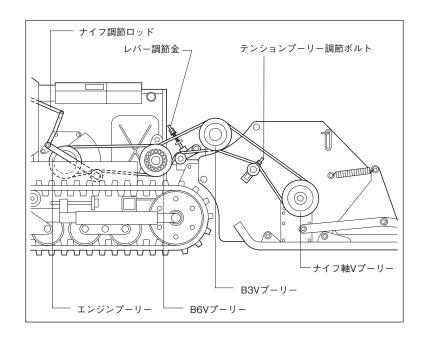

### 14-2. 油圧ポンプ関係

エンジンプーリーと油圧ポンプ用プーリーに掛けてあるベルトの調節は、レバー調節金にて調節してください。

### 14-3. ベルト使用箇所一覧

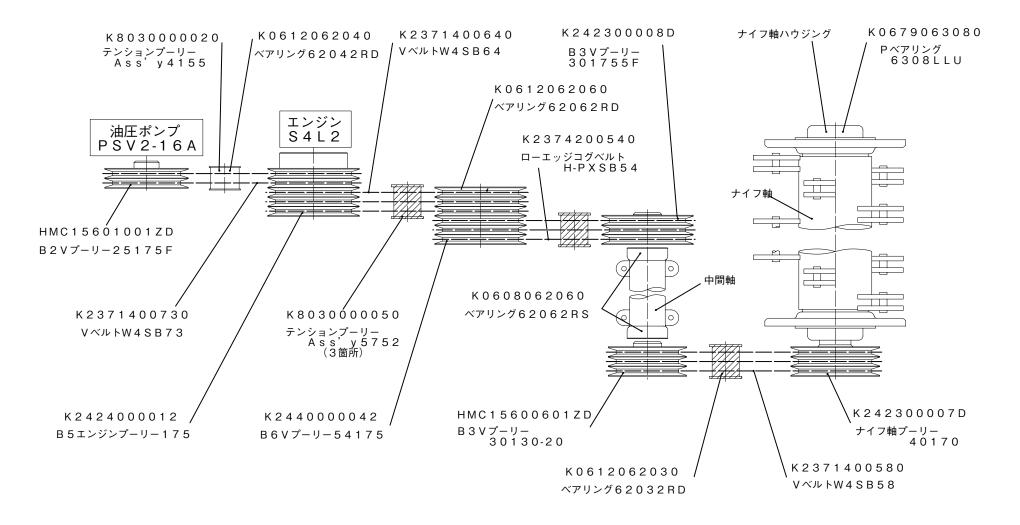


※ファンベルトについては、エンジン取扱説明書を参照してください。

### 15. クローラーについて


### 15-1. クローラーの張り

クローラーの張りは、グリスシリンダーにグリスアップすることで 調節し、左右のクローラーの張りを同じようにしてください。

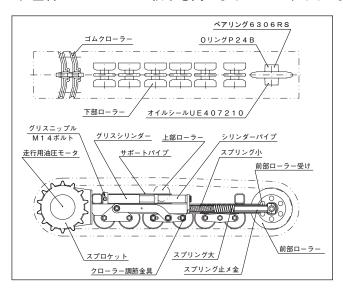

### 注 意

クローラーの張りすぎは、前部ローラーのアソビがなくなって、クローラーが外れやすくなると共に機械もこわれますからくれぐれも注意してください。

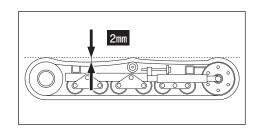

### 15-2. クローラーの取り付け・取り外し

クローラーの取り外しは、グリスシリンダーの M14 ボルト (六角対 辺 22) をゆるめグリスを抜き、前部ローラーを元に戻してから、取り外す側のクローラー部を地上より浮かして取り外してください。取り付けの場合は、取り外しの逆の手順で取り付けてください。なお、クローラーの張りは、前項を参考にしてください。

### 15-3. クローラーの外れ防止

クローラーが伸びていないか、クローラーの張りが適当に調節されているかを使用前に必ず確認してください。

### 15-4. クローラー部へのグリスアップ - 50h

クローラー部のシーソーローラー支点軸にはグリスニップルが付いていますから、50時間ごとにグリスアップをしてください。使用グリスはエクセライト EP 2 です。(6-4. 各部の摩擦する部分の注油参照)

### 16. 走行部の調節について

### 走行部の調節を行う前に次の作業を行ってください。

- ① クローラーを左右とも外すか、または本機を安定した台に乗せ、クローラーが左右とも浮いた状態にします。
- ② リアカバー下を外します。



機体を持ち上げて作業を行う場合は、確実に固定するよう必ず適切な支えを設けてください。

### 16-1. ピストンポンプの中立位置の調節

① 左右のポンプ用中立レバー取付台の取付ボルトをゆるめ、軽く締め付けた状態にします。


サイドブレーキレバーを戻し、走行レバーのロックを解除します。

② エンジンを始動し、棒等を使ってポンプ用中立レバー取付台の位置を動かし、中立位置を決めます。



エンジン回転中ですのでプーリー・ベルト・スプロケット (クローラー) 等には充分に注意して作業を行ってください。


- ③ 左右とも中立位置が決まったらエンジンを止め、取付ボルトを締め付けます。
- ④ もう一度エンジンを始動し、スプロケット (クローラー) が回転しない事を確認してください。

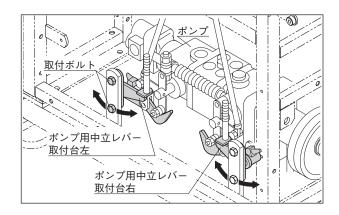

### 16-2. 走行レバーの中立位置の調節

- ① M10 左右ネジ付ロッドのロックナットを全てゆるめます。
- ② サイドブレーキを引いたときに、走行レバーのロック軸が中立ストッパーの溝に納まるように、左右2本のロッドを廻して長さを調節します。
- ③ ロッドのロックナットを全て締め付け、サイドブレーキレバーを引いたときに走行レバーが確実にロックされているか、さらにサイドブ

レーキレバーを戻したとき、走行レバーのロックが速やかに解除されるかを確認してください。

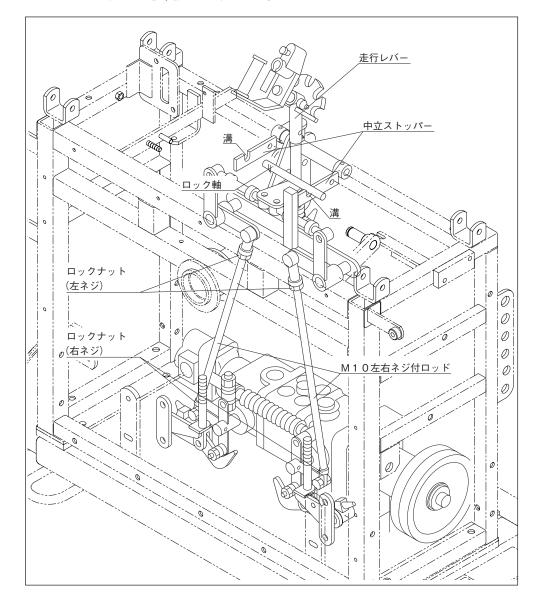

### 16-3. 調節後の確認

### 以上の調節後、次の事を確認してください。

- ① エンジンを止め、各レバーを動かし、部品が干渉しないか。
- ② エンジンを全開にしても、中立が出ていて、本機が停止しているか。 (サイドブレーキレバーを引いたときと戻したとき)
- ③ 走行レバーを動かし、走行させた後で、走行レバーから手を離した ときに本機が停止しているか。

### 17. エンジンについて

### | に発達性 エンジン取り扱い上の注意事項

- a) エンジン燃料は、JIS 規格の 2 号軽油を使用してください。
- b) 本機は振動・傾斜・埃等使用条件が過酷な為にエンジンオイルの交 換は、最初10時間使用して全量交換し、その後は使用前に点検補 給を続けながら100時間毎に全量交換してください。 また、オイルフィルターも同時に交換してください。 埃の多い場所で使用するときは、更に短い時間で交換してください。 エンジンオイル量は 5.5L で API 規格の使用サービス区分が CF 級 以上のディーゼルエンジンオイルを使用してください。
- c) ディーゼルエンジンでは燃料系統にエアを吸い込ませると始動不能 になります。常に燃料系統にエアを混入させないように点検整備し てください。また、ヒューエルフィルター及び電磁ポンプフィルター にごみが詰まったり、水がたまると運転困難となるため、50時間毎 に水抜きや洗浄をし、フィルターは200時間毎に新品と交換してく ださい。
- d) エアクリーナーの吸入孔には、作業中常時プレクリーナーを付けて使 用してください。
- e) ラジエターの冷却水は水道水に防腐剤(ロングライフクーラント) を常にリザーブタンクの MAX 位置まで入れて使用し、50 時間毎に 交換し、運転前には点検・補給を行なってください。なお、気温が 氷点下に下がる場合には、不凍液を使用してください。また、ラジ エターフィン部が埃で詰まったときは、エアで清掃してください。



### エンジン取り扱いについては、ディーゼルエンジンン取扱説明書参照




火傷の危険がありますので、運転中や停止直後にはラジエター キャップを開けないでください。

### 18. 吊り上げについて



# と 吊り上げ時の注意

- a) クレーンを使用して吊り上げ作業をするのに必要な資格。
  - ・移動式クレーン特別教育終了証(労働安全衛生法)
  - · 玉掛技能講習終了証(労働安全衛生法)
- b) 吊り上げ手順
  - ① 作業機を地面につくまで下げる。
- ② 吊り上げ金具を 4 箇所引き出してピンで固定し、シャックルでワイ ヤーロープを確実に掛ける。ワイヤーロープは十分強度のあるもの で、2.5m以上の長さのものを必ず4本使用する。
- ③ 吊り上げは重心位置に注意して、バランスを十分に取る。吊り上げ 作業中には不用意に機械に近付かない。

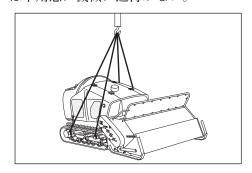

④ 降ろす際には、機械を水平に保ち、左右のクローラーが同時に接地 するようにする。このとき走行モーター (スプロケット) に衝撃を 与えると故障の原因となります。

### 19. 作業機の脱着について


### ▲ 注意

作業機の脱着は、必ず水平かつ平坦な場所で行ってください。また、 作業機取付台の上昇・下降、本機の前後進時以外はエンジンを停止 した状態で作業を行ってください。

### 19-1. 作業機の取り外し

(本文中の [] はパーツカタログ番号)

- ① 中間軸ベルトカバー [17-39]、クローラーカバー右 [6-47] を外し、 本機と作業機をつなぐベルト [7-30] を外します。
- ② 6クリップピン [6-41] を抜き、ロックピン [6-66] を外します。
- ③ シリンダ単複切換スイッチ [13-36] を「複動」にし、作業機取付 台を下げます。
- ④ ヒッチ部が外れているのを確認した後、ゆっくりと本機を後進させ 作業完了です。

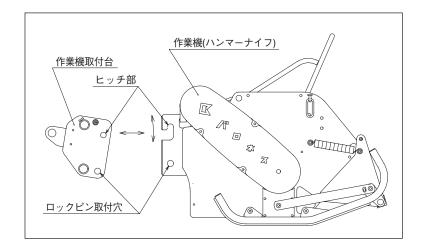

### 19-2. 作業機の取り付け

(本文中の [] はパーツカタログ番号)

- ① ヒッチ部を合わせながらゆっくりと前進し、ヒッチ部を引っ掛ける ように作業機取付台を上げます。
- ② ヒッチ部が確実に引っ掛かっているのを確認した後、ロックピン [6-66] を取り付け、6クリップピン [6-41] にて固定します。
- ③ シリンダ単複切換スイッチ「13-36」を「単動」にします。
- ④ ベルト [7-30] を取り付け、張りを調整した後、クローラーカバー右 [6-47]、 中間軸ベルトカバー [17-39] を取り付けて作業完了です。

### 19-3. 油圧シリンダ単複切換について

### 注 意

通常作業を行う場合には、必ずシリンダ単複切換スイッチは「単動」にし、作業機脱着の際に「複動」に切り換えてください。 「複動」で作業しますと、大きな石などの障害物や起伏を乗り越える際に、ヒッチ部に荷重がかかり、機械の故障につながります。

### 20. 走行モータのギヤオイル交換について

### 注 意


走行用油圧モータの減速機には、ギヤオイルが 0.35L 入っています。 初期 50 時間および以降 200 時間毎にフラッシングをしてから、新 しい# 140 ギヤオイルを入れてください。

指定時間どおりにオイル交換をしないとモータ故障の原因となりますので、必ず守ってください。







### 21. 配線図

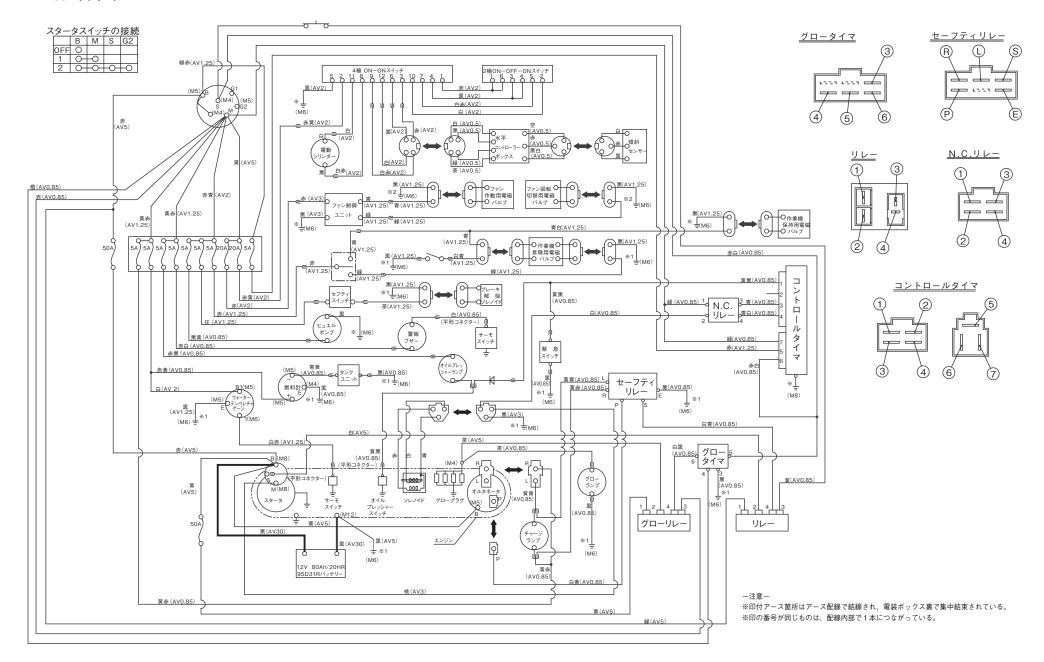


### 22. 油圧回路図

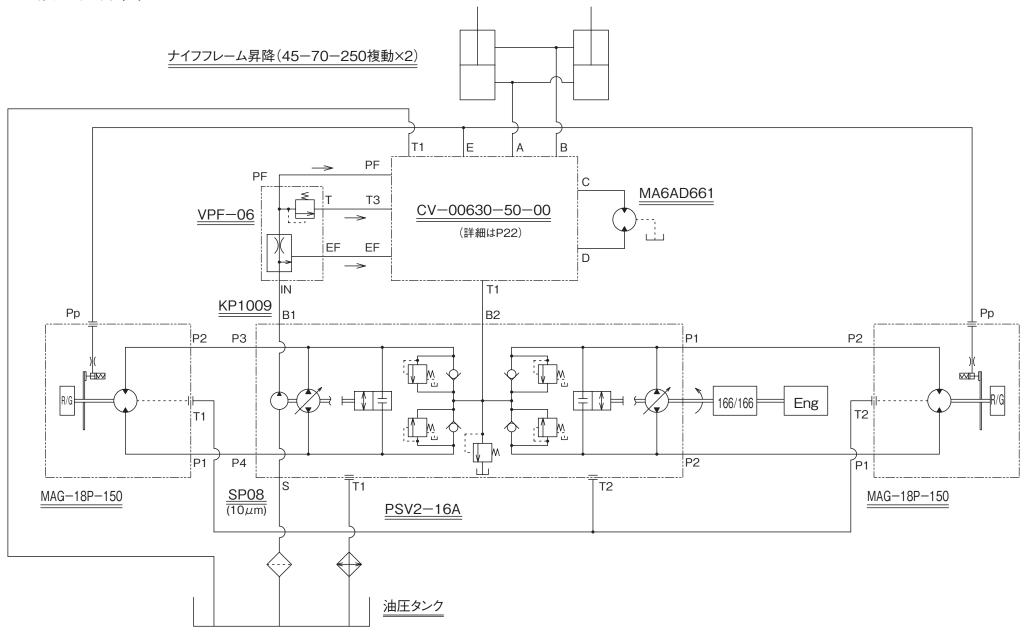

### 22-1. バルブモジュール詳細

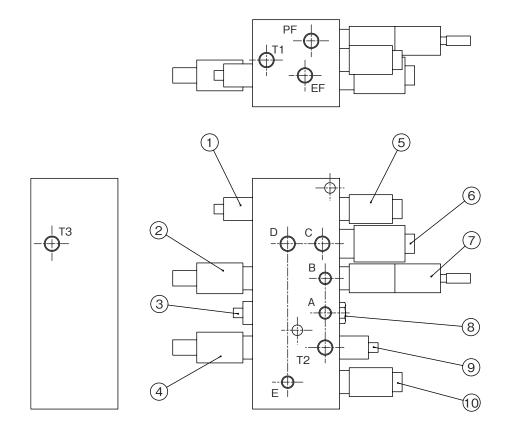


番号	名 称	用 途
1	リリーフバルブ	
2	ソレノイドポペットバルブ	作業機保持用
3	ニードルバルブ(絞り弁)	下降速さ調整用
4	ソレノイドポペットバルブ	非常時用アンロード
5	ソレノイドポペットバルブ	冷却ファン作動用
6	ソレノイドバルブ	冷却ファン回転切替用
7	ソレノイドバルブ	作業機昇降用
8	チェックバルブ	
9	リリーフバルブ	
10	ソレノイドバルブ	ブレーキ解除用

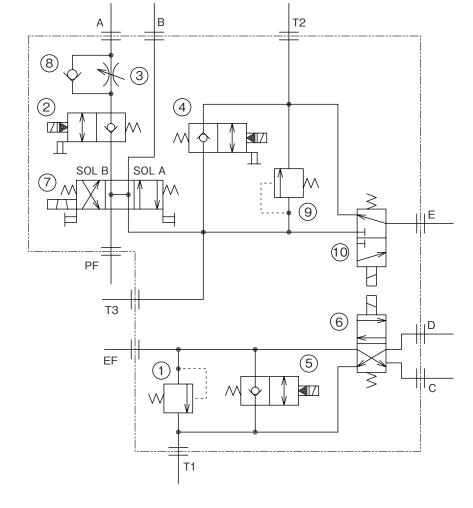


※配線非接続


### 23. トラブルシューティング

### 23-1 エンジントラブル

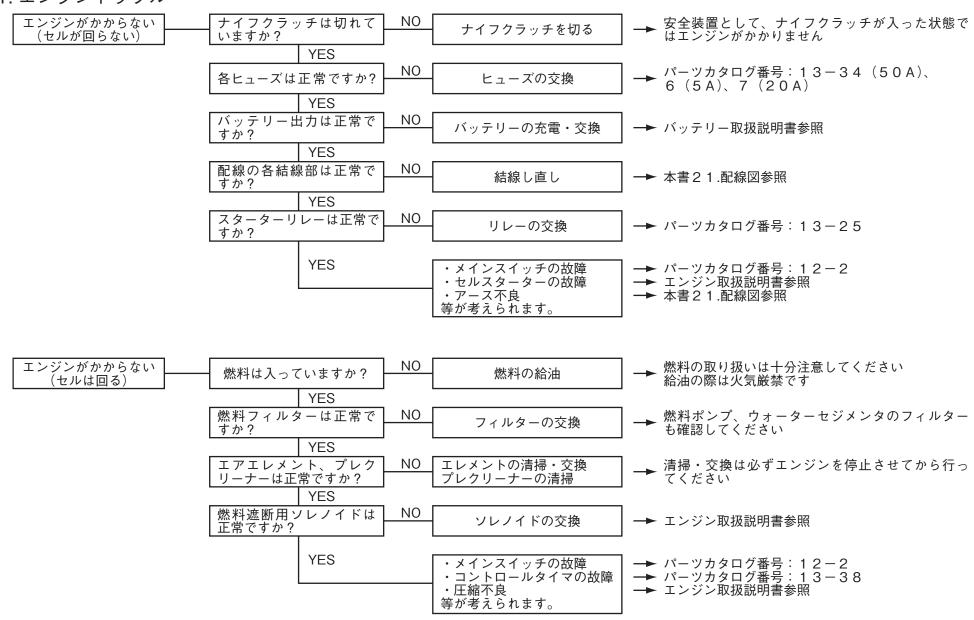


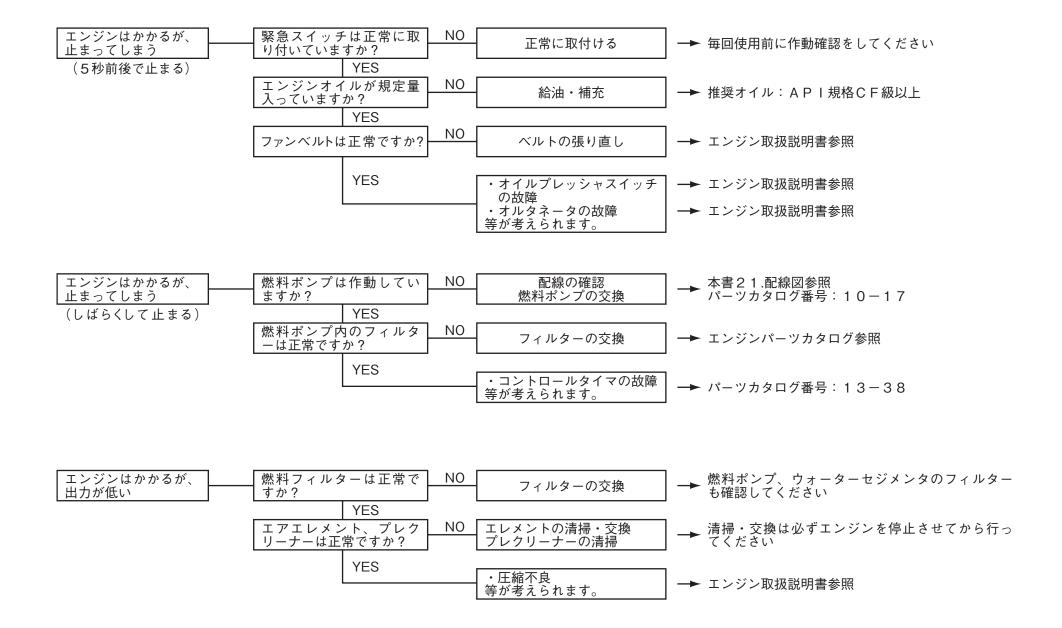


### 23-2. 走行系のトラブル

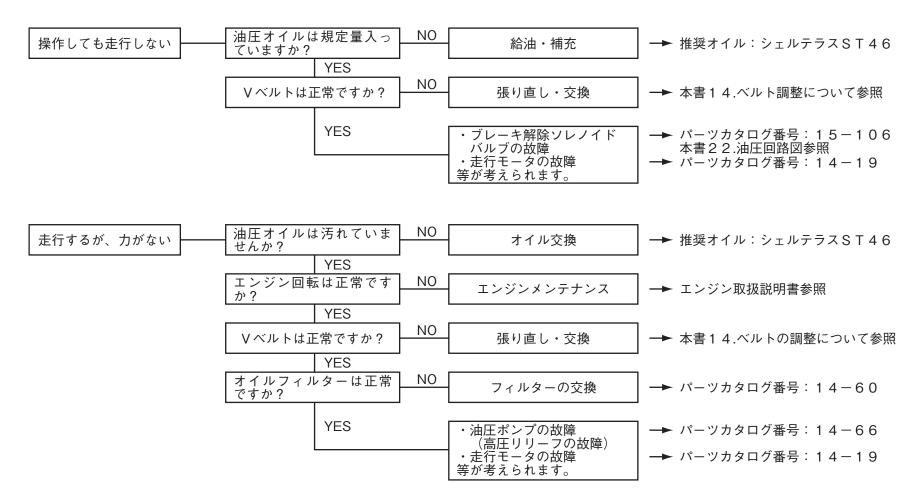


### 23-3. ハンマーナイフ部のトラブル

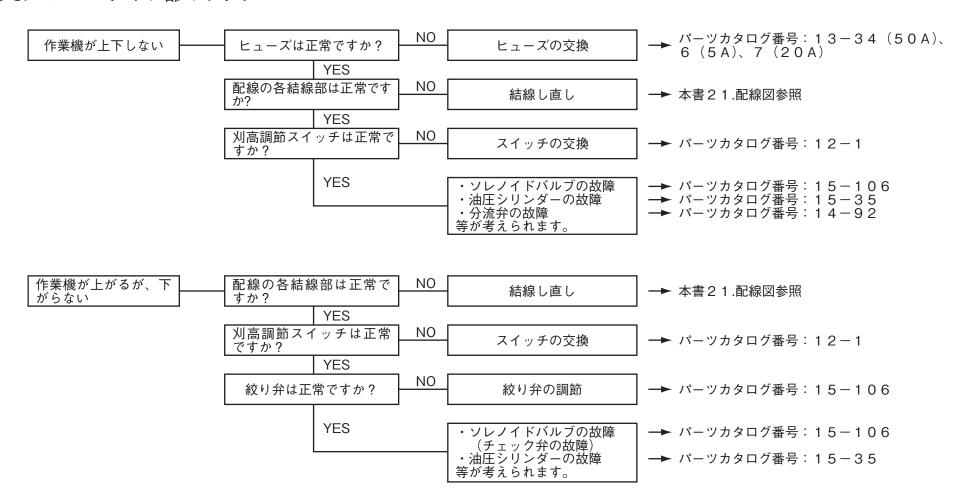


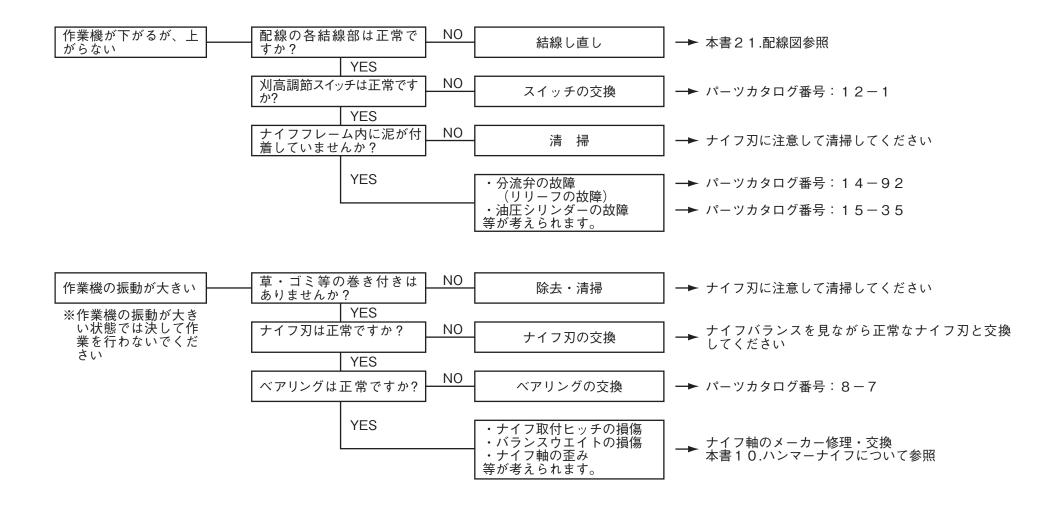

### 23-4. オーバーヒート

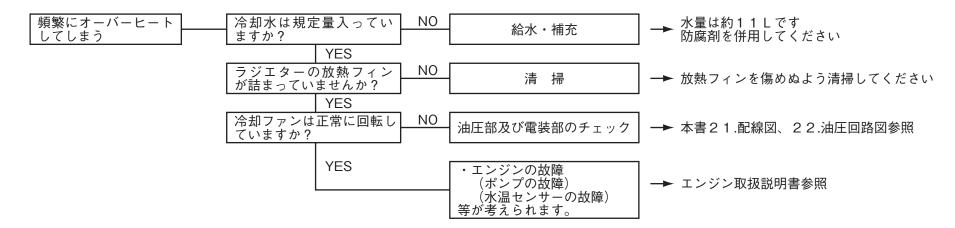

### 23-5. ステップ部のトラブル

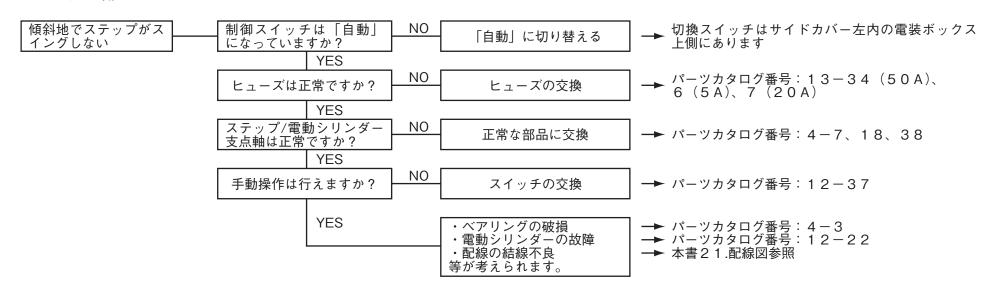

## 24. 点検表

判定記号 …… 〇:異常なし、 △:調節・修正、 ×:修理・交換

機種	機 番	使用時間	実施日	使用時間	実施日	使用時間	実施日	使用時間	実施日	使用時間	実施日	
120 122	11-V E4	1507131131	71,01	1507131131	71,01	130713113	74,014	1507131 311 3	24.01	1507131 311 3	74,01	メモ
項	目	判定	備考	判定	備考	判定	備考	判定	備考	判定	備考	
エンジン(始動・排	f気色·回転速度)											
エンジンオイル(:	量・汚れ)											
エンジンオイルフ	'ィルター											
エアクリーナ・プ	レクリーナ											
ラジエター(冷却	水・放熱フィン)											
ファンベルトの引	₹1)											
燃料(量・漏れ)												
油圧オイル(量・	汚れ)											
油圧オイルフィノ	レター											
油圧ホース・継手	手の締付											
走行モータギヤ:	オイル(量・汚れ)											
バッテリー(液量												
各操作レバーの	動き											
中立位置												
緊急スイッチのイ	乍動											
ステップの作動												
各スイッチ・メーク	ター類の作動											
各ランプ類の点	灯											
各ワイヤーの作	動											
ナイフテンション	の作動											
ナイフテンション	の張り											
各Vベルトの張り												
ゴムクローラー(	張り・損傷)											
前・下部ローラー	-の回転状態											
ハンマーナイフ軸												
ハンマーナイフ(	刃)(磨耗·折損)											
ハンマーナイフ部												
防護カバー類の												
各部のグリスア・												
各部のネジの緩	み											
埃の堆積												
警告表示ラベル	の損傷											
外観損傷箇所												
		実が	1 者	実 が	<b>a</b> 者	実 が	古者	実 が	も 者	実が	も 者	

# 目次《パーツカタログ》

1. 操作レバー	32
2. 中立出し	34
3. クローラー	36
4. フレーム	38
5. ハンドルブレーキ	40
6. ナイフフレーム	42
7. テンション	46
8. ナイフ	48
9. エンジン&マフラー	50
10. 燃料タンク&エアクリーナ	54
11. ラジエター	56
12. 電装品	58
13. 電装ボックス	60
14. 油圧ポンプ	62
15. 油圧タンク	66
16. カバー上	70
17. カバー下	72
18. 工具予備品	74

### ☆ 部品注文について


本パーツ表の部品は電算機にて管理しておりますが、誤送の原因ともなりますので、部品注文の際は必ず機械の型式・カタログ番号・コード番号・部品名称でご注文ください。

(例)


カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	位置
1 – 2 2	K1440000022	C 型グリスニップル	. 3		C3

### ☆ 分解中のカタログ番号位置の見方

パーツ表の "位置"の欄にある英数字は、分解中にある各部品のカタログ番号の位置を示します。 例えば上記(例)のように、"位置"の欄に C3 と記入してあれば、下図の斜線の重なる範囲(横に C の斜線範囲と縦に 3 の斜線範囲の重なる範囲)内にその部品のカタログ番号を見つけることができます。

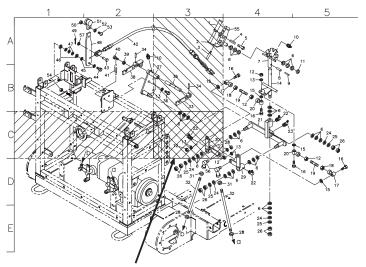


パーツ表の"位置"の欄に C3 と記入してある部品の番号は、この斜線の重なる範囲内に見つけることができます。

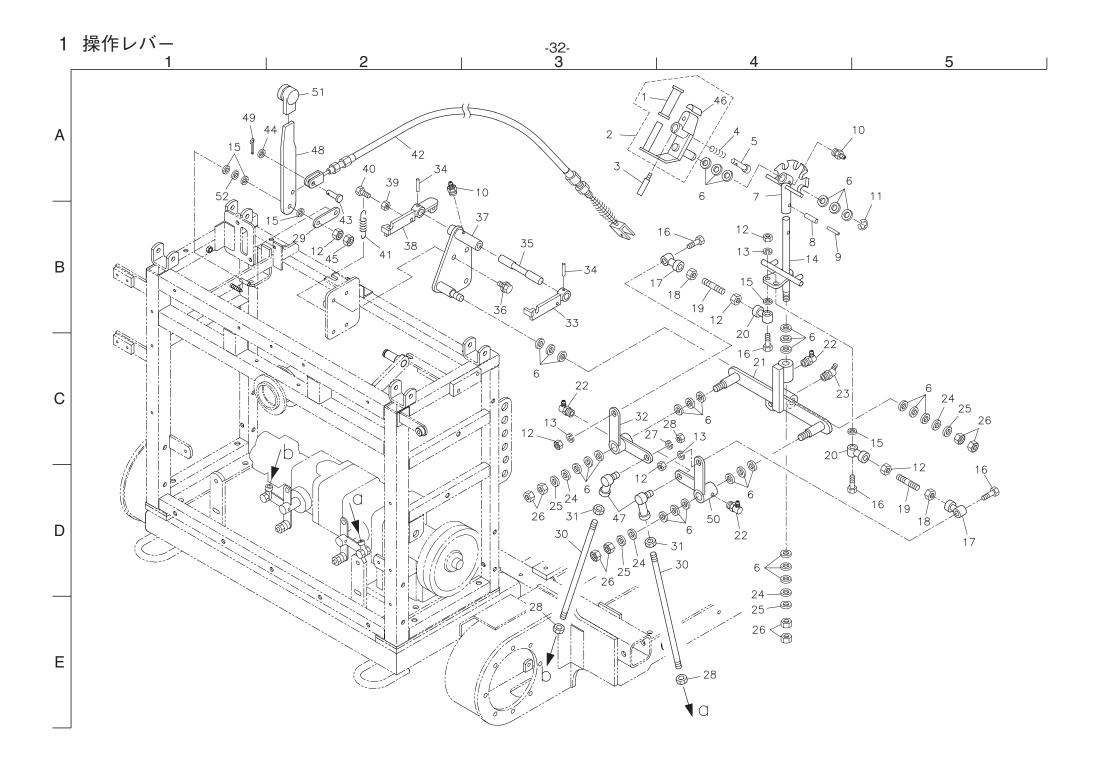

カタロク゛	_ N# D	±2	個	数	<i>/</i>	/L ===
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
1- 1	K1300000080	ハンドル握リ15.5	1	1		А 3
1- 2	HMC15600102Z0	操作レバーCOMP	1	1		А З
1- 3	K6120000172	中立出シストッパーレバー	1	1		А З
1- 4	K1000000228	1.2圧縮バネ16.943	1	1		A 4
1- 5	K6131000102	角度ストッパー軸	1	1		A 4
1- 6	K 5 0 1 1 0 1 5 2 2 2	1SPCC座金1522	30	30		A4,C3他
1- 7	K732300014L	操作レバー取付メタル	1	1		A 4
1- 8	K 0 3 2 0 0 5 0 2 2 1	5スプリングピン22	1	1		B 4
1- 9	K 0 3 2 0 0 3 0 2 2 1	3スプリングピン22	1	1		B 4
1-10	K144000010	グリスニップル	2	2		A2,A4
1-11	K 0 4 0 0 0 1 2 0 0 2	ストップリングE12	1	1		A 5
1-12	K0100080002	8ナット	7	7		A4,C3他
1-13	K0200080002	8Sワッシャー	4	4		B3,B4他
1-14	K732300022L	走行レバー	1	1		B 4
1-15	K5000080002	8ワッシャー	5	5		B3,C5他
1-16	K0000080302	8ボルト30	4	4		B4,D5他
1-17	K16010800L0	ピロボールロッドエンドPHS8LA	2	2		B3,D5
1-18	K0180080002	8左ネジナット	2	2		B4,D5
1-19	K6175000192	M8左右ネジ付ロッド60	2	2		B4,D5
1-20	K1601080000	ピロボールロッドエンドPHS8	2	2		B4,C4
1-21	HMB15600101Z2	走行レバーメタル	1	1		C 4
1-22	K 1 4 4 0 0 0 0 0 2 0	C形グリスニップル	3	3		C3,B4他
1-23	K 1 4 4 0 0 0 0 0 3 0	B形グリスニップル	1	1		C 4
1-24	K 0 2 1 0 1 4 0 0 0 1	14さらばねL	4	4		C5,D3他
1-25	K5073215302	3.2SPHC座金14.530	4	4		C5,D3他
1-26	K0105140002	14ナット3P1.5	8	8		C5,D3他
1-27	K0200100002	10Sワッシャー	2	2		С 3
1-28	K0100100002	10ナット	4	4		C4,E3他
1-29	HMA15600908Z2	2-8孔付3板2230	1	1		B 2
1-30	K6175000232	M10左右ネジ付ロッド395	2	2		D 3


カタロク゛	_ L.M.D	₩ D & ¥-	個	数	/# ±	<b>仕里</b>
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
1-31	K0180100002	10左ネジナット	2	2		D3,D4
1-32	K7323000242	支点レバー左	1	1		С3
1-33	K7422000142	中立ストッパー右	1	1		В3
1-34	K0320050251	5スプリングピン25	2	2		A2,B3
1-35	K6156000082	中立ストッパー軸	1	1		В3
1-36	K0021080152	8フランジ付ボルト15	4	4		В3
1-37	HMB15600102ZD	走行レバー取付板	1	1		В3
1-38	K7422000132	中立ストッパー左	1	1		B 2
1-39	K0100060002	6ナット	1	1		A2,C1
1-40	K0000060152	6ボルト15	1	1		A 2
1-41	K1030000038	1.2Uフックバネ10.456	1	1		B 2
1-42	K1110144000	スロットルワイヤー1440	1	1		A 2
1-43	K6030050122	5平頭ピン12	2	2		B 2
1-44	K5000050002	5ワッシャー	2	2		A 1
1-45	K0144080002	8Uナット	1	1		B 2
1-46	K4204000070	刈高スイッチマーク	1	1		A 4
1-47	K16041000L0	エルボールLHSA10TDLE146	2	2		D 3
1-48	K5131002142	スロットルレバー	1	1		A 2
1-49	K0300020202	2割ピン20	2	2		A 1
1-50	K7323000232	支点レバー右	2	2		D 4
1-51	K1320000150	サシ込ミ付ツマミ	1	1		A 2
1-52	K0213080002	8さらばね座金1H	1	1		A 1

HMC1560 · 1720

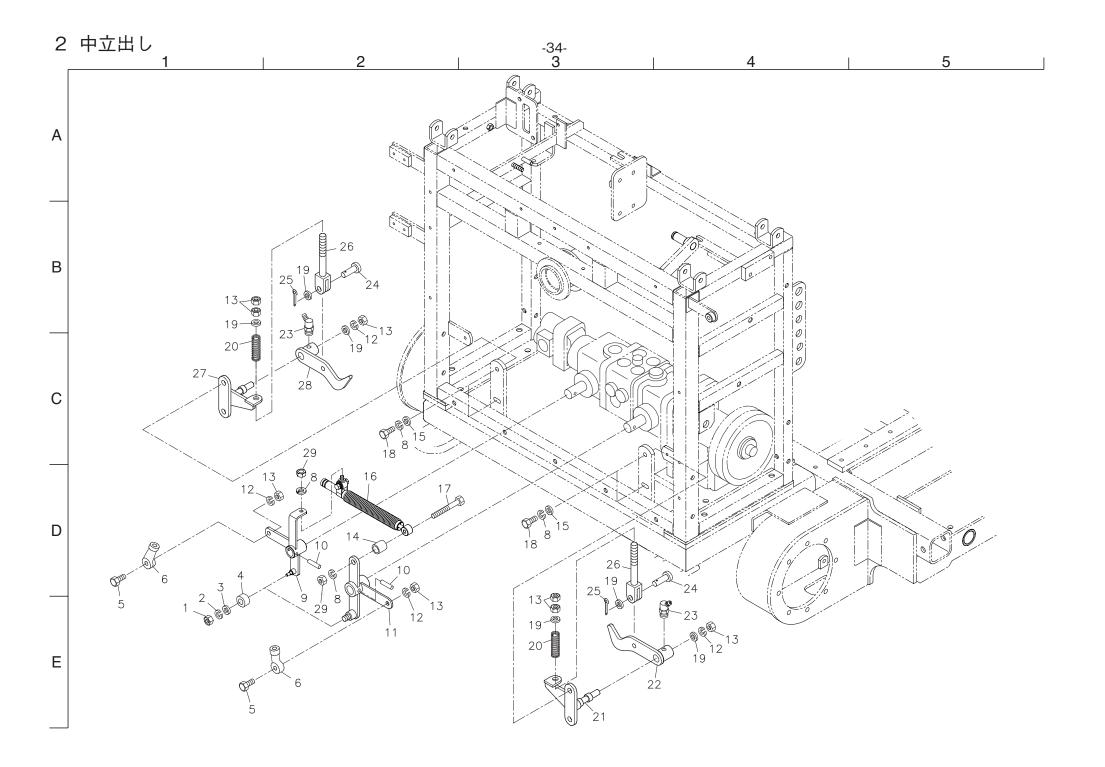


カタロク゛	- 1° <del>-</del> 1° -	÷2 D 4 TL	個	数	<b>/</b>	/L ==
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
2- 1	K0100060002	6ナット	2	2		E1
2- 2	K0200060002	6Sワッシヤー	2	2		D1
2- 3	K5000060002	6ワッシヤー	2	2		D1
2- 4	K0608006070	ベアリング6072RS	2	2		D2
2- 5	K0000100302	10ボルト30	2	2		D1,E2
2- 6	K1607100000	ロッドエンドPHS10EC	2	2		D1,E2
2- 8	K0200080002	8Sワッシャー	6	6		D2,D3他
2- 9	HMC15600101Z2	トラニオンレバー左	1	1		D2
2-10	K 0 3 2 4 0 6 0 3 2 1	6スパイラルピン32	2	2		D2
2-11	K7323000162	トラニオンレバー右	1	1		E2
2-12	K0200100002	10Sワッシャー	4	4		D2,E4
2-13	K0100100002	10ナット	8	8		D3,E4
2-14	K6212000982	8.5STKMカラー149.5	1	1		D2
2-15	K5000080002	8ワッシャー	4	4		C2,D3
2-16	K338000010	レバーダンパー	1	1		D2
2-17	K0000080452	8ボルト45	1	1		D2
2-18	K0000080202	8ボルト20	4	4		C2,D3
2-19	K5000100002	10ワッシャー	6	6		B1,E4他
2-20	K10000078D	2圧縮バネ1560	2	2		B1,E3
2-21	K7323000202	ポンプ用中立レバー取付台右	1	1		E3
2-22	K7323000182	ポンプ用中立レバー右	1	1		E4
2-23	K 1 4 4 0 0 0 0 0 3 0	B形グリスニップル	2	2		B2,D4
2-24	K6031100258	10焼入平頭ピン25	2	2		B2,D4
2-25	K0300025202	2.5割ピン20	2	2		B2,D3
2-26	K7303000092	レバー調節金	2	2		B2,D3
2-27	K7323000212	ポンプ用中立レバー取付台左	1	1		C1
2-28	K7323000192	ポンプ用中立レバー左	1	1		C2
2-29	K0144080002	8Uナット	2	2		C2,D2

## 1500 1720	カタロク゛	_ NA D	÷n 🗆		エム	個	数	644 -L.	/L ===
	番号	コート番号	部品	一	<b>称</b>	1560	1720	備考	位置

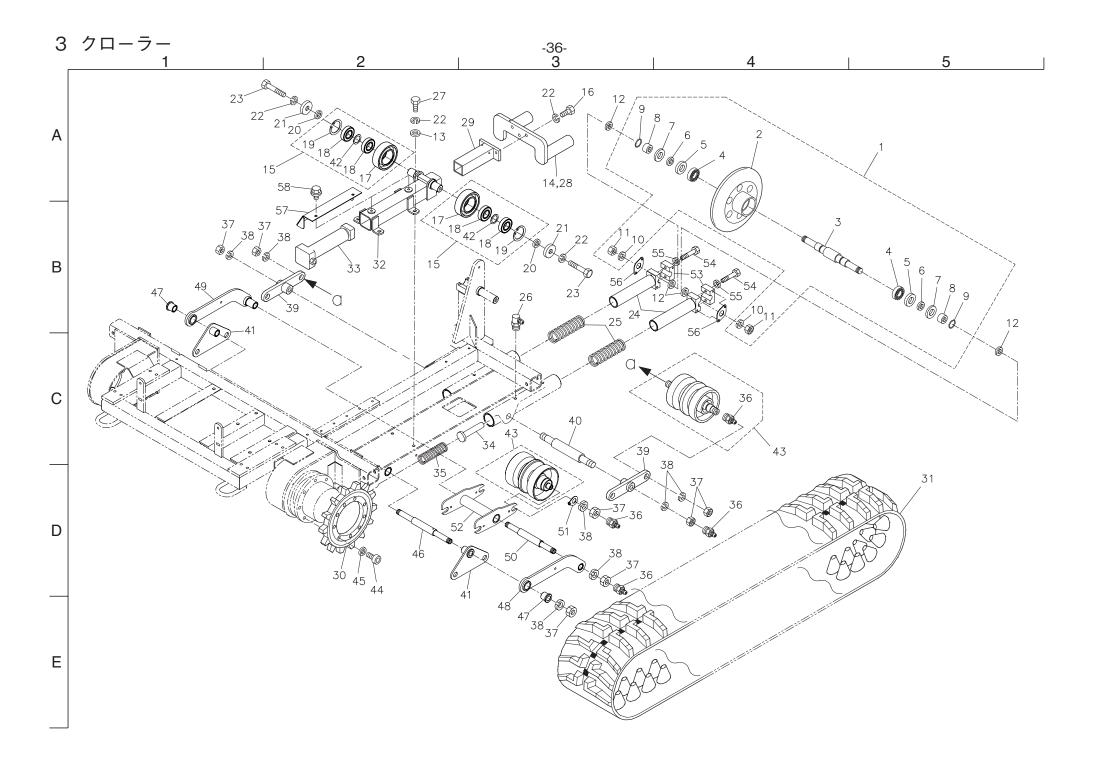


カタロク゛	_ 12# []	±2	個	数		/
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
3- 1	HMB15600201Z0	前部ローラーAss'y	2	2		A 5
3- 2	HMB15600202ZV	前部ローラー	2	2		A 4
3- 3	HMB15600203Z2	前部ローラー軸	2	2		B 4
3- 4	K0606063060	ベアリング6306RS	4	4		A4,B5
3- 5	K0862000070	オイルシールUE407210	4	4		A4,B5
3- 6	K6219000562	30S45CBカラー4011	4	4		A4,B5
3- 7	HMB15600205Z2	1SPCC座金3070	4	4		A4,B5
3- 8	K6212000712	30.3STKMカラー4024	4	4		A4,B5
3- 9	K0881024000	ΟリングP24B	4	4		A3,B5
3-10	K0200240002	24Sワッシャー	4	4		B3,B4
3-11	K0160000052	24特殊ナットP2	4	4		B3,B4
3-12	K5011024402	1SPCC座金2440	6~ 10	6~ 10		A3,B5
3-13	K5000100002	10ワッシャー	8	8		A 2
3-14	HMC15600216ZV	クローラー調節金具左	1	1		А З
3-15	HMC15600212Z0	上部ローラーAss'y	4	4		A2,B2
3-16	K0010100401	10調質ボルト40	6	6		А З
3-17	HMC15600213ZV	上部ローラー	4	4		A2,B2
3-18	K0608062060	ベアリング62062RS	8	8		A2,B2
3-19	K 0 4 0 2 0 6 2 0 0 1	ストップリングR62	4	4		A2,B3
3-20	K6212002172	30STKMカラー405.8	4	4		A2,B3
3-21	K5073210622	3.2SPHC座金1062	4	4		A2,B3
3-22	K0200100002	108ワッシャー	18	18		A2,B3他
3-23	K0000100302	10ボルト30	4	4		A1,B3
3-24	HMC15600207Z2	前部ローラー受ケ金具	4	4		В3
3-25	K100000070D	10圧縮バネ48165	4	4		В3
3-26	K1440000040	C形グリスニップルPT1/8	8	8		В3
3-27	K0010100252	10調質ボルト25	8	8		A 2
3-28	HMC15600215ZV	クローラー調節金具右	1	1		А З
3-29	HMC15600214ZV	シリンダーパイプ	2	2		А З
3-30	K223300004V	14丁スプロケット	2	2		D 2
3-31	K2250000080	ゴムクローラー3005172FP	2	0		D 5
3-31	K2250000040	ゴムクローラー3505172FP	0	2		ט ט
3-32	HMC15600210ZV	サポートパイプ	2	2		B 2
3-33	K320900010	40-115グリスシリンダー270	2	2		B 2
3-34	K7147000182	スプリング止メ金	4	4		С3

カタロク゛	_ D T D	÷2	個	数	AL 1.	/L ===
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
3-35	K100000048D	8圧縮バネ38155	4	4		D 2
3-36	K144000010	グリスニップル	18	18		C4,D3他
3-37	K0160000042	20特殊ナットP1.5	36	36		B2,D3他
3-38	K0200200002	20Sワッシャー	36	36		B2,D3他
3-39	K735500013V	シーソーローラー取付金	4	4		B2,C3
3-40	K6121000352	シーソーローラー支点軸227.5	2	2		C 3
3-41	K735500031V	シーソーローラー取付金	4	4		C1,D3
3-42	K5011030422	1SPCC座金3042	4	4		A2,B3
3-43	K8021000440	下部ローラーAss'y φ 140×154	12	12		C3,C4
3-44	K0024100351	10六角穴付ボルト35	18	18		D 2
3-45	K0215100002	10さらばね座金2H	18	18		D 2
3-46	HMC15600201Z2	テンションローラー支点軸	2	2		D 2
3-47	HMC15600202Z2	テンションローラー支点カラー	4	4		B1,E3
3-48	HMC15600203ZV	下部テンションレバー右	2	2		D 3
3-49	HMC15600204ZV	下部テンションレバー左	2	2		B 1
3-50	HMC15600205Z2	シーソーローラー支点軸261	2	2		D 3
3-51	HMC15600206Z2	下部ローラー取付座金	8	8		D 3
3-52	HMC15600217ZV	テンションローラー取付枠	2	2		D 3
3-53	HMC15600208Z2	前部ローラー受ケメタル	4	4		B 4
3-54	K0010080402	8調質ボルト40	8	8		B 4
3-55	K0200080002	8Sワッシャー	8	8		B 4
3-56	HMC15600209Z2	前部ローラー座金	4	4		B3,C4
3-57	HMC15600211ZV	クローラーフレーム防塵板	2	2		B 2
3-58	K0021080102	8フランジ付ボルト10	4	4		A 2

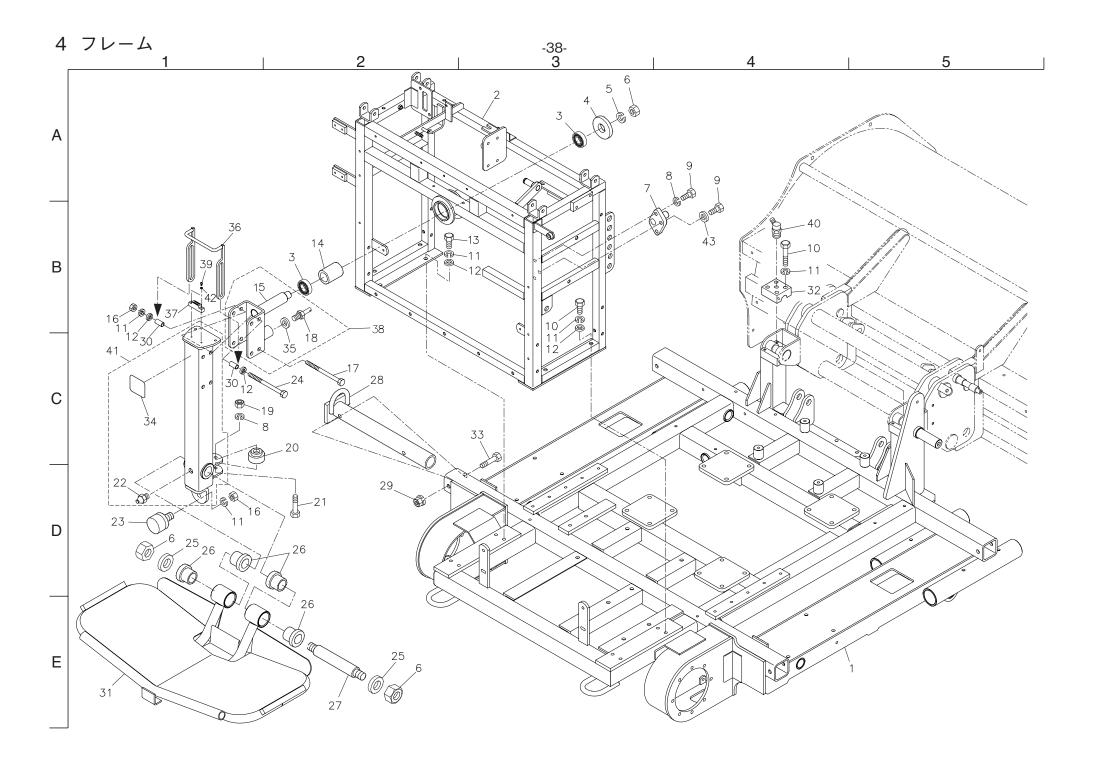


カタロク゛	_ N# C	±0 0 4 1/	個	数	<i>,</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	/L ===
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
4- 1	HMC15600301ZV	フレーム	1	1		E 5
4- 1	HMC17200301ZV	フレーム	0	0		
4- 2	HMC15600302ZV	後部フレーム	1	1		А З
4- 3	K0608060060	ベアリング60062RS	2	2		A3,B2
4- 4	K 5 0 7 3 2 2 0 4 0 2	3.2SPHC座金2040	1	1		А З
4- 5	K0200200002	20Sワッシャー	1	1		А З
4- 6	K0160000042	20特殊ナットP1.5	3	3		A3,D1他
4- 7	K7355000252	電動シリンダー取付金	1	1		В3
4- 8	K0200080002	8Sワッシャー	3	3		A4,C2
4- 9	K0010080152	8調質ボルト15	3	3		A 4
4-10	K0013100502	10調質ボルト50	12	12		B3,B4
4-11	K0200100002	10Sワッシャー	21	21		B3,B4他
4-12	K5000100002	10ワッシャー	10	10		B3,C1
4-13	K0000100202	10ボルト20	4	4		В3
4-14	K6212001330	30STKMカラー4080	1	1		В2
4-15	HMB15600304ZV	ステップ取付台軸金	1	1		B1
4-16	K0100100002	10ナット	5	5		B1,D1
4-17	K0003100902	10ボルト90	3	3		C2
4-18	HMB15600305Z8	シリンダー取付軸	1	1		B 2
4-19	K0100080002	8ナット	1	1		C2
4-20	K2141000020	キャスター車輪No.4H-P	1	1		C2
4-21	K0003080552	8ボルト55	1	1		D2
4-22	K144000010	グリスニップル	1	1		D1
4-23	K4049050000	ゴムストッパーKI-50	1	1		D1
4-24	K0003101402	10ボルト140	1	1		C 2
4-25	K 5 0 7 4 5 2 0 5 0 2	4.5SPHC座金2050	2	2		D1,E2
4-26	K4031000090	ハンドル用ゴム50	4	4		D1,D2
4-27	K6121000172	両ネジ付30軸232	1	1		E 2
4-28	HM1560-1117AV	吊上金具	4	4		C 2
4-29	K 0 1 4 3 1 2 0 0 0 2	12さらばね付ナット	4	4		D 2

カタロク゛	_ N T D	÷2	個	数		<u>д</u>
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
4-30	K 6 2 1 2 0 0 4 1 6 2	10.2STKMカラー12.725	2	2		C 1
4-31	HMC15600306AV	ステップ	1	1		E 1
4-32	K6095000022	ナイフフレーム取付支点メタルフタ	2	2		B 4
4-33	K0003120802	12ボルト80	4	4		С3
4-34	K4205001520	ロープ掛ケ禁止ラベル	1	1		C 1
4-35	K0211160001	16さらばねH	1	1		В2
4-36	HMC15600305Z2	ステップ固定フック	1	1		B 1
4-37	K1510000050	マグネットキャッチ小	1	1		B 1
4-38	HMB15600303Z0	ステップ取付台軸金Ass'y	1	1		C 2
4-39	K0042030102	3十丸小ねじ10	2	2		B 1
4-40	K144000030	B形グリスニップル	2	2		B 4
4-41	HMC15600303Z0	ステップ取付台COMP	1	1		C 1
4-42	K0200030002	3Sワッシャー	2	2		B 1
4-43	K0210080002	8さらばねL	1	1		B 4

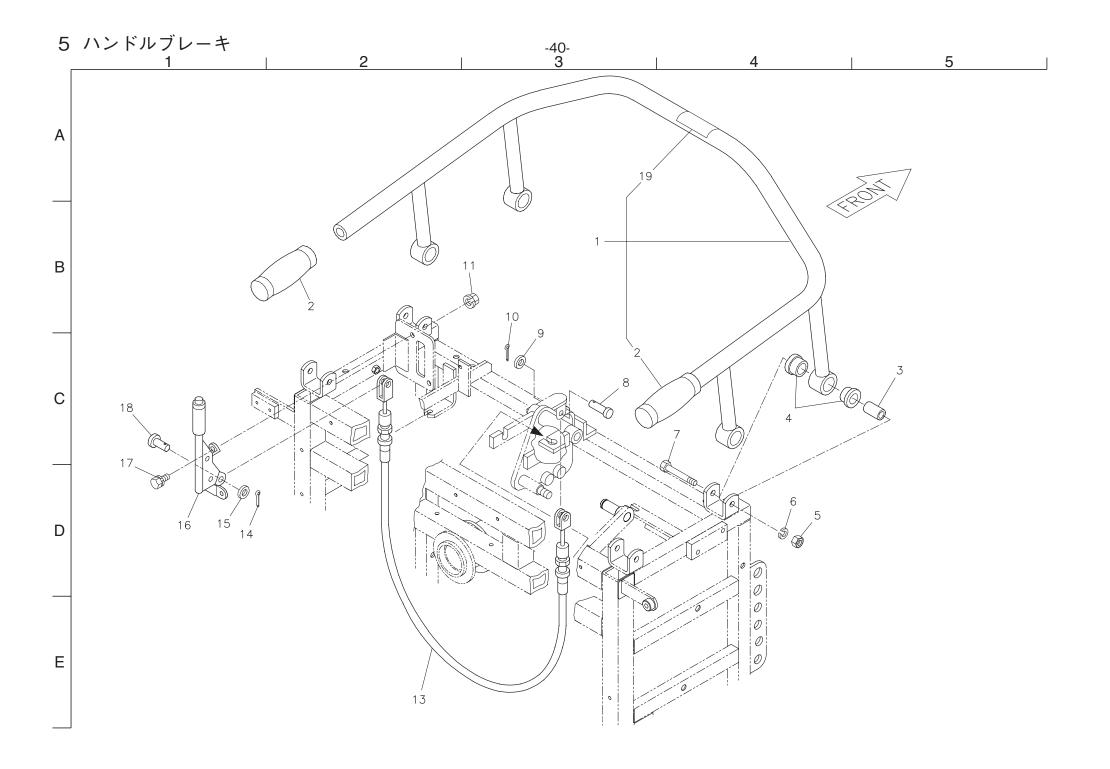


カタロク゛	<b>一                                    </b>	₩ D & ¥b	個	数	/++ + <b>/</b>	<b>/</b> 上型
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
5- 1	HMC15600401Z0	ハンドルCOMP	1	1		В3
5- 2	K1300000020	ハンドル握リ25.4	2	2		B2,C3
5- 3	K6212001252	10.2カラー1840	4	4		C 5
5- 4	K4031000050	ハンドル用ゴム35	8	8		C 4
5- 5	K0100100002	10ナット	4	4		D 4
5- 6	K0200100002	10Sワッシャー	4	4		D 4
5- 7	K0003100652	10ボルト65	4	4		C 4
5- 8	K6031060172	6焼入平頭ピン17	1	1		С3
5- 9	K5000060002	6ワッシャー	1	1		В3
5-10	K0300020162	2割ピン16	1	1		В3
5-11	K0151080002	8フランジ付ナット	2	2		В3
5-12						
5-13	K1120085500	ブレーキワイヤー855	1	1		E 2
5-14	K0300025252	2.5割ピン25	1	1		D 1
5-15	K5000120002	12ワッシャー	1	1		D 1
5-16	K1724000020	サイドブレーキレバーAss'y	1	1		D 1
5-17	K0021080202	8フランジ付ボルト20	2	2		C 1
5-18	K 6 0 3 0 1 2 0 2 4 2	12平頭ピン24	1	1		C 1
5-19	K4209000620	吊リ上ゲ厳禁マーク	1	1		A 4

が口グ 番号	_ N&D	<b>☆</b> 7 □ ,	 ⇔ ∓⊬	_	数	/# <del>+</del> /	<b>公里</b>
番号	コード番号	部品	<b>台</b>	1560	1720	備考	位置

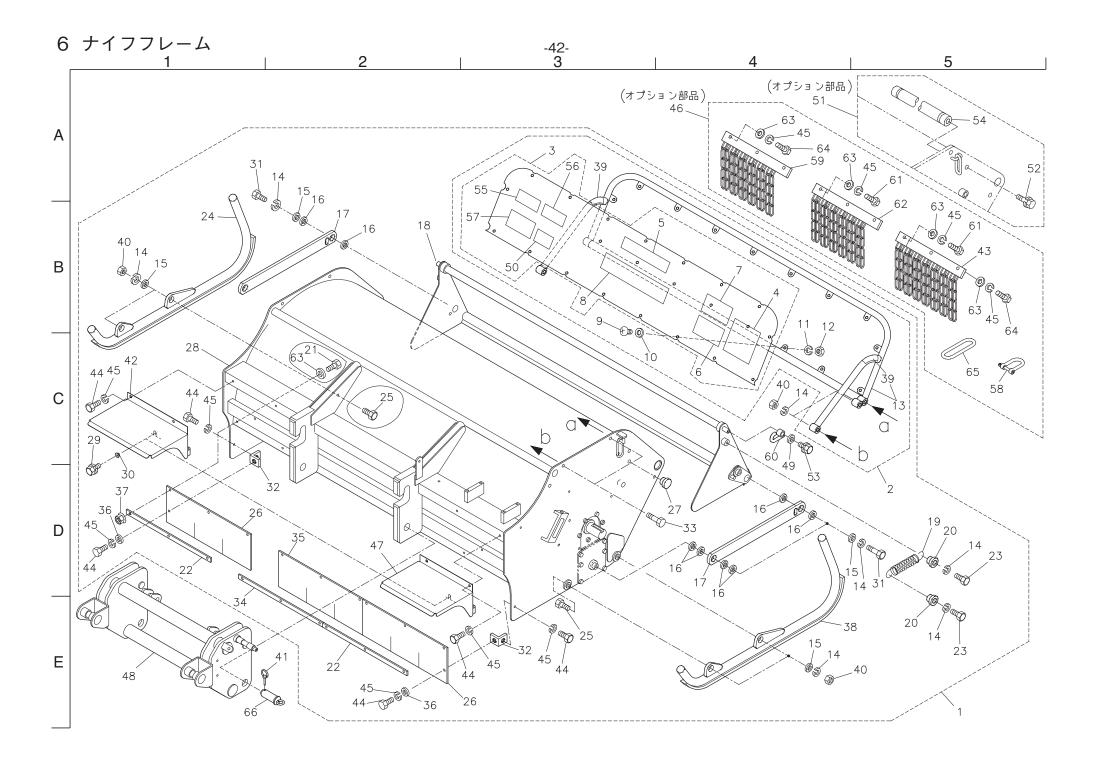


カタロク゛	_ N T D	±0 D 4 T/	個	数	<i></i>	/
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
	HMC15600500Z0	ナイフフレームAss'y	1	0		E 5
6- 1	HMC17200500Z0	ナイフフレームAss'y	0	1		
6- 2	HM1560-0502B0	防護板Ass'y	1	0		D 5
0- 2	HM1720-0502B0	防護板Ass'y	0	1		ט ט
6 0	HM1560-0503B0	防護板COMP	1	0		A 3
6- 3	HM1720-0503B0	防護板COMP	0	1		AS
6- 4	K4205001570	ハンマーナイフ危険ラベル	1	1		B 4
6- 5	K4205000050	注意マーク	1	1		A 4
6- 6	K4205000460	ハンマーナイフ点検事項	1	1		C 4
6- 7	K4205000580	急傾斜地作業注意事項ラベル	1	1		B 4
6- 8	K4201000130	BARONESSマーク55白	1	1		В3
6- 9	K0042060152	6十丸小ねじ15	17	15		В3
6-10	K5000060002	6ワッシャー	17	15		B4,E1他
6-11	K0200060002	6Sワッシャー	17	15		B4,D1他
6-12	K0100060002	6ナット	17	15		B4,E1他
6-13	HMA15600516Z0	防護板枠COMP	1	0		C 5
0-13	HMA17200511Z0	防護板枠COMP	0	1		0.5
6-14	K0200100002	10Sワッシャー	16	16		C4,D5他
6-15	K 5 0 7 4 5 1 0 4 2 2	4.5SPHC座金1042	8	8		A2,D5他
6-16	K 5 0 1 1 0 2 3 4 0 2	1SPCC座金2340	12	12		A2,C4他
6-17	HMA15600509ZG	防護カバー支点レバー	2	2		A2,D4
6-18	HMA15600503ZG	防護カバー	1	0		A 2
0 10	HMA17200502ZG	防護カバー	0	1		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
6-19	K1020000148	4丸フックバネ35189	2	2		D 5
6-20	K6206000132	10段付カラー268	4	4		D 5
6-21	K0000080202	8ボルト20	9	10		C 2
6-22	HMB15600503Z2	エプロン押工板外	2	2		D1,E2
6-23	K0000100252	10ボルト25	4	4		D4,D5
6-24	K717000009G	ナイフガード左	1	1		A 1
6-25	K0000100452	10ボルト45	4	4		C2,E3

<u></u>	- N.A.D	₩ D & ¥	個	数	/ <del>++</del> <del>+-</del>	<b>仏</b> 墨
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
6-26	HMB15600502Z0	防塵エプロン外	2	2		D3,E2
6-27	K1450001420	ポリ栓14.2	6	6		D 4
6-28	HMC15600501ZG	ナイフフレーム	1	0		C 1
0-20	HMC17200501ZG	ナイフフレーム	0	1		CI
6-29	K0021000202	6フランジ付ボルト20	2	2		C 1
6-30	HMA15600506Z2	6段付カラー209.5	2	2		D 1
6-31	K0010100302	10調質ボルト30	4	4		A2,D5
6-32	HMB15600506Z2	エプロン接ギ金	2	2		D2,E3
6-33	K0000100502	10ボルト50	4	4		D 3
6-34	HMB15600505Z2	エプロン押エ板内	1	0		
0-54	HMB17200503Z2	エプロン押エ板内	0	1		E 1
6-35	HMB15600504Z0	防塵エプロン内	1	0		D 2
0-33	HMB17200502Z0	防塵エプロン内	0	1		ט צ
6-36	K5012308322	2.3SPCC座金832	2	2		D1,E2
6-37	K0143080002	8さらばね付きナット	9	10		D 1
6-38	K717000010G	ナイフガード右	1	1		D 4
6-39	K4209000620	吊リ上ゲ厳禁マーク	2	2		B 4
6-40	K0100100002	10ナット	8	8		C 4
6-41	K6061060002	6クリップピン	2	2		E 2
6-42	HMA15600505BG	クローラーカバー左	1	0		C 1
0-42	HMA17200504BG	クローラーカバー左	0	1		
6-43	HM1550-1304ZD	飛散防止チェン	1	0	オプション	B 5
0 40	K789900093D	飛散防止チェン	0	1	オプション	
6-44	K0000080152	8ボルト15	8	8		C1,E3
6-45	K0200080002	8Sワッシャー	19	20		C1,E3
6-46	HM1550-1303Z0	飛散防止チェンAss'y	1	0	オプション	A 4
0-40	HM1710-1301Z0	飛散防止チェンAss'y	0	1	オプション	A 4
6-47	HMA15600504BG	クローラーカバー右	1	0		D 1
0-47	HMA17200503BG	クローラーカバー右	0	1		וטו
6-48	HMA15600502CV	作業機取付台	1	1		E 1

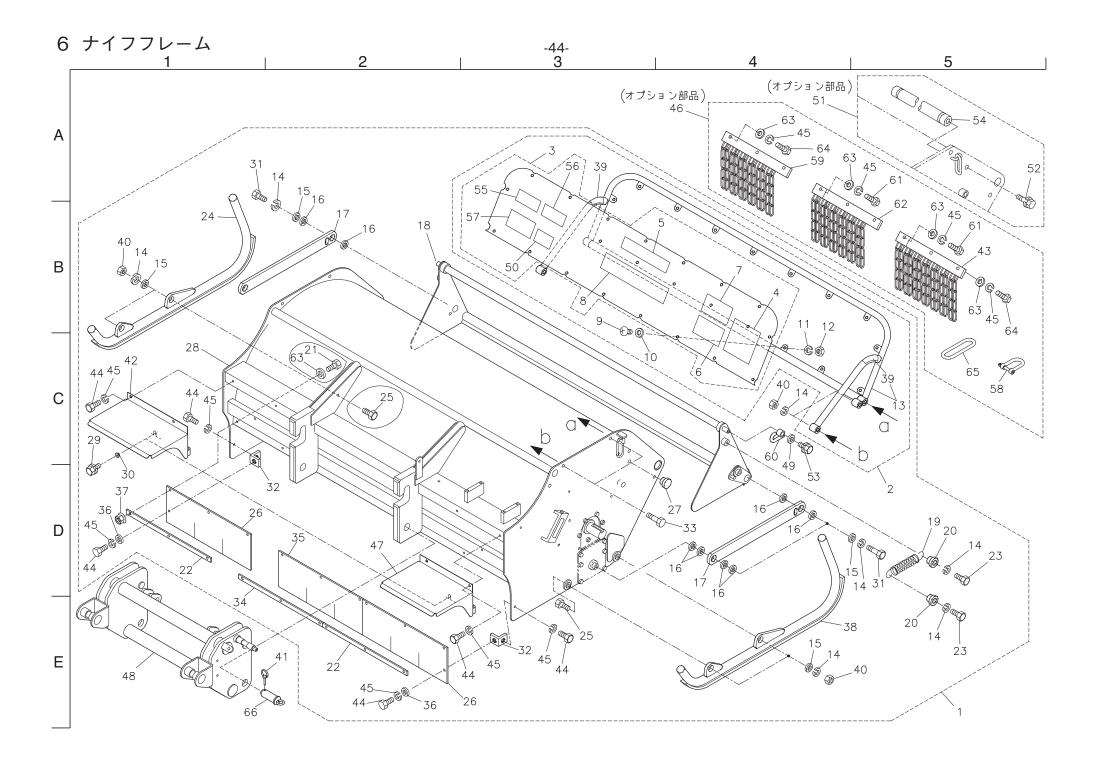


<b>カ</b> タロク゛	_ P# D	÷2	個	数	<b>/</b>	<b>д.</b> ш
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
6-49	K5073210262	3.2SPHC座金1026	2	2		C 4
6-50	K4205000600	燃料取扱注意ラベル	1	1		В3
6-51	HM1550-1301Z0	草止メ軸Ass'y	1	0	オプション	A 4
0-51	HM1700-1302Z0	草止メ軸50Ass'y	0	1	オプション	A 4
6-52	K0021120302	12フランジ付ボルト30	2	2		A 5
6-53	K0021100202	10フランジ付ボルト20	2	2		C 4
6-54	HM1550-1302ZD	草止メ軸	1	0	オプション	A 5
0-54	HM1700-1301ZD	草止メ軸50	0	1	オプション	A 3
6-55	K 4 2 0 5 0 0 0 4 2 0	オイル使用ラベル	1	1		А З
6-56	K4205000610	エンジン取扱上の注意ラベル	1	1		А З
6-57	K4205000390	高圧オイル警告ラベル	1	1		А З
6-58	K0410800002	8シャックル	2	2	オプション	C 5
6-59	K789900083D	飛散防止チェンA	1	1	オプション	A 4
6-60	HMA15600510Z8	防護カバー掛ケ金	2	2		C 4
6-61	K0010080352	8調質ボルト35	4	5	オプション	A5,B5
6-62	K789900084D	飛散防止チェンB	3	4	オプション	B 4
6-63	K5000080002	8ワッシャー	20	21	オプション	A4,B5
6-64	K0010080252	8調質ボルト25	7	7	オプション	A4,B5
6-65	K527400003G	8リンク2257	2	2	オプション	C 5
6-66	HMA15600511A8	ロックピン	2	2		E 1

かり゛ 番号	つ じ至口	如口夕籽		数	備考	<b>公里</b>
番号	コード番号	部 品 名 称	1560	1720	加考	位置
	1	I.	1	1	1	1

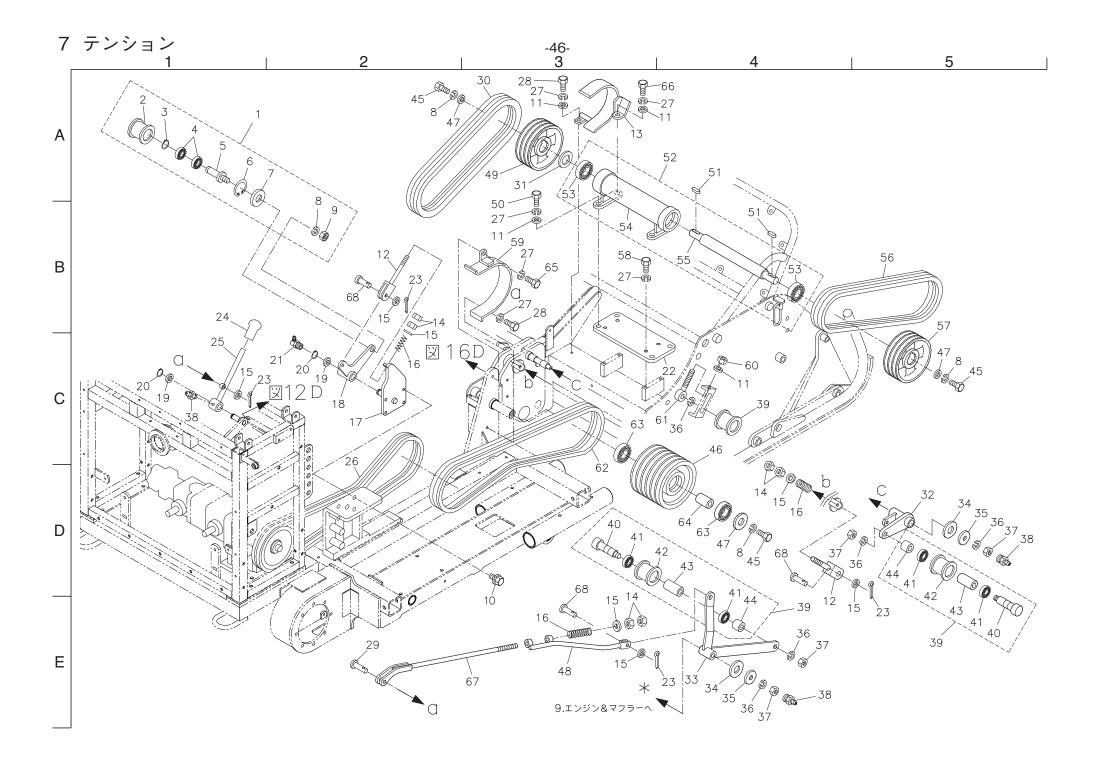


カタロク゛	_ 12 # []	±0 D 4 T/	個	数	AH 1.	/
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
7- 1	K8030000020	テンションプーリーAss'y4155	1	1		A 2
7- 2	K2471410552	テンションプーリー4155	1	1		A 1
7- 3	K 0 4 0 1 0 2 0 0 0 1	ストップリングS20	1	1		A 1
7- 4	K 0 6 1 2 0 6 2 0 4 0	ベアリング62042RD	2	2		A 1
7- 5	K6123000032	テンションピンW	1	1		A 1
7- 6	K 0 4 0 2 0 4 7 0 0 1	ストップリングR47	1	1		A 1
7- 7	K5090000172	テンションカバー1561	1	1		A 2
7- 8	K0200100002	10Sワッシャー	4	4		B2,B3他
7- 9	K0106100002	10ナットP1	1	1		B 2
7-10	K0021080152	8フランジ付ボルト15	4	4		E 3
7-11	K5000080002	8ワッシャー	6	6		A3,B2他
	K7303000132	レバー調節金150	2	2		B2,E4
7-13	K7360000052	中間軸プーリーカバー	1	1		A 3
7-14	K0100100002	10ナット	6	6		D4,E3
7-15	K5000100002	10ワッシャー	7	7		D4,E3他
	K1000000078	3.5圧縮バネ17.560	3	3		D4,E3
7-17	HMC15600602ZV	油圧レバー取付金	1	1		C 2
7-18	K7320000102	油圧用テンションレバー	1	1		C 2
7-19	K5012317282	2.3SPCC座金1728	2	2		C1,C2
	K0400015002	ストップリングE15	2	2		C1,C2
7-21	K1440000020	C形グリスニップル	1	1		C1,C2
7-22	K511700005G	中間軸メタル板	1	0		C 4
1-22	HM1710-0602ZG	中間軸メタル板364	0	1		0 4
7-23	K0300032202	3.2割ピン20	4	4		C2,E4他
7-24	K130000050	9握リ赤35.5	1	1		B 1
7-25	HMA15600602Z2	クラッチレバー	1	1		C 1
7-26	K2371400730	VベルトW4SB73	2	2		D 2
7-27	K0200080002	8Sワッシャー	11	11		A3,B3他
7-28	K0000080152	8ボルト15	2	2		A3,E3他
7-29	K6030100322	10平頭ピン32	1	1		E 2
7-30	K2374200540	ローエッジコグベルトH-PXSB54	3	3		А3
7-31	K5090000162	ベアリング座金3061	1	1		А3
7-32	HMA15600601Z2	テンションレバー	1	1		D 5
7-33	K7320000122	テンションレバー	1	1		E 4
7-34	K5011022302	1SPCC座金2230	2	2		D5,E4
7-35	K5074514322	4.5SPHC座金1432	2	2		D5,E4
7-36	K0200140002	14Sワッシャー	5	5		C4,D5他
7-37	K0105140002	14ナット3P1.5	4	4		D5,E4
7-38	K144000010	グリスニップル	3	3		D5,E4
7-39	K803000050	テンションプーリAss'y5752	3	3		C4,E5他

<u></u>	_ N T C	±2 D 4 T/	個	数	<i>,</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	/L ===
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
7-40	K6083000022	6角頭付テンションピン81	3	3		D3,E5
7-41	K 0 6 1 2 0 6 2 0 3 0	ベアリング62032RD	6	6		D3,E5他
7-42	K2473570522	テンションプーリー5752	3	3		D4,E5
7-43	K6212000120	17STKMカラー25.427	3	3		D4,E5
7-44	K6212000112	17STKMカラー25.49	3	3		D5,E4
7-45	K0000100302	10ボルト30	3	3		A2,C5他
7-46	K2440000042	B6Vプーリー54175	1	1		C 4
7-47	K5074510422	4.5SPHC座金1042	3	3		A3,D4他
7-48	K7300000072	ナイフテンション切リロッド	1	1		E 3
7-49	K242300008D	B3Vプーリー301755F	1	1		А 3
7-50	K0000080252	8ボルト25	3	3		А 3
7-51	K0500807550	8両丸キー755	2	2		A4,B4
7.50	K8010000080	中間軸Ass'y456	1	0		A 4
7-52	HM1710-0601Z0	中間軸Ass'y528	0	1		A 4
7-53	K0608062060	ベアリング62062RS	2	2		A3,B4
7.54	K690300018G	中間軸メタル342	1	0		D 2
7-54	HM1700-0607AG	中間軸メタル414	0	1		В3
7.55	K6111000010	30中間軸456	1	0		D 4
7-55	HM1700-0606Z0	30中間軸528	0	1		B 4
7-56	K2371400580	VベルトW4SB58	3	3		B 5
7-57	HMC15600601ZD	B3Vプーリー30130-20	1	1		B 5
7-58	K0000080202	8ボルト20	4	4		В3
7-59	K7360000032	中間軸用ベルトストッパー	1	1		В3
7-60	K0100080002	8ナット	1	1		C 4
7-61	K7303000112	テンションプーリー調節ボルト	1	1		C 4
7-62	K2371400640	VベルトW4SB64	3	3		D 3
7-63	K0612062060	ベアリング62062RD	2	2		C3,D4
7-64	K6212001600	30STKMカラー4063	1	1		D 4
7-65	K0000080352	8ボルト35	1	1		В3
7-66	K0000080302	8ボルト30	1	1		A 4
	K7301000082	ナイフテンション調節ロッド	1	1		E 3
7-68	K6031100258	10焼入平頭ピン25	3	3		D3,D4

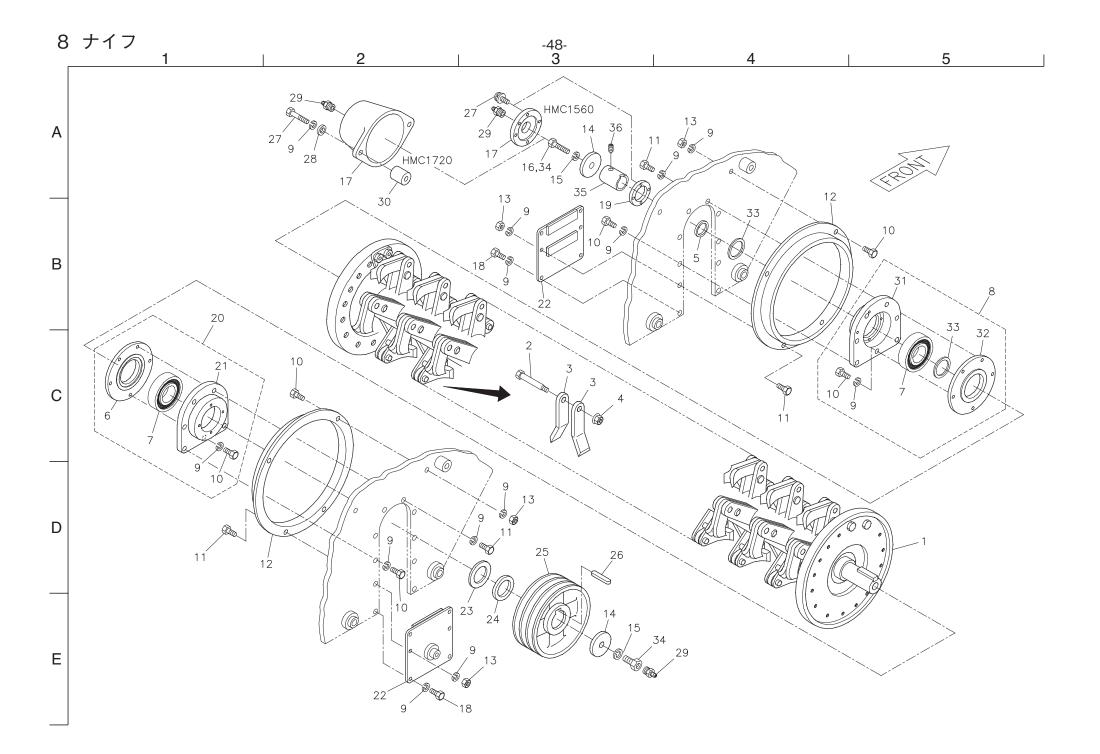


<u></u>	<b>一 12並</b> 日	÷12	個	数	/# ±/	<b>/</b> 上
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
8- 1	K811015500R	ナイフ軸Ass'y1550	1	0		D 5
0- 1	K811017000R	ナイフ軸Ass'y1700	0	1		D 3
8- 2	K6083000078	11取付ピン32	60	70		С3
8- 3	K 2 5 2 0 0 0 0 0 4 B	ハンマーナイフ6110	120	140		С3
8- 4	K0143100002	10さらばね付きナット	60	70		С3
8- 5	K0825065090	オイルシールMHSA50659	0	1		B 4
8- 6	K6204000402	ナイフ軸メタルフタ	1	1		C 1
8- 7	K0679063080	Pベアリング6308LLUC3	2	2		C1,C5
8- 8	K8010000090	ナイフ軸メタル左Ass'y	1	1		B 5
8- 9	K0200080002	8Sワッシャー	28	28		A2,A4他
8-10	K0000080202	8ボルト20	10	10		B5,C5他
8-11	K0000080252	8ボルト25	12	12		A4,D1他
8-12	K5300000072	ナイフ軸草巻付防止板320	2	2		B5,D2
8-13	K0100080002	8ナット	8	8		A3,D3他
8-14	K5076014602	6SPHC座金1460	2	2		A3,E3
8-15	K0200140002	14Sワッシャー	2	2		A3,E3
8-16	K0001140502	14ボルト50P1.5	1	0		А З
8-17	HMB15600702Z0	ナイフ軸カバー左	1	0		А 3
0 17	HM1710-0701ZG	ニップルカバー	0	1		A 2
8-18	K0000080152	8ボルト15	8	8		B3,E3
8-19	HM1710-0702Z2	シールハウジング	0	1		А 3
8-20	K8010000060	40径ナイフ軸メタルAss'y	1	1		B 1
8-21	K6903000092	ナイフ軸メタル90106	1	1		C 1
8-22	HMB15600701ZG	ナイフカバー側板ツギ板	2	2		E 2
8-23	K 5 0 1 1 0 4 0 5 2 2	1SPCC座金4052	1	1		E 3
8-24	K 5 0 1 0 6 4 0 5 2 2	0.6SPCC座金4052	1	1		E 3
8-25	K24230007D	ナイフ軸プーリー40170	1	1		D 3
8-26	K0500807550	8両丸キー755	1	1		D 3
8-27	K0021060252	6フランジ付ボルト25	4	0		А З
521	K0003080552	8ボルト55	0	2		А З

カタロク゛		如口夕秋	個	数	/#-#	位置
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	江直
8-28	K5000080002	8ワッシャー	0	2		A 2
8-29	K144000010	グリスニップル	2	2		A2,A3他
8-30	K6212001582	8.5STKMカラー1722	0	2		A 2
8-31	K6903000132	ナイフ軸メタル左	1	1		В 5
8-32	K6204000512	ナイフ軸メタルフタ左	1	1		C 5
8-33	K6212001692	40STKMカラー502.5	2	1		B4,B5
8-34	K0071000122	14ニップル孔付ボルト50	1	2		A3,E4
8-35	HM1710-0703Z2	ナイフ軸カラー	0	1		A3,E4
8-36	K0023060101	6ホーローセット10	0	1		А 3

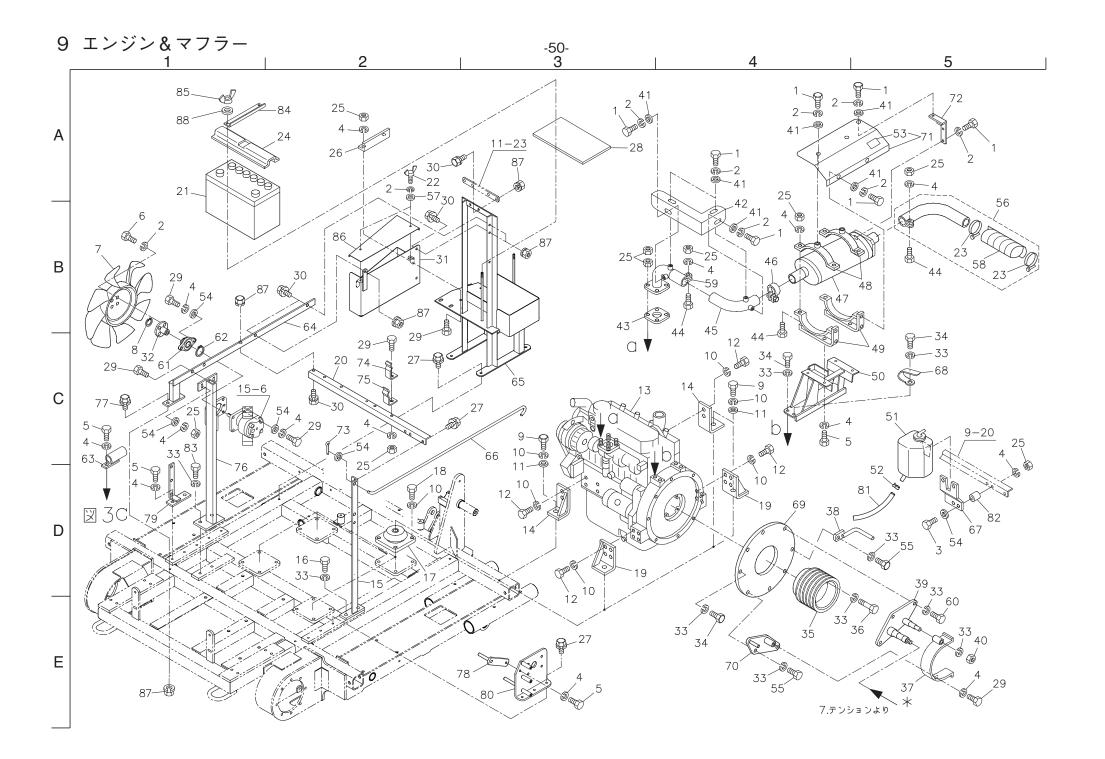


カタロク゛	_ 12 # []	4 4-71	個	数		// m
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
9- 1	K0000060152	6ボルト15	11	11		A3,A4他
9- 2	K0200060002	6Sワッシャー	16	16		A3,A4他
9- 3	K0000080402	8ボルト40	2	2		D 5
9- 4	K0200080002	8Sワッシャー	41	41		A2,A3他
9- 5	K0000080152	8ボルト15	9	9		D1,E3他
9- 6	K0000060122	6ボルト12	4	4		B 1
9- 7	30H4800501	クーリングファン	1	1		B 1
9-8	K 0 4 0 2 0 1 3 0 0 1	ストップリングR13	1	1		C 1
9- 9	K0000120252	12ボルト25	4	4		C3,C4
9-10	K0200120002	12Sワッシャー	32	32		C3,C4他
9-11	K5000120002	12ワッシャー	4	4		C4,D3
9-12	K0009120302	12小形ボルト30P1.25	12	12		C4,D3他
9-13	K2602000200	三菱エンジンS4L2-E331KMA	1	1		С3
9-14	K735500028D	エンジン取付金左	2	2		C4,D3
9-15	HMA15600904ZV	ラジエター補助ステー右	1	1		D 2
9-16	K0010080152	8調質ボルト15	2	2		D 2
9-17	K4042000050	カップマウントRC40	4	4		D 2
9-18	K0000120202	12ボルト20	16	16		D 2
9-19	K735500027D	エンジン取付金右	2	2		D3,D4
9-20	HMA15600903AV	補助ステーツギ金	1	1		C 2
9-21	K3600000090	バッテリーFR105D31R	1	1		A 1
9-22	K0022060152	6蝶ボルト15	2	2		A 2
9-23	K4260000110	ホースクランプ43	2	2		В 5
9-24	K716300014D	バッテリーカバー	1	1		A 2
9-25	K0100080002	8ナット	24	24		A2,A3他
9-26	HMC15600802ZV	バッテリー止メ金	1	1		A 2
9-27	K0021080152	8フランジ付ボルト15	8	8		C2,C3他
9-28	HMC15600803Z0	2板ゴム170300	1	1		А 3
9-29	K0000080202	8ボルト20	12	12		B1,C1他
9-30	K0021080202	8フランジ付ボルト20	7	7		В 2

カタロク゛	_ 12# []	±2	個	数		/1 ==
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
9-31	HMB15601106ZV	工具箱	1	1		B 2
9-32	HM1560-0814Z2	クーリングファン取付金	1	1		C 1
9-33	K0200100002	10Sワッシャー	7	7		C4,C5他
9-34	K0001100202	10ボルト20P1.25	6	6		C4,C5他
9-35	K242400012	B5エンジンプーリー175	1	1		E 4
9-36	K0014100602	10調質ボルト60P1.25	4	4		E 5
9-37	K7360000042	エンジン用ベルトストッパー	1	1		E 5
9-38	K789900056D	ベルトストッパー	1	1		D 4
9-39	K7355000492	ベルトストッパー取付板	1	1		D 5
9-40	K0100100002	10ナット	1	1		E 5
9-41	K5011606222	1.6SPCC座金622	9	9		A3,B4他
9-42	K527000118U	マフラー排気管カバー	1	1		B 4
9-43	30A3000200	EXガスケット	1	1		В3
9-44	K0000080302	8ボルト30	6	6		B5,C4
9-45	K789900059T	マフラー接続金	1	1		C 4
9-46	MM31777201	マフラークランプ	1	1		B 4
9-47	K719000007T	マフラー	1	1		B 4
9-48	K789900014T	マフラー取付板	2	2		B 5
9-49	K735500060T	マフラー取付金	2	2		C 5
9-50	HMA15600901AU	マフラー取付台	1	1		C 5
9-51	MM315436	リザーブタンク	1	1		C 5
9-52	MM317417	クランプ	4	4		D 5
9-53	K 4 2 0 5 0 0 1 5 4 0	高温部注意ラベル	1	1		A 5
9-54	K5000080002	8ワッシャー	9	9		B1,C1他
9-55	K0001100252	10ボルト25P1.25	3	3		D5,E4
9-56	HMB15600910Z0	マフラーテールパイプCOMP	1	1		B 5
9-57	K5000060002	6ワッシャー	2	2		A 2
9-58	K 4 2 3 0 0 0 0 0 4 0	1.6断熱板301000	1	1		В 5
9-59	K789900058T	マフラー排気管	1	1		B 4
9-60	K0001100302	10ボルト30P1.25	3	3		E 5

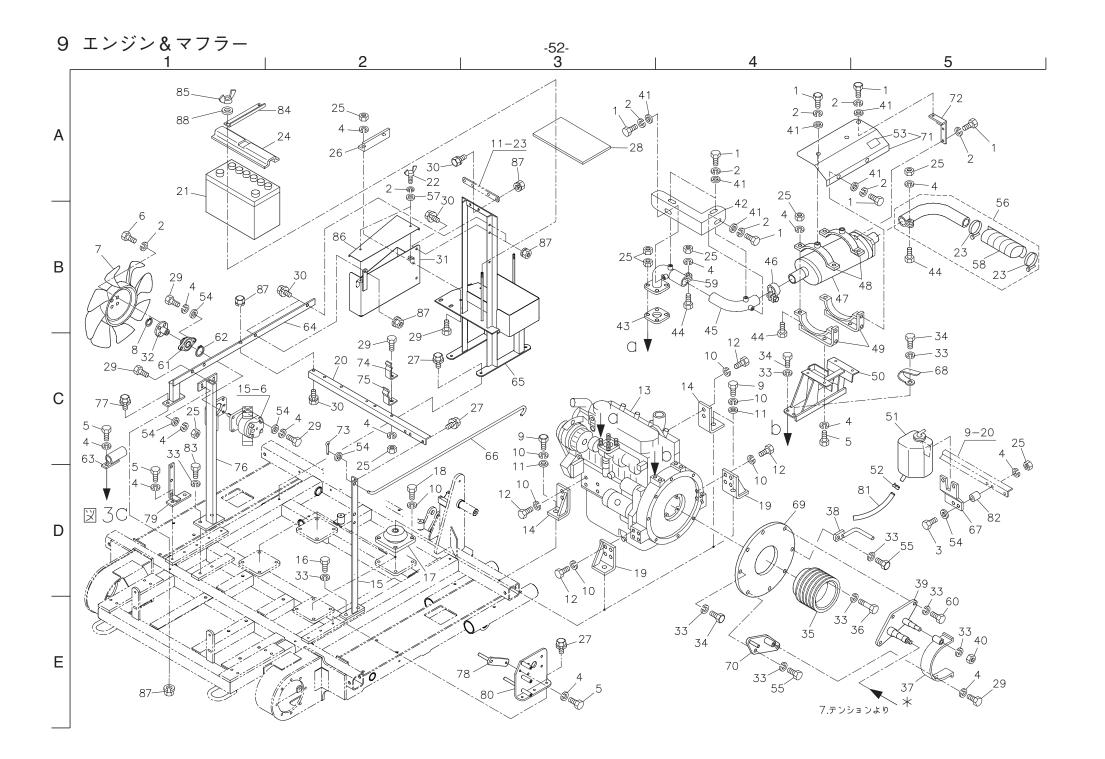


カタロク゛	_ NA_	₩ D & 16	個	数	/# +/	<b></b>
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
9-61	K0663005000	ヒシフランジユニットUFL005	1	1		C 1
9-62	K 0 4 0 1 0 2 5 0 0 1	ストップリングS25	1	1		C 1
9-63	K735500012V	ドレンホースホルダー	1	1		C 1
9-64	HM1560-0905ZV	ラジエター補助ステー左	1	1		В2
9-65	HMC15600801ZV	バッテリー台	1	1		С3
9-66	K6173000172	カバー止メ軸右	1	1		С3
9-67	K 5 2 7 0 0 0 0 4 9 2	リザーブタンク取付板	1	1		D 5
9-68	K4281000030	10.5ハーネスクランプ50	1	1		C 5
9-69	K 5 1 0 1 0 0 0 4 7 D	フライホイールカバー	1	1		D 4
9-70	K735500051D	ベルトストッパー取付金	1	1		E 4
9-71	HMB15600911Z0	マフラーカバーCOMP	1	1		A 4
9-72	K719000006U	マフラーカバー支工金	1	1		A 5
9-73	K0300020162	2割ピン16	1	1		C 2
9-74	K109000108	ロッド受ケB	1	1		C 2
9-75	K 5 2 7 0 0 0 2 0 5 2	ロッド受ケA	1	1		C 2
9-76	HM1560-1006ZD	油圧モータ取付金	1	1		D 1
9-77	K0021080502	8フランジ付ボルト50	1	1		C 1
9-78	HMA15600812Z2	ベルトストッパー	1	1		E 3
9-79	HM1560-1113ZV	カバー止メ金	1	1		D 1
9-80	HMC15600808ZV	テンションプーリー取付台	1	1		E 3
9-81	MM 4 0 7 3 7 0	リザーブタンク用ホース	1	1		D 5
9-82	K6212001582	8.5STKMカラー1722	2	2		D 5
9-83	K0000100252	10ボルト25	2	2		C 1
9-84	HMB15600802ZV	バッテリー固定金	1	1		A 1
9-85	K0140080002	8ちょうナット	2	2		A 1
9-86	HMB15601107ZV	工具箱蓋	1	1		В2
9-87	K0151080002	8フランジ付ナット	8	8		A3,B1他
9-88	K 0 2 1 0 0 8 0 0 0 2	8さらばねL	2	2		A 1

がロク゛ 番号	コード番号	部品名	3 称	個 1560	備考	位置

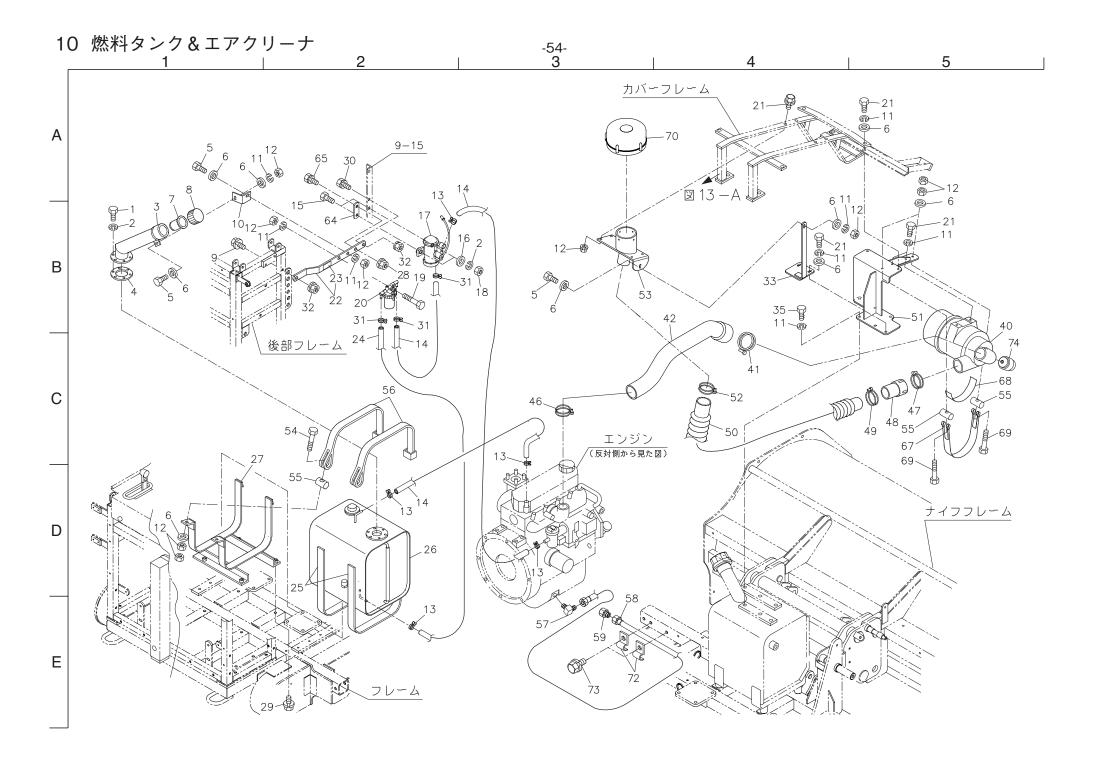


カタロク゛	_ N# D	+p p 4 7/	個	数		/1 ==
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
10- 1	K0000060122	6ボルト12	6	6		B 1
10- 2	K0200060002	6Sワッシャー	8	8		B1,B3
10- 3	HM1560-0810Z2		1	1		B 1
10- 4	K4031000280	給油口パッキン	1	1		B 1
	K0000080252	8ボルト25	3	3		A1,B1他
10-6	K5000080002	8ワッシャー	13	13		A1,B1他
	K3420000040	ストレーナFSー45	1	1		A 1
	K1310000110	フィラーキャップ	1	1		A 1
10- 9	K0021080502	8フランジ付ボルト50	1	1		B 1
10-10	HM1560-0811Z2	給油口支工金	1	1		B 1
10-11	K0200080002	8Sワッシャー	14	14		A1,B1他
10-12	K0100080002	8ナット	12	12		A1,B1他
	MF661011	ホースクランプ	6	6		A2,C3他
10-14	MS602121	ヒューエルホース	3	3		A3,B2
10-15	K0000060302	6ボルト30	2	2		A 2
10-16	K5012306202	2.3SPCC座金620	2	2		B 2
10-17	MM20054301	ポンプAss'y	1	1		B 2
10-18	K0100060002	6ナット	2	2		В3
10-19	K0003080702	8ボルト70	1	1		B 2
	MM130552	ストレーナーAss'y	1	1		B 2
10-21	K0000080202	8ボルト20	6	6		A5,B4他
10-22	HMA15600914Z0	フレーム継ギ板COMP	1	1		B 2
10-23	K4209001010	DIESELマーク	1	1		B 2
10-24	MS602147	ヒューエルホース	1	1		B 2
10-25	K4033000340	2板ゴム401230	2	2		D 2
10-26	K2720000080	燃料タンク33	1	1		D 2
10-27	HM1560-0809ZD	燃料タンク取付台	1	1		C 1
10-28	K0151060002	6フランジ付ナット	1	1		B 2
10-29	K0021100202	10フランジ付ボルト20	4	4		E 1
10-30	K0021080202	8フランジ付ボルト20	1	1		A 2
	MS660164	クリップ	3	3		B 2
	K0151080002		2	2		B 2
10-33	HMC15601109ZD	プレクリーナ固定金	1	1		B 4
10-34						
10-35	K0000080152	8ボルト15	4	4		A4,B4
10-36						
10-37						
10-38						
10-39						
10-40	30H3003700	エアクリーナ	1	1		B 5

カタロク゛	_ vv =	÷2	個	数	/# ±	<b>/</b> 上 冊
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
10-41	F430007701	ホースクランプ	1	1	φ71~77	C 4
10-42	31A3004900	エアホース	1	1		B 4
10-43						
10-44						
10-45						
10-46	F430006701	ホースクランプ	1	1	φ62~67	С3
10-47	K4261036000	4669クランプ	1	1		C 5
10-48	HM1560-0912ZD	エアインレットパイプ	1	1		C 5
10-49	F430007201	ホースクランプ	1	1	φ66~72	C 5
10-50	32A3001500	エアホース	1	1		C 4
10-51	HMC15601106ZD	エアクリーナ取付台	1	1		B 5
10-52	MF661031	ホースクランプ	1	1	φ64~67	C 5
10-53	HMC15600901AD	プレクリーナパイプ	1	1		B 4
10-54	K0003080502	8ボルト50	2	2		C 2
	K6150000082	バンド締付軸	4	4		D2,C5
	K7351000012	燃料タンク締付バンド	2	2		C 2
	K3001120002-Y	90エルボ1033-12	1	1		E 3
	K3140000180	2556-08ホース4-1180	1	1		D 4
	K1420000022-Y		1	1		D 3
10-60						
10-61						
10-62						
10-63						
10-64	K5141000122	スローリターンバルブ用座金	1	1		A 2
	K0021060202	6フランジ付ボルト20	1	1		A 2
10-66						B 4
	HMA15600911Z2	エアクリーナ締付バンド	1	1		C 5
	HMA15600912Z0		1	1		C 5
	K0003080602	8ボルト60	2	2		C 5
	HMC15600902Z0		1	1		A 4
10-71		7 7 2 7 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3	Ė			/
	K5211000022	ドレンホース止メ金	2	2		E 3
	K0021080152	8フランジ付ボルト15	2	2		E 3
	JP9119360	エアクリーナインジケータ	1	1		C 5
			T .	•		
			1			

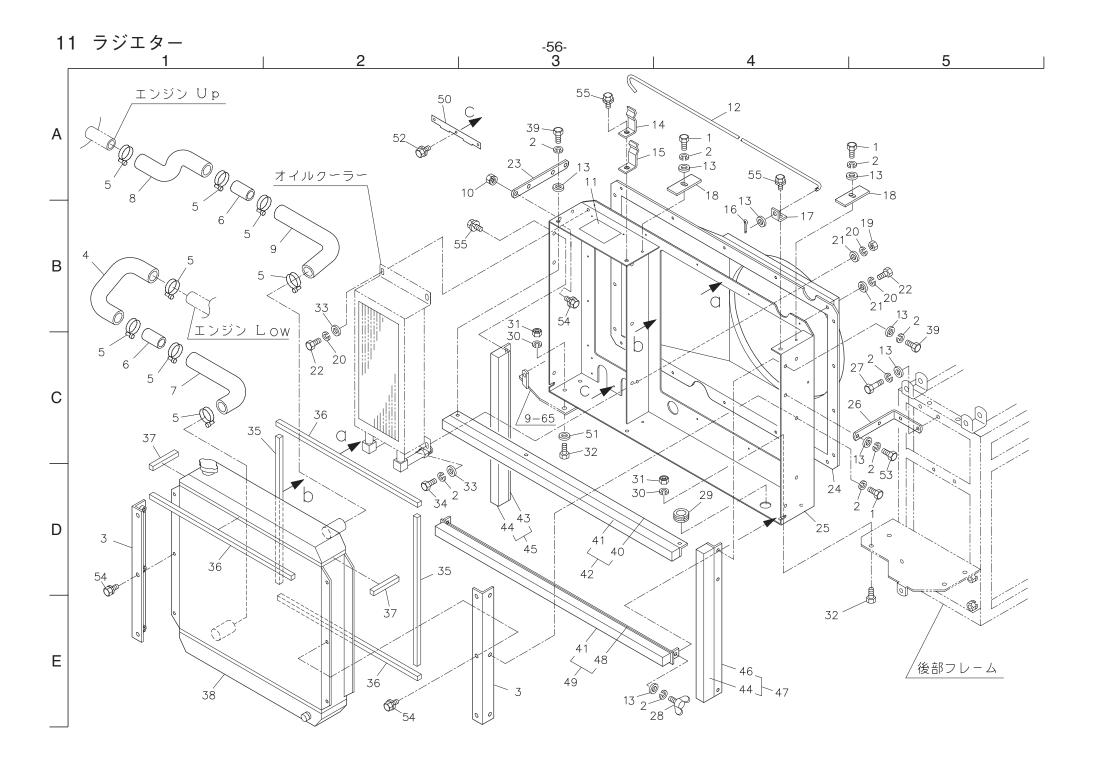


カタロク゛	_ 12 # []	±= =	個	数		/ L
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
11- 1	K0000080202	8ボルト20	2	2		A4,D5
11-2	K0200080002	8Sワッシャー	10	10		A3,A4他
11- 3	HM1560-0902ZD	ラジエター取付金	2	2		D1,E3
11- 4	31A4700201	ウォーターホース	1	1		B 1
11- 5	MF661021	ホースクランプ	8	8	φ40~43	A1,B1他
11-6	K6212003582	28STKMカラー34.880	2	2		B1,C1
11-7	HM1560-0923Z0	ウォーターホースラジエターロアー	1	1		C 1
11-8	HM1560-0924Z0	ウォーターホースエンジンアウト	1	1		A 1
11- 9	HM1560-0922Z0	ウォーターホースラジエターアッパー	1	1		В3
11-10	K0151080002	8フランジ付ナット	2	2		А З
11-11	K4205001380	高圧洗浄禁止ラベル	1	1		А3
11-12	HM1560-1110Z2	カバー止メ軸左	1	1		A 4
11-13	K5000080002	8ワッシャー	10	10		A3,A4他
11-14	K1090000108	ロッド受ケB	1	1		A 4
11-15	K5270002052	ロッド受ケA	1	1		A 4
11-16	K0300020162	2割ピン16	1	1		B 4
11-17	HM1560-1112Z2	ロッド掛ケ金	1	1		B 4
11-18	HM1560-0909ZD	ラジエターボックス防塵板	2	2		A4,A5
11-19	K0100060002	6ナット	2	2		В 5
11-20	K0200060002	6Sワッシャー	22	22		B5,C2
11-21	K5011606222	1.6SPCC座金622	18	18		B4,B5他
11-22	K0000060122	6ボルト12	18	18		B5,C2
11-23	HM1560-0903Z2	ラジエターボックス取付板	1	1		А З
11-24	HMA15600906Z0	シュラウド	1	1		D 4
11-25	HMB15600906BD	ラジエターボックス	1	1		D 4
11-26	HM1560-0904C2	ラジエターボックス取付金	1	1		C 4
11-27	K0003080502	8ボルト50	2	2		C 5
11-28	K0022080202	8蝶ボルト20	2	2		E 3
11-29	K0900300300	膜付グロメットC30SG30A	1	1		D 4
11-30	K0200100002	10Sワッシャー	4	4		B3,D3

カタロク゛	_ N# D		個	数	<b>/</b>	/L ==
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
11-31	K0100100002	10ナット	4	4		B3,D3
11-32	K0000100202	10ボルト20	4	4		C3,E4
11-33	K5011606162	1.6SPCC座金616	4	4		C2,D3
11-34	K0000060202	6ボルト20	2	2		D 2
11-35	K4220000230	10ウレタンスポンジ10500	2	2		C1,D2
11-36	K 4 2 2 0 0 0 0 2 2 0	10ウレタンスポンジ10550	3	3		C2,D1他
11-37	K 4 2 2 0 0 0 0 2 4 0	10ウレタンスポンジ1095	2	2		C1,E2
11-38	K273000010	ラジエター	1	1		E 1
11-39	K0000080152	8ボルト15	2	2		A3,B5
11-40	HM1560-0915ZD	ボックス防塵金上	1	1		D 3
11-41	K422000190	30ウレタンスポンジ30890	2	2		E 3
11-42	HM1560-0914Z0	ボックス防塵金上COMP	1	1		D 3
11-43	HM1560-0919ZD	ボックス防塵金前	1	1		D 3
11-44	K4220000200	40ウレタンスポンジ30500	2	2		D3,E4
11-45	HM1560-0918Z0	ボックス防塵金前COMP	1	1		D 3
11-46	HM1560-0921ZD	ボックス防塵金後	1	1		E 4
11-47	HM1560-0920Z0	ボックス防塵金後COMP	1	1		E 4
11-48	HMB15600908ZD	ボックス防塵金下	1	1		E 3
11-49	HMB15600907Z0	ボックス防塵金下COMP	1	1		E 3
11-50	HMA15600907AD	ラジエターボックス防塵板下	1	1		A 2
11-51	K5000100002	10ワッシャー	2	2		С3
11-52	K0021060102	6フランジ付ボルト10	3	3		A 2
11-53	K0000080252	8ボルト25	2	2		C 5
11-54	K0021080202	8フランジ付ボルト20	8	8		D1,E2他
11-55	K0021080152	8フランジ付ボルト15	5	5		A3,A4他

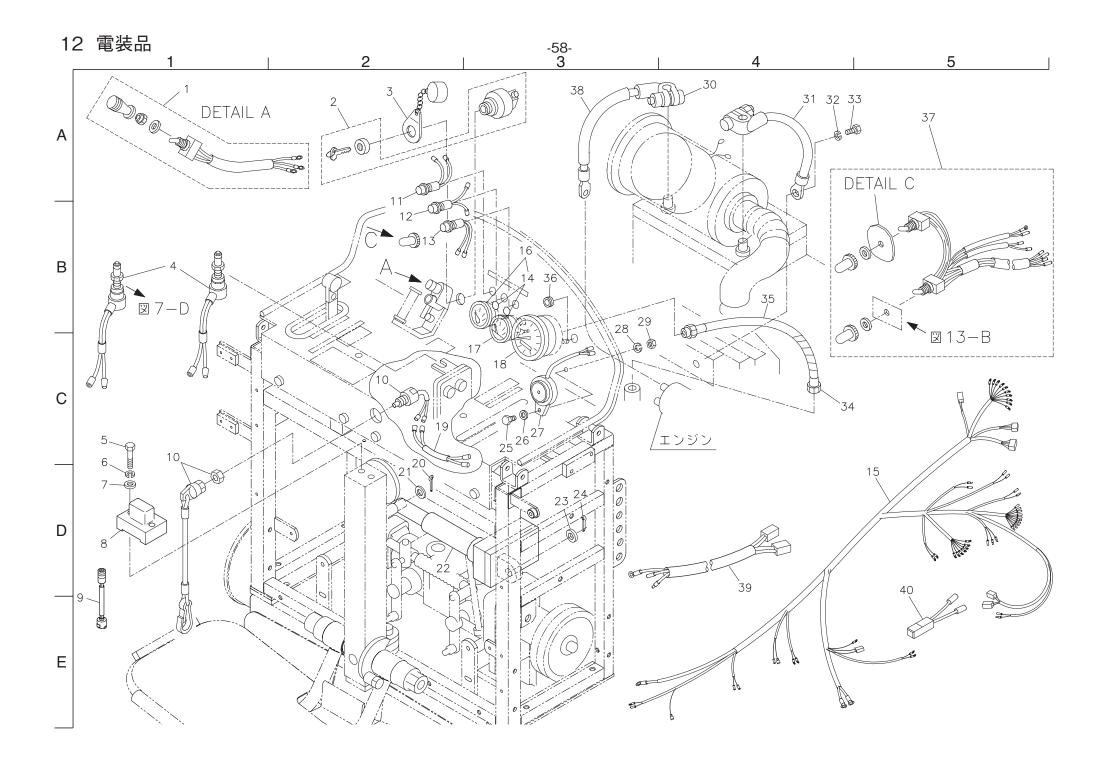


カタロク゛	_ N# D	±2	個	数	<b>/</b>	/L ===
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
12- 1	K3662000030	オートリタン式スイッチET115G	1	1		A 1
12- 2	JP0445350	メインスイッチ	1	1		A 2
12-3	K1310000080	スイッチ用ゴムキャップAss'y	1	1		A 2
12- 4	K3671000030	セフティスイッチG1780	2	2		B1,D1
12- 5	K0000060302	6ボルト30	2	2		C 1
12- 6	K0200060002	6Sワッシャー	2	2		D 1
12- 7	K5000060002	6ワッシャー	2	2		D 1
12-8	K372000010	アナログ式センサスロープアイ30	1	1		D 1
12- 9	HM1560-0818Z0	水平センサー延長配線	1	1		E 1
12-10	K3671000140	エマージェンシースイッチUSA1G	1	1		C1,C2
12-11	MM201124	パイロットランプ(青)	1	1		B 2
12-12	MM201123	パイロットランプ(黄)	1	1		B 2
12-13	MM201122	パイロットランプ(赤)	1	1		B 2
12-14	K4229000020	通気性防塵シール20	2	2		В3
12-15	HMC15600804Z0	配線	1	1		D 4
12-16	K940000010	燃料計52BG2COMP	1	1		В3
12-17	32A906100	サーモメーター	1	1		С3
12-18	JP0100260	タコメーター	1	1		С3
12-19	K3620000600	延長配線150	1	1		C 2
12-20	K0300032252	3.2割ピン25	1	1		D 2
12-21	K5000120002	12ワッシャー	1	1		D 2
12-22	K383000010	100電動シリンダー303	1	1		D 2
12-23	K5012016282	2SPCC座金1628	1	1		D 3
12-24	K 0 3 0 0 0 4 0 3 2 2	4割ピン32	1	1		D 3
12-25	K0000050202	5ボルト20	1	1		С3
12-26	K5000050002	5ワッシャー	1	1		С3
12-27	K370000010	ブザーEBM-12型	1	1		С3
12-28	K0200050002	5Sワッシャー	1	1		В3
12-29	K0100050002	5ナット	1	1		В3
12-30	K3610000320	+バッテリー配線1400	1	1		А 3

1.6-6%			個	米行		
かり 番号	コード番号	部品名称		<b>女人</b> 1720	備考	位置
12-31	K3611000240	バッテリーアースコード500	1	1		A 4
12-32	K0200120002	12Sワッシャー	1	1		A 4
12-33	K0009120252	12小形ボルト25P1.25	1	1		A 4
12-34	JP0301100	タコケーブル	1	1		B 4
12-35	K423000010	1.6断熱板12500	1	1		C 4
12-36	K0900300140	膜付グロメットC30SG14A	3	3		В3
12-37	HMA15600810Z0	切換スイッチ配線	1	1		C 5
12-38	K3195013000	15コルゲートチューブ1300	1	1		А З
12-39	HMC15600805Z0	ソレノイドバルブ配線	1	1		D 4
12-40	K373000010	ダイオードユニットV087860	1	1		E 5

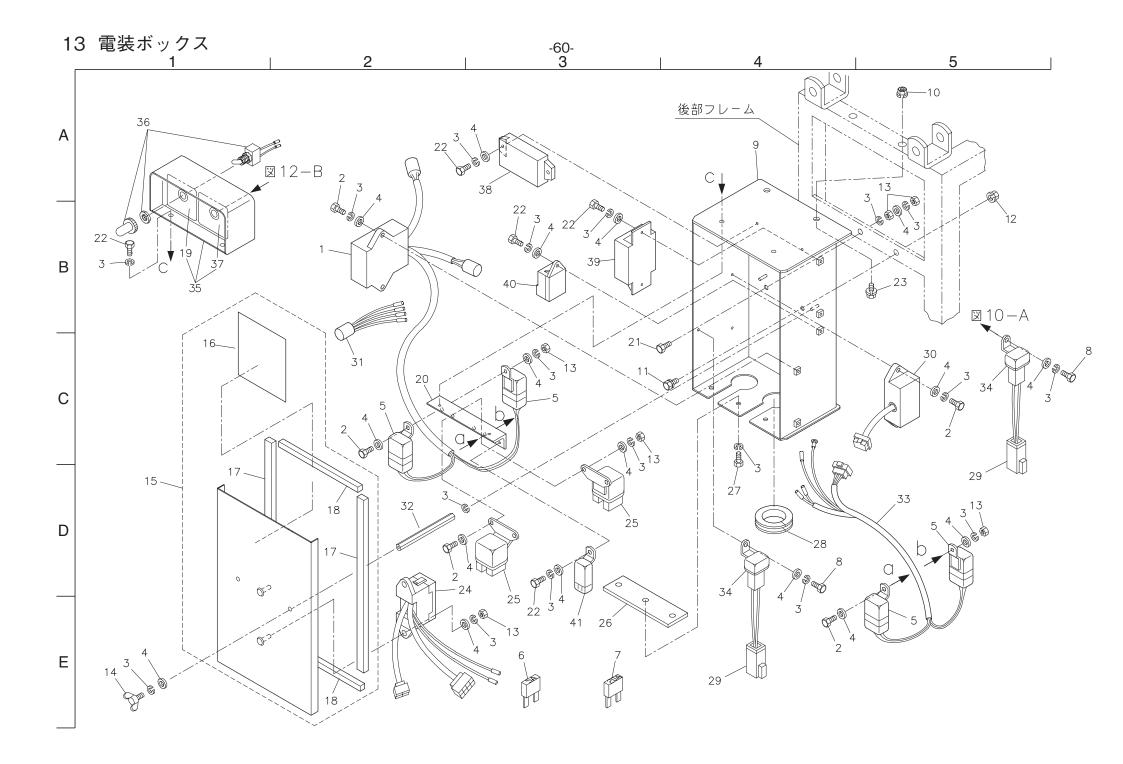


カタロク゛		±2	個	数		//
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
13- 1	K3690000020	水平コントローラーボックス	1	1		B 2
13- 2	K0000060202	6ボルト20	8	8		A2,A3他
13- 3	K0200060002	6Sワッシャー	28	28		A2,B3他
13- 4	K5000060002	6ワッシャー	23	23		A3,B3他
13- 5	K3681000010	リレーCA1-DC12V-N	4	4		C2,C3他
13- 6	K3631000070	ミニブレード型ヒューズ5A	11	11		E 3
13- 7	K3631000090	ミニブレード型ヒューズ20A	3	3		E 3
13-8	K0000060122	6ボルト12	2	2		C5,D4
13- 9	HMA15600801CV	電装ボックス	1	1		A 4
13-10	K0151080002	8フランジ付ナット	2	2		A 5
13-11	K0021060152	6フランジ付ボルト15	1	1		С3
13-12	K0151060002	6フランジ付ナット	1	1		A 5
13-13	K0100060002	6ナット	8	8		A5,B5他
13-14	K0022060152	6蝶ボルト15	2	2		E 1
13-15	HMA15600802A0	電装ボックス蓋COMP	1	1		D 1
13-16	K4209000870	ヒューズ一覧表ラベル	1	1		C 1
13-17	K422000010	10ウレタンスポンジ15330	2	2		D1,D2
13-18	K 4 2 2 0 0 0 0 0 3 0	10ウレタンスポンジ10170	2	2		D2,E2
13-19	K4209000890	シリンダ単複切換マーク	1	1		B 1
13-20	HMA15600805ZV	リレー取付金	1	1		C 2
13-21	K0000060352	6ボルト35	1	1		В3
13-22	K0000060152	6ボルト15	8	8		С3
13-23	K0021080502	8フランジ付ボルト50	2	2		В 5
13-24	HMA15600807A0	ヒューズボックス	1	1		D 3
13-25	MM 4 3 1 2 8 2 0 1	グローリレー	2	2		D 3
13-26	HM1560-0808ZV	電装ボックス防塵板	1	1		E 3
13-27	K0000060102	6ボルト10	3	3		D 4
13-28	K 0 9 0 0 3 0 0 4 2 0	膜付グロメットC30SG42A	2	2		D 4
13-29	K3620000720	ヒュージブルリンク	2	2		C5,E4
13-30	HMC15600807Z0	ファン制御ユニット	1	1		C 5

カタロク゛	10 -		個	数		,,
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
13-31	K362000050	水平センサー用配線	1	1		C 2
13-32	HMA15600804Z2	2-M6付六角シャフト125	2	2		D 2
13-33	HM1560-0821Z0	ファン制御ユニット配線	1	1		D 5
13-34	K3631000100	プラグインヒューズ50A	2	2		C5,D4
13-35	HMA15600808A0	スイッチパネルCOMP	1	1		B 1
13-36	K3662000110	ナショナルスイッチWD1011	1	1		A 1
13-37	K4209000290	ステップ制御切換マーク	1	1		B 1
13-38	16A1202001	コントロールタイマ	1	1		А3
13-39	MM130767	セーフティリレー	1	1		В3
13-40	MM 4 3 1 7 6 2	グロータイマ	1	1		В3
13-41	31A9005100	リレー	1	1		E 3

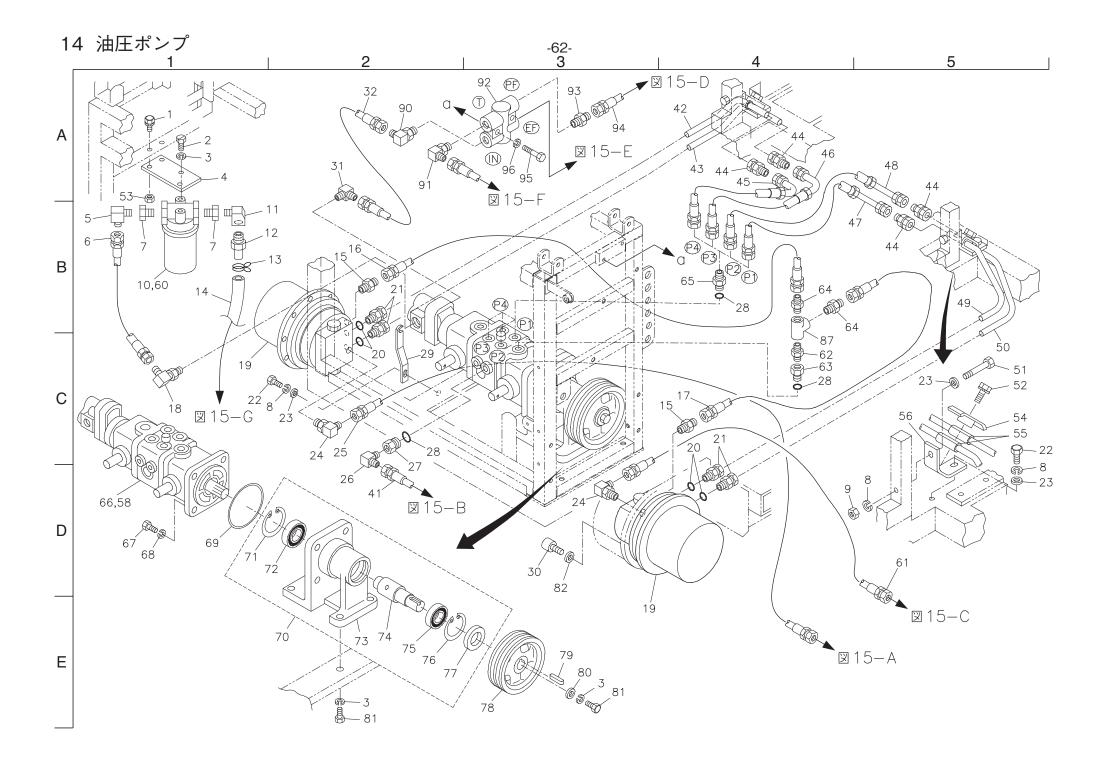


カタロク゛	_ N T D	±0 D 4 T/	個	数		/
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
14- 1	K0021080202	8フランジ付ボルト20	2	2		A 1
14- 2	K0000100202	10ボルト20	2	2		A 1
14- 3	K0200100002	10Sワッシャー	7	7		A1,E2他
14- 4	K 5 1 4 1 0 0 0 2 2 2	フィルター取付板	1	1		A 1
14- 5	K3001190002-Y	90エルボ1033-19	1	1		B 1
14- 6	K3145000680	SSC70-19ホース1-250	1	1		B 1
14- 7	K 3 0 2 4 0 0 0 0 1 2 - Y	鋳鉄ブッシュ1×3/4	2	2		B 1
14-8	K0200080002	8Sワッシャー	5	5		C2,D5
14- 9	K0100080002	8ナット	2	2		D 4
14-10	K3412000030	フィルターSP08H-10-03	1	1		B 1
14-11	K 3 0 2 2 1 2 0 0 0 2 - Y	メスオスエルボSTE PT3/4	1	1		B 1
14-12	K 3 0 0 9 0 0 0 1 2 2 - Y	特殊PTアダプターMO-JS-19	1	1		B 1
14-13	K4261012000	パーカークランプ17-38	1	1		B 1
14-14	K3100601600	WP35-19ホース1600	1	1		B 1
14-15	K 3 0 0 8 0 0 0 2 3 2 - Y	OリングコネクターPF1/4PF1/4	2	2		B2,C3
14-16	K3101211330	WP70-6ホース1-1330	1	0		В2
14-10	K3101211360	WP70-6ホース1-1360	0	1		B 2
14-17	K3101210960	WP70-6ホース1-960	1	0		C 4
14-17	K3101211000	WP70-6ホース1-1000	0	1		C 4
14-18	K3008000052-Y	90アジャスタエルボ1086-19	1	1		C 1
14-19	K327000030	MAGモータ18P-150	2	2		C1,E3
14-20	K0881014000	ΟリングP14B	4	4		C2,C4
14-21	K3026312061-Y	コネクタKOC12-030E	4	4		B2,C4
14-22	K0000080152	8ボルト15	3	3		C1,C5
14-23	K5000080002	8ワッシャー	5	5		C2,C5他
14-24	K 3 0 0 8 0 0 0 2 2 2 - Y	90アジャスタエルボPF1/8PF1/4	2	2		C2,D3
14-25	K3100261200	WP35-6ホース6-1200	1	1		C 2
14-26	K3001120002-Y	90エルボ1033-12	1	1		D 2
14-27	K 3 0 2 9 0 0 0 0 6 2 - Y	特殊ブッシングPF1/2PT1/235	1	1		D 2
14-28	K0881018000	ΟリングP18B	6	6		B4,C2他

<b>ታ</b> ልተር ነ	_ N# D	₩ D & ¥	個	数	<i>'</i>	<b>/</b> 上 带
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
14-29	K 5 2 2 0 0 0 0 4 0 2	ポンプ止メ板	1	1		C 2
14-30	K0024100251	10六角穴付ボルト25	16	16		D 3
14-31	K3008000032-Y	90アジャスタエルボ1086-9	1	1		A 2
14-32	K3103310780	WP140-9ホース1-780	1	1		A 2
14-33						
14-34						
14-35						
14-36						
14-37						
14-38						
14-39						
14-40						
14-41	K3100410700	WP35-12ホース1-700	1	1		D 2
14-42	HM1550-1003Z2-Y	モータ配管左P1	1	0		A 4
17-72	HM1710-1003Z2-Y	モータ配管左P1	0	1		A 4
14-43	HM1550-1004Z2-Y	モータ配管左P2	1	0		A 4
1 1 10	HM1710-1004Z2-Y	モータ配管左P2	0	1		A 4
14-44	K 3 0 2 7 3 1 2 0 8 1 - Y	ニップルKUC12-040E	4	4		A4,A5他
14-45	K3105430750	WP210-12ホース3-750	1	1		A 4
14-46	K3105430900	WP210-12ホース3-900	1	1		A 4
14-47	K3105430700	WP210-12ホース3-700	1	1		B 4
14-48	K3105430850	WP210-12ホース3-850	1	1		A 5
14-49	HM1550-1002Z2-Y	モータ配管右P2	1	0		B 5
1 1 10	HM1710-1002Z2-Y	モータ配管右P2	0	1		B 5
14-50	HM1550-1001Z2-Y	モータ配管右P1	1	0		C 5
1100	HM1710-1001Z2-Y	モータ配管右P1	0	1		C 5
14-51	K0003080502	8ボルト50	2	2		C 5
14-52	K0021060302	6フランジ付ボルト30	2	2		C 5
14-53	K0151080002	8フランジ付ナット	2	2		A 1
14-54	K7380000132	配管止メ金	2	2		C 5

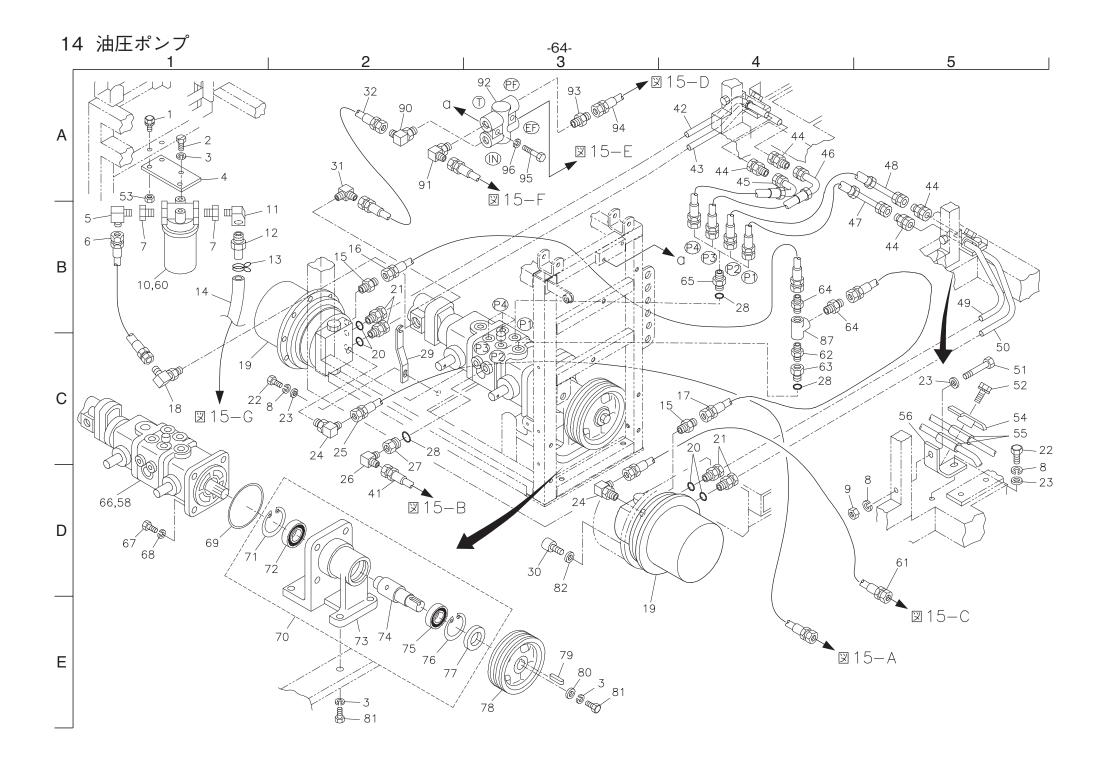


カタロク゛	<b>一                                    </b>	₩ D & ¥	個	数	/++ +-/	<b>/</b> 上型
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
14-55	K4032000100	12パイプカバー50	4	4		C 5
14-56	K5276000222	配管受金	2	2		C 5
14-57						
14-58	YB070A-51003	PSV2-16ポンプ用シールキット(新)	1	1		D 1
14-59						
14-60	K3412000060	交換用フィルターC-SP08H-10	1	1		B 1
14-61	K3100260800	WP35-6ホース6-800	1	1		D 5
14-62	K3029000211-Y	異径ニップルPT3/8PT1/4	1	1		C 4
14-63	K 3 0 2 9 0 0 0 0 4 2 - Y	特殊ブッシングPF1/2PT3/8	1	1		C 4
14-64	K 3 0 0 0 0 6 0 0 0 2 - Y	アダプター1013-6	2	2		B 4
14-65	K3009000092-Y	特殊アダプターPF1/2PF1/2	4	4		B 4
14-66	K3241000120	ピストンポンプPSV2-16A	1	1		D 1
14-67	K0000120352	12ボルト35	4	4		D 1
14-68	K0200120002	12Sワッシャー	4	4		D 1
14-69	K0885120000	0リングS120	1	1		D 1
14-70	K8010000070	油圧ポンプ軸Ass'y	1	1		E 2
14-71	K 0 4 0 2 0 7 2 0 0 1	ストップリングR72	1	1		D 1
14-72	K0600062070	ベアリング6207	1	1		D 2
14-73	K690300010D	ポンプ軸ケース	1	1		E 2
14-74	K7380000140	油圧ポンプ軸	1	1		E 2
14-75	K0606062060	ベアリング6206RS	1	1		E 2
14-76	K 0 4 0 2 0 6 2 0 0 1	ストップリングR62	1	1		E 2
14-77	K 0 8 6 2 0 0 0 0 4 0	オイルシールUE306210	1	1		E 2
14-78	HMC15601001ZD	B2Vプーリー25175F	1	1		E 3
14-79	K0500707400	7両丸キー740	1	1		E 3
14-80	K 5 0 7 4 5 1 0 4 2 2	4.5SPHC座金1042	1	1		E 3
14-81	K0000100302	10ボルト30	5	5		E2,E3
14-82	K0215100002	10さらばね座金2H	16	16		D 3
14-83						
14-84						

カタロク゛	- NAC	如口力址	個	数	/# ±	/ <u>L</u> ==
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
14-85						
14-86						
14-87	K 3 0 2 1 0 4 0 0 0 2 - Y	ねじ込みティーTEFPT1/4	1	1		B 4
14-88						
14-89						
14-90	K 3 0 0 8 0 0 0 3 5 2 - Y	90異径エルボPF3/8PF1/2	1	1		A 2
14-91	K3008000032-Y	90アジャスタエルボ1086-9	1	1		A 2
14-92	K3371000010	フロープライオリティVPF-06	1	1		А 3
14-93	K 3 0 0 9 0 0 0 1 4 2 - Y	特殊アダプターPF3/8PF3/8	1	1		А 3
14-94	K3103310400	WP140-9ホース1-400	1	1		А 3
14-95	K0003060502	6ボルト50	2	2		А 3
14-96	K0200060002	6Sワッシャー	2	2		А 3

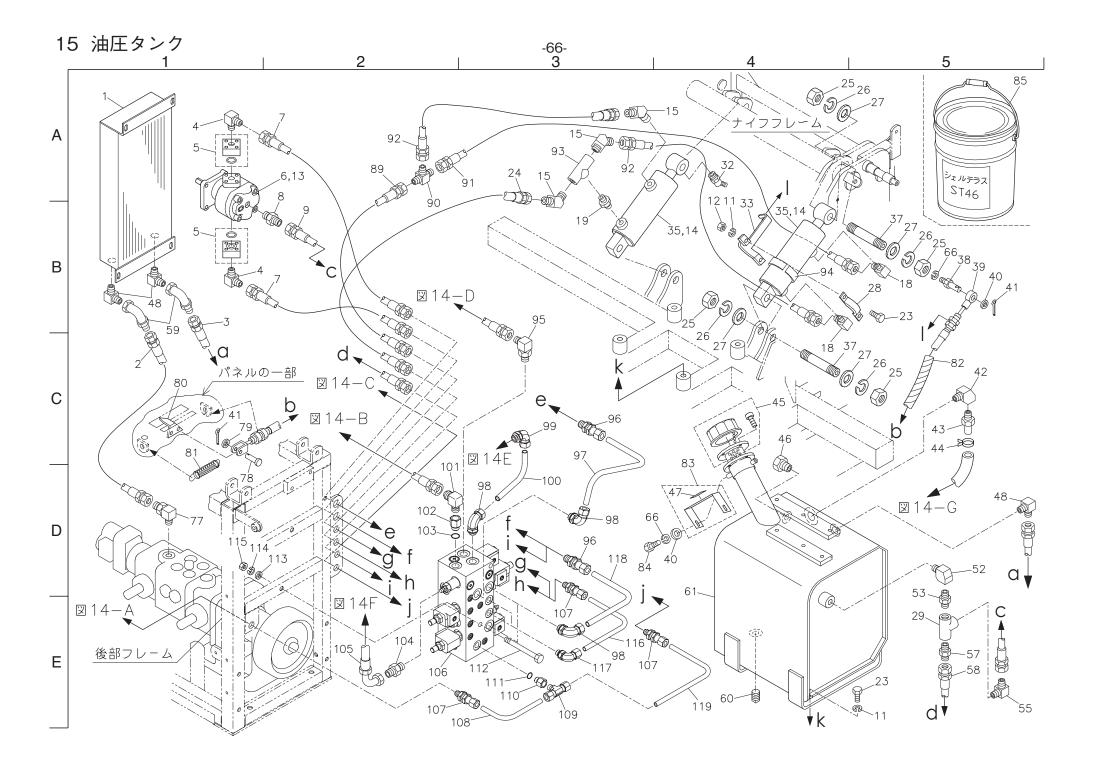


カタロク゛	N = 0	1 / -/	個	数		
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
15- 1	K3430000020	オイルクーラー	1	1		A 1
15- 2	K3101431200	WP70-12ホース3-1200	1	1		C 1
15- 3	K3102410900	WP105-12ホース1-900	1	1		B 1
15- 4	K3001090002-Y	90エルボ1033-9	2	2		A1,B1
15- 5	K3281000010-Y	Φ14.8ポートフランジ形式D	2	2		A1,B1
15- 6	K3280000150	ギヤモータMA6AD661	1	1		A 2
15- 7	K3103310700	WP140-9ホース1-700	2	2		A2,B2
15-8	K 3 0 0 7 0 0 0 0 3 2 - Y	異径アダプタPT1/8PF1/4	1	1		A 2
15- 9	K3101231060	WP70-6ホース3-1060	1	1		B 2
15-10						
15-11	K0200080002	8Sワッシャー	6	6		B4,E5
15-12	K0100080002	8ナット	2	2		A 4
15-13	Y 6 1 - 2 5 0 7 0	ギヤモータMA6AD661用シールキット	1	1		A 2
15-14	YK3213000120-SK	シリンダーシールキット	2	2		B 4
15-15	K 3 0 0 3 0 6 0 0 0 2 - Y	45エルボ1035-6	3	3		A3,A4
15-16						
15-17						
15-18	K3001060002-Y	90エルボ1033-6	2	2		B5,C4
15-19	K 3 0 2 3 0 4 0 0 0 1 - Y	ニップルNSPT1/4	1	1		В3
15-20						
15-21						
15-22						
15-23	K0000080252	8ボルト25	6	6		B5,E5
15-24	K3103211800	WP140-6ホース1-1800	1	1		А З
15-25	K0105140002	14ナット3P1.5	8	8		A5,B5他
15-26	K0200140002	14Sワッシャー	8	8		A5,B5他
15-27	K 5 0 7 4 5 1 4 3 2 2	4.5SPHC座金1432	8	8		A5,B5他
15-28	K5211000032	刈高ワイヤー取付板	1	1		B 5
15-29	K 3 0 2 1 0 6 0 0 0 2 - Y	ねじ込みティーTEFPT3/8	1	1		E 5
15-30						

カタロク゛	<b>一 12</b> 12 12	如口石工	個	数	/# <i>*</i>	<b>/</b> 上型
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
15-31						
15-32	K1440000030	B形グリスニップル	2	2		A 4
15-33	K7350000022	刈高ワイヤー取付金	1	1		B 4
15-34						
15-35	K3213000120	45-70シリンダー250	2	2		B 4
15-36						
15-37	K6123000102	シリンダー取付軸82.5溝付	4	4		B5,C5
15-38	K6083000012	刈高ワイヤー支点ピン	1	1		B 5
15-39	K1160190010	刈高ワイヤー1900	1	1		В 5
15-40	K5000060002	6ワッシャー	3	3		B5,D4
15-41	K0300020202	2割ピン20	2	2		B5,C1
15-42	K 3 0 2 2 1 2 0 0 0 2 - Y	メスオスエルボSTE PT3/4	1	1		C 5
15-43	K3009000122-Y	特殊PTアダプターMO-JS-19	1	1		C 5
15-44	K4261012000	パーカークランプ17-38	1	1		C 5
15-45	K340000030	給油ロブリーザFAB-50	1	1		C 4
15-46	K 1 4 0 0 0 0 0 0 4 4 - Y	PF3/4油量栓M型	1	1		C 4
15-47	K4209000980	油圧作動油マーク	1	1		D 4
15-48	K3001120002-Y	90エルボ1033-12	3	3		B1,D5
15-49						
15-50						
15-51						
15-52	K 3 0 2 2 0 8 0 0 0 2 - Y	メスオスエルボSTE PT1/2	1	1		D 5
15-53	K3029000091-Y	異径ニップルPT3/8PT1/2	1	1		D 5
15-54						
15-55	K3006000012-Y	異径エルボPT3/8PF1/4	1	1		E 5
15-56						
15-57	K3000090002-Y	特殊アダプタ1013-9	1	1		E 5
15-58	K3102311260	WP105-9ホース1-1260	1	1		E 5
15-59	K3025064082-Y	パイプアダプター064-08	2	2		B 1
15-60	K 1 4 2 1 0 8 0 0 0 2 - Y	四角頭付テーパプラグPT1/2	1	1		E 4

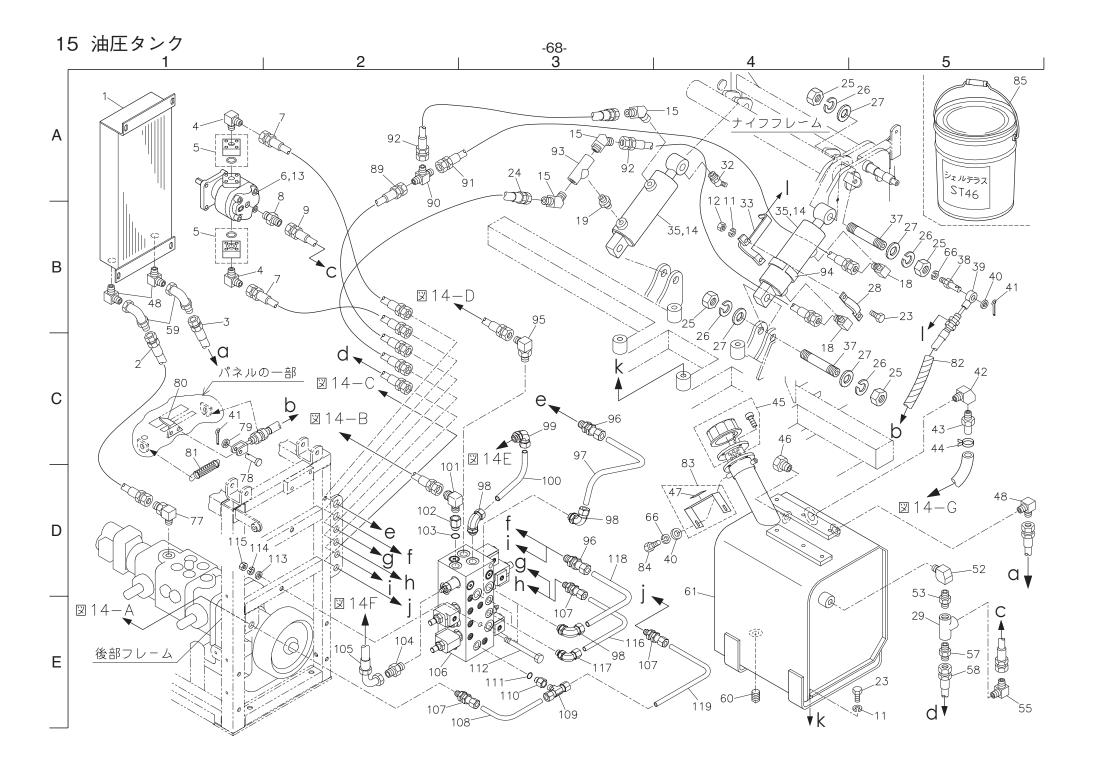


カタロク゛	12 T	1 / -/	個	数		
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
15-61	HMA15601001AD-Y	油圧タンク	1	1		D 4
15-62						
15-63						
15-64						
15-65						
15-66	K0200060002	6Sワッシャー	3	3		B5,D3
15-67						
15-68						
15-69						
15-70						
15-71						
15-72						
15-73						
15-74						
15-75						
15-76						
15-77	K 3 0 0 8 0 0 0 0 4 2 - Y	90アジャスタエルボ1086-12	1	1		D 1
15-78	K6030050152	5平頭ピン15	1	1		D 1
15-79	K5000050002	5ワッシャー	1	1		C 1
15-80	K5270000062	刈高指針	1	1		C 1
15-81	K1020000068	1.6丸フックバネ13.6104	1	1		C 1
15-82	K3194016000	7コルゲートチューブ1600	1	1		C 5
15-83	HMA15601004Z0	給油口押工板COMP	1	1		C 4
15-84	K0000060152	6ボルト15	2	2		D 3
15-85	K2913300200	シェルテラスST4620L缶	2	2		A 5
15-86						
15-87						
15-88						
15-89	K3103211600	WP140-6ホース1-1600	1	1		A 2
15-90	K 3 0 0 8 0 0 0 0 9 2 - Y	ホース用ティーPF1/4	1	1		A 2

カタロク゛	_ N# D		個	数	<b>***</b> -*-	/L ==
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
15-91	K3103210700	WP140-6ホース1-700	1	1		A 2
15-92	K3103210500	WP140-6ホース1-500	2	2		А 3
15-93	K 3 0 2 1 0 4 0 0 0 2 - Y	ねじ込みティーTEFPT1/4	1	1		А 3
15-94	K4033000270	4板ゴム25150	1	1		B 4
15-95	K3008000032-Y	90アジャスタエルボ1086-9	1	1		В3
15-96	K 3 0 2 6 9 1 2 0 6 1 - Y	隔壁ユニオンKUE12-030E	3	3		C3,D3
15-97	HMC15601003Z2-Y	Dポート配管	1	1		С3
15-98	K 3 0 2 6 4 1 2 0 6 1 - Y	エルボニップルKLO12-030E	4	4		D3,E3
15-99	K 3 0 2 6 4 1 2 0 8 1 - Y	エルボニップルKLO12-040E	1	1		С3
15-100	HMC15601008Z2-Y	EFポート配管	1	1		D 3
15-101	K3006000082-Y	異径エルボPT3/8PF1/2	1	1		D 2
15-102	K3029000072-Y	特殊ブッシングPF3/8PT3/8	1	1		D 2
15-103	K0881014000	ΟリングP14B	1	1		D 2
15-104	K 3 0 0 9 0 0 0 1 4 2 - Y	特殊アダプターPF3/8PF3/8	1	1		E 2
15-105	K3101330360	WP70-9ホース3-360	1	1		E 2
15-106	HMC15601002Z0	バルブモジュールCV-00630-50-00	1	1		E 2
15-107	K 3 0 2 6 9 1 0 0 4 1 - Y	隔壁ユニオンKUE10-020E	4	4		E2,E3他
15-108	HMC15601007A2-Y	Eポート配管後	1	1		E 3
15-109	K 3 0 2 8 2 1 0 0 4 1 - Y	ティー中ニップルKTN10-020E	1	1		E 3
15-110	K 3 0 2 9 0 0 0 0 3 2 - Y	特殊ブッシングPF1/4PT1/4	1	1		E 3
15-111	K0881011000	ΟリングP11B	1	1		E 3
15-112	K0003101302	10ボルト130	2	2		E 3
15-113	K5000100002	10ワッシャー	2	2		D 2
15-114	K0200100002	10Sワッシャー	2	2		D 1
15-115	K0100100002	10ナット	2	2		D 1
15-116	HMC15601005A2-Y	ABポート配管	2	2		E 3
15-117	K 3 0 2 6 4 1 0 0 4 1 - Y	エルボニップルKLO10-020E	2	2		E 3
15-118	HMC15601004A2-Y	CT2ポート配管	2	2		D 3
15-119	HMC15601006A2-Y	Eポート配管前	1	1		E 3

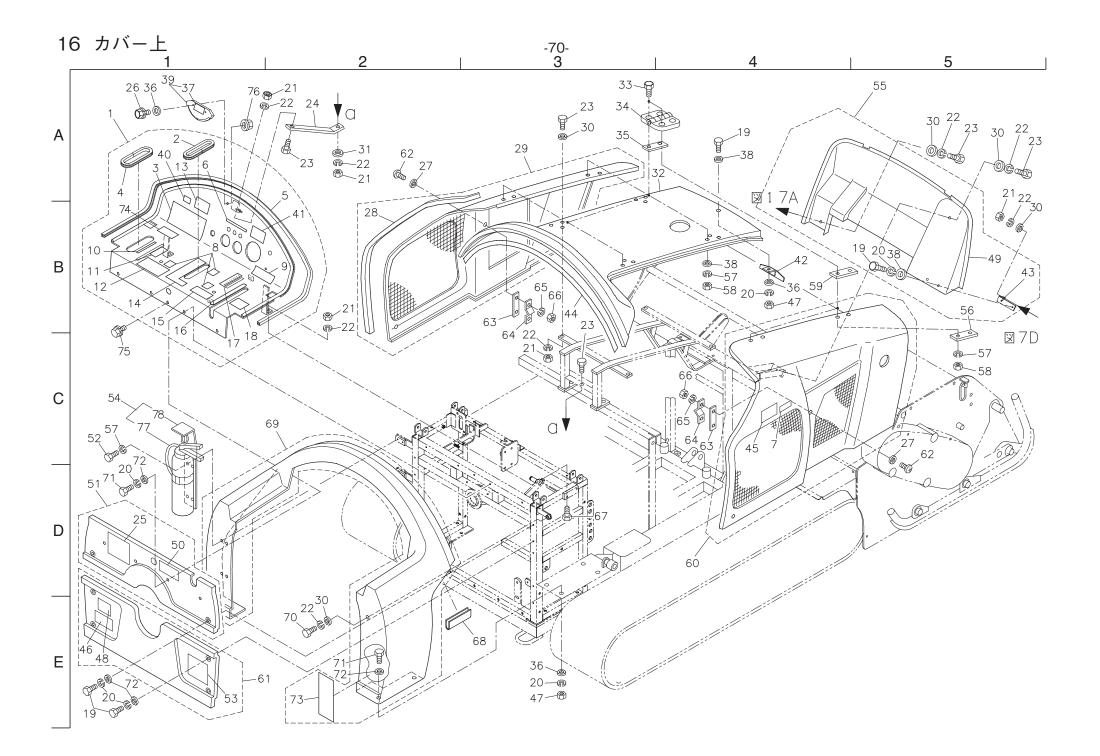


16-1   HMB 1 5 6 0 1 1 0 4 A 0   操作パネルCOMP	カタロク゛		1	個	数		
16-2	番号	コード番号	部 品 名 称	1560	1720	備考	位置
16-3	16- 1	HMB15601104A0	操作パネルCOMP	1	1		A 1
16-4	16- 2	K3197003200	黒トリム75-16-320	1	1		A 1
16-5   K3198216000   黒トリムシール4100-32A-1600   1   1   1   B2   16-6   K4209000990   パイロットランププレート   1   1   B1   16-7   K4205001550   火災注意ラベル   1   1   B1   16-8   K4209000380   グリスアップ50時間マーク   3   3   B1   16-9   K4203001210   Pプレーキマーク   1   1   B2   16-10   K4203001220   Tンジン回転マーク   1   1   B1   16-11   K4203001220   Tンジン回転マーク   1   1   B1   16-12   K4203001220   Tンジン回転マーク   1   1   B1   16-13   K4203001200   元テップ制御手動マーク   1   1   B1   16-15   K4205000630   TXJとの注意   1   1   B1   16-15   K4205000570   公道運搬について注意マーク   1   1   B1   16-15   K4205000840   Tイフクラッチレバーマーク   1   1   B1   16-16   K420300120   元行レバーマーク   1   1   B1   16-17   K4203000840   Tイフクラッチレバーマーク   1   1   C1   16-18   K4205000650   グラッチ注意事項   1   1   C1   16-18   K4205000650   グラッチ注意事項   1   1   C1   16-18   K4205000650   グラッチ注意事項   1   1   C1   16-19   K0000060152   Gボルト15   9   9   A4856   16-20   K020008002   85アッシャー   16   16   16   16   16   16   16   1	16- 3	K4205001350	吊り上げ時の注意ラベル	1	1		A 1
16-6	16- 4	K3197003600		1	1		B 1
16-7	16- 5	K3198216000	黒トリムシール4100-32A-1600	1			B 2
16-8	16- 6	K4209000990	パイロットランププレート	1	1		B 1
16-9	16- 7	K4205001550			_		C 4
16-10   K 4 2 0 3 0 0 1 2 1 0	16-8	K4209000380	グリスアップ50時間マーク	3	3		B 1
16-11   K 4 2 0 3 0 0 1 2 2 0	16- 9	K4209001030	オーバーヒート警報ブザーラベル	1	1		B 2
16-12   K 4 2 0 5 0 0 0 6 3 0   取扱上の注意	16-10	K4203001210	Pブレーキマーク	1	1		B 1
16-13   K 4 2 0 9 0 0 0 3 0 0	16-11	K4203001220	エンジン回転マーク	1	1		B 1
16-14   K 4 2 0 3 0 0 1 2 0 0   走行レバーマーク	16-12	K4205000630		1	1		B 1
16-15	16-13	K4209000300	ステップ制御手動マーク	1	1		B 1
16-16	16-14	K4203001200	走行レバーマーク	1	1		B 1
16-17     K 4 2 0 9 0 0 0 8 6 0     刈高マーク     1     1     C 1       16-18     K 4 2 0 5 0 0 0 6 5 0     クラッチ注意事項     1     1     C 1       16-19     K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2     6ボルト15     9     9     A4B56       16-20     K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2     6Sワッシャー     16     16     B4B56       16-21     K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2     8ナット     8     8     A1A26       16-22     K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2     8Sワッシャー     11     11     A1A26       16-23     K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2     8ボルト20     8     8     A2A36       16-24     K 5 2 7 6 0 0 0 3 6 D     パネル支工金     1     1     A 2       16-25     K 4 2 0 5 0 0 0 5 9 0     メンテナンスの注意ラベル梱包機     1     1     D 1       16-26     K 0 0 2 1 0 6 0 2 5 2     6フランジ付ボルト30     2     2     A 1       16-27     K 5 0 0 0 0 4 0 0 0 2     4ワッシャー     4     4     A2C5       16-28     K 3 1 9 7 2 1 3 0 0 0     黒トリム100-32-1300     1     1     B 2       16-29     HMA 1 5 6 0 1 1 2 3 0 8 2 4 2     2.3SPCC座金824     8     8     A3B5	16-15	K4205000570	公道運搬について注意マーク	1	1		B 1
16-18     K 4 2 0 5 0 0 0 6 5 0     クラッチ注意事項     1 1     C 1       16-19     K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2     6ボルト15     9 9     A4,856       16-20     K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2     6S フッシャー     16 16     B4,856       16-21     K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2     8ナット     8 8     A1,A26       16-22     K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2     8S フッシャー     11 11     A1,A26       16-23     K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2     8ボルト20     8 8     A2,A36       16-24     K 5 2 7 6 0 0 0 3 6 D     パネル支工金     1 1     A 2       16-25     K 4 2 0 5 0 0 0 5 9 0     メンテナンスの注意ラベル梱包機 1 1     D 1       16-26     K 0 0 2 1 0 6 0 2 5 2     6フランジ付ボルト30     2 2     A 1       16-27     K 5 0 0 0 0 4 0 0 0 2     4フッシャー     4 4     A2,C5       16-28     K 3 1 9 7 2 1 3 0 0 0     黒トリム100-32-1300     1 1     B 2       16-29     HMA 1 5 6 0 1 1 2 2 Z 0     サイドカバー左COMP     1 1     A 3       16-30     K 5 0 1 2 3 0 8 2 4 2     2.3SPCC座金824     8 8     A3,B5       16-31     K 5 0 0 0 0 6 0 0 2 5 2     5調質ボルト25     16 16     A 3       16-34     K 4 5 2 0 0 0 0 0 2	16-16	K4203000840	ナイフクラッチレバーマーク	1	1		C 1
16-19 K0000060152     6ボルト15     9 9     A4B66       16-20 K0200060002     6Sワッシャー     16 16     B4B56       16-21 K0100080002     8ナット     8 8     A1A26       16-22 K0200080002     8Sワッシャー     11 11     A1A26       16-23 K0000080202     8ボルト20     8 8     A2A36       16-24 K527600036D     パネル支工金     1 1     A2       16-25 K4205000590     メンテナンスの注意ラベル梱包機 1 1     1 D1       16-26 K0021060252     6フランジ付ボルト30     2 2     A1       16-27 K5000040002     4ワッシャー     4 4     A2C5       16-28 K3197213000     黒トリム100-32-1300     1 1     B2       16-30 K5012308242     2.3SPCC座金824     8 8     A3B5       16-31 K5000080002     8ワッシャー     1 1     A3       16-32 HMA15601116Z0センターカバー     1 1     A3       16-33 K0010050252     5調質ボルト25     16 16     A3       16-35 K680900024D     スペーサーA     4 4     A3       16-36 K5000060002     6ワッシャー     6 6     A4A56       16-38 K5012306202     2.3SPCC座金620     11 11     A4A56       16-39 K94000000030     角度計指示ラベル(HM)     1 1     A	16-17	K4209000860	刈高マーク	1	1		C 1
16-20     K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2     6Sワッシャー     16 16     BABSME       16-21     K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2     8ナット     8 8     A1,A2ME       16-22     K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2     8Sワッシャー     11 11     A1,A2ME       16-23     K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2     8ボルト20     8 8     A2,A3ME       16-24     K 5 2 7 6 0 0 0 3 6 D     パネル支工金     1 1     A 2       16-25     K 4 2 0 5 0 0 0 5 9 0     メンテナンスの注意ラベル梱包機     1 1     D 1       16-26     K 0 0 2 1 0 6 0 2 5 2     6フランジ付ボルト30     2 2     A 1       16-27     K 5 0 0 0 0 4 0 0 0 2     4フッシャー     4 4     A2,C5       16-28     K 3 1 9 7 2 1 3 0 0 0     黒トリム100-32-1300     1 1     B 2       16-29     HMA 1 5 6 0 1 1 2 2 Z 0     サイドカバー左COMP     1 1     A 3       16-30     K 5 0 1 2 3 0 8 2 4 2     2.3SPCC座金824     8 8     A3,B5       16-31     K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2     8フッシャー     1 1     A 3       16-32     HMA 1 5 6 0 1 1 1 6 Z 0     センターカバー     1 1     A 3       16-33     K 0 0 1 0 0 5 0 2 5 2     5調質ボルト25     16 16     A 3       16-34     K 4 5 2	16-18	K4205000650	クラッチ注意事項	1	1		C 1
16-21     K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2     8ナット     8     8     AIA2他       16-22     K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2     8Sワッシャー     11     11     A1A2他       16-23     K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2     8ボルト20     8     8     A2A3他       16-24     K 5 2 7 6 0 0 0 3 6 D     パネル支工金     1     1     A 2       16-25     K 4 2 0 5 0 0 0 5 9 0     メンテナンスの注意ラベル梱包機     1     1     D 1       16-26     K 0 0 2 1 0 6 0 2 5 2     6フランジ付ボルト30     2     2     A 1       16-27     K 5 0 0 0 0 4 0 0 0 2     4ワッシャー     4     4     A2C5       16-28     K 3 1 9 7 2 1 3 0 0 0     黒トリム100-32-1300     1     1     B 2       16-29     HM A 1 5 6 0 1 1 2 2 Z 0     サイドカバー左COMP     1     1     A 3       16-30     K 5 0 1 2 3 0 8 2 4 2     2.3SPCC座金824     8     8     A3,B5       16-31     K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2     87ッシャー     1     1     A 3       16-32     HMA 1 5 6 0 1 1 1 6 Z 0     センターカバー     1     1     A 3       16-33     K 0 0 1 0 0 5 0 2 5 2     5調質ボルト25     16     16     A 3	16-19	K0000060152	6ボルト15	9	9		A4,B5他
16-22 K0200080002     8Sワッシャー     11 11     AIA2他       16-23 K0000080202     8ボルト20     8 8     A2A3他       16-24 K527600036D     パネル支工金     1 1     1 A2       16-25 K4205000590     メンテナンスの注意ラベル梱包機 1 1     D 1       16-26 K0021060252     6フランジ付ボルト30     2 2     A 1       16-27 K500004002     4ワッシャー     4 4     A2C5       16-28 K3197213000     黒トリム100-32-1300     1 1     B2       16-29 HMA15601122Z0 サイドカバー左COMP     1 1     A3       16-30 K5012308242     2.3SPCC座金824     8 8     A3,B5       16-31 K5000080002     8ワッシャー     1 1     A2       16-32 HMA15601116Z0センターカバー     1 1     A3       16-33 K0010050252     5調質ボルト25     16 16     A3       16-34 K452000024D     スペーサーA     4 4     A3       16-36 K5000060002     6ワッシャー     6 6     A4A5他       16-37 K420901150     角度計指示ラベル(HM)     1 1     AA5他       16-39 K9400000030     角度計COMP(HM)     1 1     A2	16-20	K0200060002	6Sワッシャー	16	16		B4,B5他
16-23K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 28ボルト208 8A2A3他16-24K 5 2 7 6 0 0 0 3 6 Dパネル支工金1 1A 216-25K 4 2 0 5 0 0 0 5 9 0メンテナンスの注意ラベル梱包機 1 1D 116-26K 0 0 2 1 0 6 0 2 5 26フランジ付ボルト302 2A 116-27K 5 0 0 0 0 4 0 0 0 24ワッシャー4 4A2,C516-28K 3 1 9 7 2 1 3 0 0 0黒トリム100-32-13001 1B 216-29HMA 1 5 6 0 1 1 2 2 Z 0サイドカバー左COMP1 1A 316-30K 5 0 1 2 3 0 8 2 4 22.3SPCC座金8248 8A3,B516-31K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 28ワッシャー1 1A 216-32HMA 1 5 6 0 1 1 1 6 Z 0センターカバー1 1A 316-33K 0 0 1 0 0 5 0 2 5 25調質ボルト2516 16A 316-34K 4 5 2 0 0 0 0 2 1 05.2孔付樹脂蝶番754 4A 316-35K 6 8 0 9 0 0 0 2 4 DスペーサーA4 4A 316-36K 5 0 0 0 0 6 0 0 0 26ワッシャー6 6A4A5他16-37K 4 2 0 9 0 0 1 1 5 0角度計指示ラベル(HM)1 1A 116-38K 5 0 1 2 3 0 6 2 0 22.3SPCC座金62011 11AA5他16-39K 9 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0角度計COMP(HM)1 1A 2	16-21	K0100080002	8ナット	8	8		A1,A2他
16-24     K 5 2 7 6 0 0 0 3 6 D     パネル支工金     1 1     A 2       16-25     K 4 2 0 5 0 0 0 5 9 0     メンテナンスの注意ラベル梱包機 1 1     D 1       16-26     K 0 0 2 1 0 6 0 2 5 2     6フランジ付ボルト30     2 2     A 1       16-27     K 5 0 0 0 0 4 0 0 0 2     4ワッシャー     4 4     A2,C5       16-28     K 3 1 9 7 2 1 3 0 0 0     黒トリム100-32-1300     1 1     B 2       16-29     HMA 1 5 6 0 1 1 2 2 Z 0     サイドカバー左COMP     1 1     A 3       16-30     K 5 0 1 2 3 0 8 2 4 2     2.3SPCC座金824     8 8     A3,85       16-31     K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2     8ワッシャー     1 1     A 2       16-32     HMA 1 5 6 0 1 1 1 6 Z 0     センターカバー     1 1     A 3       16-33     K 0 0 1 0 0 5 0 2 5 2     5調質ボルト25     16 16     A 3       16-34     K 4 5 2 0 0 0 0 2 1 0     5.2孔付樹脂蝶番75     4 4     A 3       16-35     K 6 8 0 9 0 0 0 2 4 D     スペーサーA     4 4     A 3       16-37     K 4 2 0 9 0 0 1 1 5 0     角度計指示ラベル(HM)     1 1     A 4       16-39     K 9 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0     角度計COMP(HM)     1 1     A 4	16-22	K0200080002	8Sワッシャー	11	11		A1,A2他
16-25     K 4 2 0 5 0 0 0 5 9 0     メンテナンスの注意ラベル梱包機     1     1     D 1       16-26     K 0 0 2 1 0 6 0 2 5 2     6フランジ付ボルト30     2     2     A 1       16-27     K 5 0 0 0 0 4 0 0 0 2     4ワッシャー     4     4     A2,C5       16-28     K 3 1 9 7 2 1 3 0 0 0     黒トリム100-32-1300     1     1     B 2       16-29     HMA 1 5 6 0 1 1 2 2 Z 0     サイドカバー左COMP     1     1     A 3       16-30     K 5 0 1 2 3 0 8 2 4 2     2.3SPCC座金824     8     8     A3,85       16-31     K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2     8ワッシャー     1     1     A 2       16-32     HMA 1 5 6 0 1 1 1 6 Z 0     センターカバー     1     1     A 3       16-33     K 0 0 1 0 0 5 0 2 5 2     5調質ボルト25     16 16     A 3       16-34     K 4 5 2 0 0 0 0 2 1 0     5.2孔付樹脂蝶番75     4     4     A 3       16-35     K 6 8 0 9 0 0 0 2 4 D     スペーサーA     4     4     A 3       16-37     K 4 2 0 9 0 0 1 1 5 0     角度計指示ラベル(HM)     1     1     A 4       16-39     K 9 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0     角度計COMP(HM)     1     1     A 4 <td>16-23</td> <td>K0000080202</td> <td>8ボルト20</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td>A2,A3他</td>	16-23	K0000080202	8ボルト20	8	8		A2,A3他
16-26     K 0 0 2 1 0 6 0 2 5 2     6フランジ付ボルト30     2 2     A 1       16-27     K 5 0 0 0 0 4 0 0 0 2     4ワッシャー     4 4     A2,C5       16-28     K 3 1 9 7 2 1 3 0 0 0     黒トリム100-32-1300     1 1     B 2       16-29     HMA 1 5 6 0 1 1 2 2 Z 0     サイドカバー左COMP     1 1     A 3       16-30     K 5 0 1 2 3 0 8 2 4 2     2.3SPCC座金824     8 8     A3,B5       16-31     K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2     8ワッシャー     1 1     A 2       16-32     HMA 1 5 6 0 1 1 1 6 Z 0     センターカバー     1 1     A 3       16-33     K 0 0 1 0 0 5 0 2 5 2     5調質ボルト25     16 16     A 3       16-34     K 4 5 2 0 0 0 0 2 1 0     5.2孔付樹脂蝶番75     4 4     A 3       16-35     K 6 8 0 9 0 0 0 2 4 D     スペーサーA     4 4     A 3       16-36     K 5 0 0 0 0 6 0 0 0 2     6 ワッシャー     6 6     A4,A5他       16-37     K 4 2 0 9 0 0 1 1 5 0     角度計指示ラベル(HM)     1 1     A 1       16-39     K 9 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0     角度計COMP(HM)     1 1     A 2	16-24	K527600036D	パネル支工金	1	1		A 2
16-27     K 5 0 0 0 0 4 0 0 0 2     4ワッシャー     4 4     A2,C5       16-28     K 3 1 9 7 2 1 3 0 0 0     黒トリム100-32-1300     1 1     B 2       16-29     HMA 1 5 6 0 1 1 2 2 Z 0     サイドカバー左COMP     1 1     A 3       16-30     K 5 0 1 2 3 0 8 2 4 2     2.3SPCC座金824     8 8     A3,B5       16-31     K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2     8ワッシャー     1 1     A 2       16-32     HMA 1 5 6 0 1 1 1 1 6 Z 0     センターカバー     1 1     A 3       16-33     K 0 0 1 0 0 5 0 2 5 2     5調質ボルト25     16 16     A 3       16-34     K 4 5 2 0 0 0 0 2 1 0     5.2孔付樹脂蝶番75     4 4     A 3       16-35     K 6 8 0 9 0 0 0 2 4 D     スペーサーA     4 4     A 3       16-36     K 5 0 0 0 0 6 0 0 0 2     6ワッシャー     6 6     A4,A5他       16-37     K 4 2 0 9 0 0 1 1 5 0     角度計指示ラベル(HM)     1 1     A 1       16-39     K 9 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0     角度計COMP(HM)     1 1     A 2	16-25	K4205000590	メンテナンスの注意ラベル梱包機	1	1		D 1
16-28     K 3 1 9 7 2 1 3 0 0 0     黒トリム100-32-1300     1 1     B 2       16-29     HMA 1 5 6 0 1 1 2 2 Z 0     サイドカバー左COMP     1 1     A 3       16-30     K 5 0 1 2 3 0 8 2 4 2     2.3SPCC座金824     8 8     A3,B5       16-31     K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2     8ワッシャー     1 1     A 2       16-32     HMA 1 5 6 0 1 1 1 6 Z 0     センターカバー     1 1     A 3       16-33     K 0 0 1 0 0 5 0 2 5 2     5調質ボルト25     16 16     A 3       16-34     K 4 5 2 0 0 0 0 2 1 0     5.2孔付樹脂蝶番75     4 4     A 3       16-35     K 6 8 0 9 0 0 0 2 4 D     スペーサーA     4 4     A 3       16-36     K 5 0 0 0 0 6 0 0 0 2     6ワッシャー     6 6     A4,A5他       16-37     K 4 2 0 9 0 0 1 1 5 0     角度計指示ラベル(HM)     1 1     A 1       16-38     K 5 0 1 2 3 0 6 2 0 2     2.3SPCC座金620     11 11     A4,A5他       16-39     K 9 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0     角度計COMP(HM)     1 1     A 2	16-26	K0021060252	6フランジ付ボルト30	2	2		A 1
16-29 HMA 1 5 6 0 1 1 2 2 Z 0 サイドカバー左COMP     1 1     A 3       16-30 K 5 0 1 2 3 0 8 2 4 2     2.3SPCC座金824     8 8     A3,B5       16-31 K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2     8ワッシャー     1 1     A 2       16-32 HMA 1 5 6 0 1 1 1 6 Z 0 センターカバー     1 1     A 3       16-33 K 0 0 1 0 0 5 0 2 5 2     5調質ボルト25     16 16     A 3       16-34 K 4 5 2 0 0 0 0 2 1 0     5.2孔付樹脂蝶番75     4 4     A 3       16-35 K 6 8 0 9 0 0 0 2 4 D     スペーサーA     4 4     A 3       16-36 K 5 0 0 0 0 6 0 0 0 2     6ワッシャー     6 6     A4,A5他       16-37 K 4 2 0 9 0 0 1 1 5 0     角度計指示ラベル(HM)     1 1     A 1       16-38 K 5 0 1 2 3 0 6 2 0 2     2.3SPCC座金620     11 11     A4,A5他       16-39 K 9 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0     角度計COMP(HM)     1 1     A 2	16-27	K5000040002	4ワッシャー	4	4		A2,C5
16-30 K 5 0 1 2 3 0 8 2 4 2     2.3SPCC座金824     8 8     A3,85       16-31 K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2     8ワッシャー     1 1     A 2       16-32 HMA 1 5 6 0 1 1 1 6 Z 0 センターカバー     1 1     A 3       16-33 K 0 0 1 0 0 5 0 2 5 2     5調質ボルト25     16 16     A 3       16-34 K 4 5 2 0 0 0 0 2 1 0     5.2孔付樹脂蝶番75     4 4     A 3       16-35 K 6 8 0 9 0 0 0 2 4 D     スペーサーA     4 4     A 3       16-36 K 5 0 0 0 0 6 0 0 0 2     6ワッシャー     6 6     A4,A5他       16-37 K 4 2 0 9 0 0 1 1 5 0     角度計指示ラベル(HM)     1 1     A 1       16-38 K 5 0 1 2 3 0 6 2 0 2     2.3SPCC座金620     11 11     A4,A5他       16-39 K 9 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0     角度計COMP(HM)     1 1     A 2	16-28	K3197213000	黒トリム100-32-1300	1	1		B 2
16-31     K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2     8ワッシャー     1 1     A 2       16-32     HMA 1 5 6 0 1 1 1 6 Z 0     センターカバー     1 1     A 3       16-33     K 0 0 1 0 0 5 0 2 5 2     5調質ボルト25     16 16     A 3       16-34     K 4 5 2 0 0 0 0 2 1 0     5.2孔付樹脂蝶番75     4 4     A 3       16-35     K 6 8 0 9 0 0 0 2 4 D     スペーサーA     4 4     A 3       16-36     K 5 0 0 0 0 6 0 0 0 2     6ワッシャー     6 6     A4A5他       16-37     K 4 2 0 9 0 0 1 1 5 0     角度計指示ラベル(HM)     1 1     A 1       16-38     K 5 0 1 2 3 0 6 2 0 2     2.3SPCC座金620     11 11     A4A5他       16-39     K 9 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0     角度計COMP(HM)     1 1     A 2	16-29	HMA15601122Z0	サイドカバー左COMP	1	1		А 3
16-32     HMA 1 5 6 0 1 1 1 6 Z 0     センターカバー     1 1     A 3       16-33     K 0 0 1 0 0 5 0 2 5 2     5調質ボルト25     16 16     A 3       16-34     K 4 5 2 0 0 0 0 2 1 0     5.2孔付樹脂蝶番75     4 4     A 3       16-35     K 6 8 0 9 0 0 0 2 4 D     スペーサーA     4 4     A 3       16-36     K 5 0 0 0 0 6 0 0 0 2     6ワッシャー     6 6     A4A5他       16-37     K 4 2 0 9 0 0 1 1 5 0     角度計指示ラベル(HM)     1 1     A 1       16-38     K 5 0 1 2 3 0 6 2 0 2     2.3SPCC座金620     11 11     A4A5他       16-39     K 9 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0     角度計COMP(HM)     1 1     A 2	16-30	K5012308242	2.3SPCC座金824	8	8		A3,B5
16-33     K 0 0 1 0 0 5 0 2 5 2     5調質ボルト25     16 16     A 3       16-34     K 4 5 2 0 0 0 0 2 1 0     5.2孔付樹脂蝶番75     4 4     A 3       16-35     K 6 8 0 9 0 0 0 2 4 D     スペーサーA     4 4     A 3       16-36     K 5 0 0 0 0 6 0 0 0 2     6ワッシャー     6 6     AAA5他       16-37     K 4 2 0 9 0 0 1 1 5 0     角度計指示ラベル(HM)     1 1     A 1       16-38     K 5 0 1 2 3 0 6 2 0 2     2.3SPCC座金620     11 11     AAA5他       16-39     K 9 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0     角度計COMP(HM)     1 1     A 2	16-31	K5000080002	8ワッシャー	1	1		A 2
16-33K 0 0 1 0 0 5 0 2 5 25調質ボルト2516 16A 316-34K 4 5 2 0 0 0 0 2 1 05.2孔付樹脂蝶番754 4A 316-35K 6 8 0 9 0 0 0 2 4 DスペーサーA4 4A 316-36K 5 0 0 0 0 6 0 0 0 26ワッシャー6 6AAA5他16-37K 4 2 0 9 0 0 1 1 5 0角度計指示ラベル(HM)1 1A 116-38K 5 0 1 2 3 0 6 2 0 22.3SPCC座金62011 11AAA5他16-39K 9 4 0 0 0 0 0 0 3 0角度計COMP(HM)1 1A 2	16-32	HMA15601116Z0	センターカバー	1	1		А 3
16-35K680900024DスペーサーA44A316-36K50000600026ワッシャー66A4A5他16-37K4209001150角度計指示ラベル(HM)11A116-38K50123062022.3SPCC座金6201111A4A5他16-39K9400000030角度計COMP(HM)11A2				16	16		А 3
16-36K500000600026ワッシャー66AAA5他16-37K4209001150角度計指示ラベル(HM)11A116-38K50123062022.3SPCC座金6201111AA5他16-39K940000030角度計COMP(HM)11A2	16-34	K4520000210	5.2孔付樹脂蝶番75	4	4		А 3
16-36K500000600026ワッシャー66AAA5他16-37K4209001150角度計指示ラベル(HM)11A116-38K50123062022.3SPCC座金6201111AA5他16-39K940000030角度計COMP(HM)11A2	16-35	K680900024D	スペーサーA	4	4		А 3
16-37K 4 2 0 9 0 0 1 1 5 0角度計指示ラベル(HM)1 1A 116-38K 5 0 1 2 3 0 6 2 0 22.3SPCC座金62011 11A4A5他16-39K 9 4 0 0 0 0 0 0 3 0角度計COMP(HM)1 1A 2	16-36	K5000060002		6	6		
16-38     K 5 0 1 2 3 0 6 2 0 2     2.3SPCC座金620     11 11     A4,A5他       16-39     K 9 4 0 0 0 0 0 0 3 0     角度計COMP(HM)     1 1     A 2			角度計指示ラベル(HM)	1	_		
16-39   K 9 4 0 0 0 0 0 3 0   角度計COMP(HM)   1 1 1   A 2				11	11		
			,	1	1		

<u></u>	_ vv =	÷2 D 4 TL	個	数	/# ±/	<b>д</b> ф
番号	コード番号	部品名称		1720	備考	位置
16-41	K4205001560	取扱説明書熟読ラベル	1	1		A 1
16-42	HMA15601110ZV	フロントカバー押エ板	1	1		B 5
16-43	HMA15601109BV	フロントカバー取付板	1	1		B 4
16-44	K3197310500	黒トリム100-48-1050	1	1		В3
16-45	K4209001000	軽油給油口マーク	1	1		C 4
16-46	K4205001000	火災危険ラベル	1	1		E 1
16-47	K0100060002	6ナット	4	4		E3,B4
	K4205001360	掃除ラベル	1	1		E 1
16-49	HMA15601108A0	フロントカバー	1	1		B 5
16-50	K4205001110	緊急スイッチ警告ラベル	1	1		D 1
16-51	K9100000140	パネルカバーCOMP	1	1		D 1
16-52	K0000050152	5ボルト15	4	4		D 1
16-53	K4209000610	グリスアップラベル	1	1		E 1
16-54	K390000040	消火器 KSPC-4XAss'y	1	1		C 1
16-55	HMA15601107A0	フロントカバーCOMP	1	1		A 5
16-56	K514100036V	蝶番止メ板	4	4		C 5
16-57	K0200050002	5Sワッシャー	20	20		B4,C1他
16-58	K0100050002	5ナット	16	16		B4,C5
	K680900025D	スペーサーB	4	4		B 5
16-60	HMA15601121Z0	サイドカバー右COMP	1	1		C 5
16-61	HMA15601123A0	リアカバーCOMP	1	1		E 1
16-62	K0042040122	4十丸小ねじ12	4	4		A2,D5
16-63	K5116000142	止メ板	2	2		C3,D3
16-64	K5270002152	カバー止メ金	2	2		C3,C4
16-65	K0200040002	4Sワッシャー	4	4		B3,C4
16-66	K0100040002	4ナット	4	4		B3,C4
16-67	K0000080452	8ボルト45	2	2		D 3
16-68	K3197402000	黒トリム1375-32-200	1	1		E3,E2
16-69	HMC15601107Z0	ベースカバーCOMP	1	0		C 2
10-09	HMC17201101Z0	ベースカバーCOMP	0	1		
16-70	K0000080152	8ボルト15	1	1		E 2
16-71	K0000060202	6ボルト20	7	7		D1,E2
16-72	K5012306202	2.3SPCC座金620	13	13		D1,E1他
16-73	K4209001130	メンテナンススケジュールラベル	1	1		E 2
16-74	K4205001390	走行モーターギヤオイル交換ラベル	1	1		B 1
16-75	K0021060152	6フランジ付ボルト15	1	1		C 1
16-76	K0151060002	6フランジ付ナット	2	2		A 1
16-77	K390000050	消火器KSPC-4X	1	1		C 1
16-78	K3901000020	消火器KSPC-4X用ブラケット	1	1		C 1

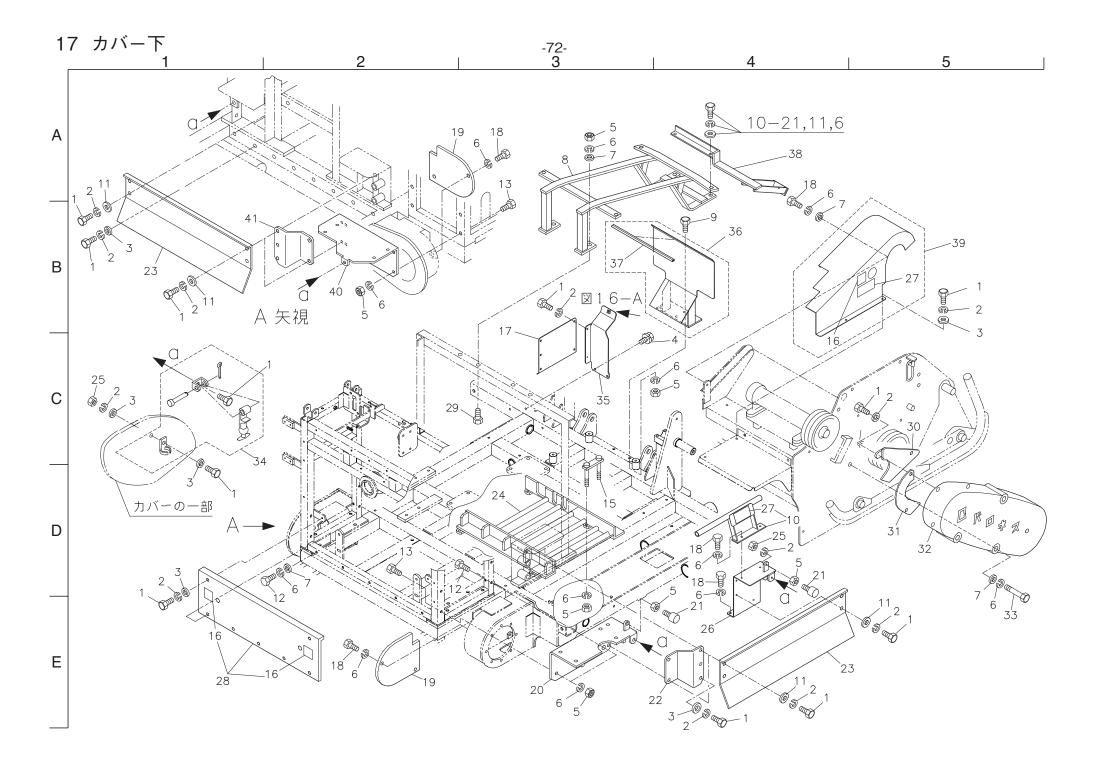

カタロク゛	_ N# D	如 口 石 红 個数 #	<i>/</i>	/L ===		
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
17- 1	K0000060152	6ボルト15	31	31		B1,C2他
17- 2	K0200060002	6Sワッシャー	31	31		B1,C1他
17- 3	K5000060002	6ワッシャー	12	12		B1,C1他
17- 4	K0021080102	8フランジ付ボルト10(1種)	2	2		В3
17- 5	K0100080002	8ナット	23	23		B2,B3他
17- 6	K0200080002	8Sワッシャー	53	53		B2,B3他
17- 7	K5000080002	8ワッシャー	11	11		A3,D2他
17- 8	HMA15601118ZV	カバーフレーム	1	1		А 3
17- 9	K0000080252	8ボルト25	4	4		B 4
17-10	HMB15601102Z0	ベルトガードCOMP	1	1		D 4
17-11	K5011606162	1.6SPCC座金616	12	12		A1,B1他
17-12	K0000080452	8ボルト45	9	9		D2,D3
17-13	K0003080552	8ボルト55	4	4		A3,D2
17-14						
17-15	K7355000472	オイルパンガード 取付金	4	4		D 3
17-16	K4209000380	グリスアップ50時間マーク	3	3		E1,E2他
17-17	HMC15601104ZV	サイドアンダーカバー左前	1	1		В3
17-18	K0000080152	8ボルト15	9	9		D4,E2他
17-19	K 5 1 3 0 0 0 0 3 7 V	モーターカバー	2	2		A2,E2
17-20	K735500033V	ベースカバー取付金右	1	1		E 3
17-21	K4039000100	ゴムストッパー	3	3		A1,D4他
17-22	K 5 3 2 0 0 0 0 0 5 V	サイドアンダーカバー右後	1	1		E 4
17-23	HMC15601105ZV	サイドアンダーカバー	2	2		B1,E4
17-24	HMA15601106AV	オイルパンガード	1	1		D 3
17-25	K0100060002	6ナット	8	8		C1,D4
17-26	HMB15601101ZV	サイドカバー取付金	1	1		D 4
17-27	K4205001530	回転物注意ラベル	2	2		B5,D4
17-28	HMC15601101Z0	リアカバー下COMP	1	1		E 1
17-29	K0000080302	8ボルト30		2		С3
17-30	K716300011G	ナイフベルトカバー	1	1		C 5

カタロク゛	10 T D	10-5		数		/ L
番号	コード番号	部品名称	1560	1720	備考	位置
17-31	K513000021G	ナイフ軸カバー後	1	1		D 5
17-32	K680200003G	ナイフ軸カバー	1	1		D 5
17-33	K0003081002	8ボルト100	3	3		E 5
17-34	K152000030	ゴムキャッチAss'y	4	4		A 5
17-35	HMC15601103ZV	フロントアンダーカバー左	1	1		В3
17-36	HMA15601124Z0	フロントアンダーカバーCOMP	1	1		B 4
17-37	K3198203500	黒トリムシール4100-32A-350	1	1		В3
17-38	HMA15601119AV	フロントカバー取付金	1	1		A 4
17-39	HMA15601125Z0	中間軸ベルトカバーCOMP	1	1		A 5
17-40	HM1560-1105BV	ベースカバー取付金左	1	1		B 2
17-41	K 5 3 2 0 0 0 0 0 6 V	サイドアンダーカバー左後	1	1		B 2

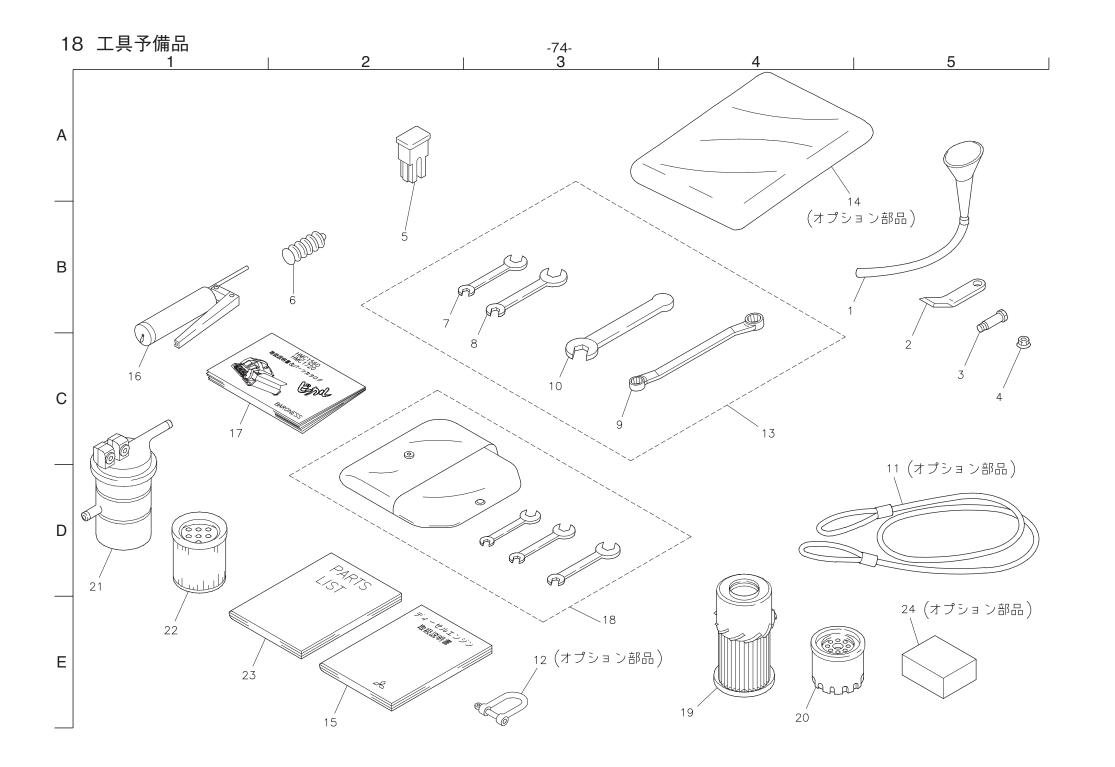

カタロク゛	<b>一 12</b> 0 0 0	如日石北	個数			/L ===
番号	コード番号	部品名称		1720	備考	位置
18- 1	K4870000020	エンジンオイル用ジョーゴ18	1	1		B 4
18- 2	K 2 5 2 0 0 0 0 0 4 B	ハンマーナイフ6110	6	6		C 5
18- 3	K6083000078	11取付ピン32	3	3		C 5
18- 4	K0143100002	10さらばね付きナット	3	3		C 5
18- 5	K3631000100	プラグインヒューズ50A	1	1		В2
18- 6	K2931000400	エクセライトEPNo.2号400gチューブ	1	1		В2
18- 7	K4810130172	スパナ13×17	1	1		В2
18- 8	K 4 8 1 0 1 9 0 2 2 2	スパナ19×22	1	1		С3
18- 9	K4819130170	メガネレンチ13×17	1	1		С3
18-10	K4811300002	片口スパナ30	1	1		С3
18-11	HM1560-1301Z0	吊リ上ゲワイヤー	4	4	オプション	C 5
18-12	K 0 4 1 1 4 0 0 0 0 2	14シャックル	4	4	オプション	E 3
18-13	K4809000020	工具セット	1	1		C 4
18-14	K4120000020	シート3000	1	1	オプション	B 4
18-15	X9961012030	SLシリーズ取扱説明書	1	1		E 2
18-16	K4850000030	グリスポンプ400	1	1		C 1
18-17	750103-80	HMC1560・1720パーツカタログ	1	1		C 1
18-18	MM 4 3 1 3 5 0	ツールセット	1	1		E 3
18-19	30H3003710	エアエレメント	1	1		E 3
18-20	30A4000105	オイルフィルタ	1	1		E 4
18-21	MM 4 3 5 1 9 0	燃料フィルター	1	1		D 1
18-22	MM 4 0 8 9 9 2 0 1	電磁ポンプフィルター	1	1		E 1
18-23	X9861505600	S4L2-E331KMパーツカタログ	1	1		E 1
18-24	HMA15601301Z0	盗難防止装置Ass'y	1	1	オプション	E 5

かり 番号	コード番号	部 品 名	称	数 1720	備考	位置
					10.1.500	1700



株式会社 共 栄 社 〒442-8530 TEL <0533> 84-1221(代) 愛知県豊川市美幸町1-26 FAX <0533> 84-1220